aiwa

COMPACT DISC STEREO SYSTEM
SISTEMA ESTEREO CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS
CHAINE STEREO AVEC LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

NSX-V9000

OPERATING INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI

En (English)

E (Español)

F (Français)

For Assistance And Information

Call Toll Free 1-800-BUY-AIWA

(United States and Puerto Rico)

86-NF4-903-21
970122EMI-U-9

U

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENGLISH

Welcome to the Aiwa Stereo System

Congratulations on your purchase of an Aiwa Stereo System. To optimize the performance of this system, please take the time to read through these Operating Instructions and become familiar with the operating procedures.

Check your system and accessories

CX-NV9000 Compact disc stereo cassette receiver

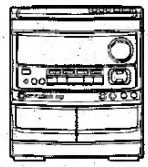

SX-NAV900 (L, R) Front speakers

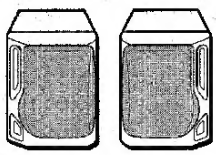

Remote control

SX-R220 Surround speakers

AM antenna

FM antenna

Operating instructions, etc.

Owner's record

For your convenience, record the model number and serial number (you will find them on the rear of your set) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty.

Model No.	Serial No. (Lot No.)
CX-NV9000	
SX-NAV900	
SX-R220	

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

Explanation of Graphical Symbols:

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

TABLE OF CONTENTS

PREPARATIONS

PRECAUTIONS 2
CONNECTIONS 3
BEFORE OPERATION 5
SETTING THE CLOCK 5

SOUND

ADJUSTING THE SOUND 6
DSP SURROUND 7

RADIO RECEPTION

MANUAL TUNING 7
PRESETTING STATIONS 8

CD PLAYING

BASIC OPERATIONS 9

TAPE PLAYBACK

BASIC OPERATIONS 11
CONTINUOUS PLAY 12

RECORDING

BASIC RECORDING 13
DUBBING A TAPE MANUALLY 14
DUBBING THE WHOLE TAPE 14
AI EDIT RECORDING 15
PROGRAMMED EDIT RECORDING 16

KARAOKE

MICROPHONE MIXING 17
KARAOKE PROGRAMS 18

TIMER

SETTING THE TIMER 19
SETTING THE SLEEP TIMER 20

OTHER CONNECTIONS

CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT 20
LISTENING TO EXTERNAL SOURCES 21

GENERAL

CARE AND MAINTENANCE 21
SPECIFICATIONS 22
TROUBLESHOOTING GUIDE 23

PARTS INDEX 23

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PRECAUTIONS

Read the Operating Instructions carefully and completely before operating the unit. Be sure to keep the Operating Instructions for future reference. All warnings and cautions in the Operating Instructions and on the unit should be strictly followed, as well as the safety suggestions below.

Installation

1 **Water and moisture** — Do not use this unit near water, such as near a bathtub, washbowl, swimming pool, or the like.
2 **Heat** — Do not use this unit near sources of heat, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or greater than 35°C (95°F).
3 **Mounting surface** — Place the unit on a flat, even surface.
4 **Ventilation** — The unit should be situated with adequate space around it so that proper heat ventilation is assured. Allow 10 cm (4 in.) clearance from the rear and the top of the unit, and 5 cm (2 in.) from the each side.
- Do not place the unit on a bed, rug, or similar surface that may block the ventilation openings.
- Do not install the unit in a bookcase, cabinet, or airtight rack where ventilation may be impeded.

5 **Objects and liquid entry** — Take care that objects or liquids do not get inside the unit through the ventilation openings.
6 **Carts and stands** — When placed or mounted on a stand or cart, the unit should be moved with care.
Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit or cart to overturn or fall.

7 **Condensation** — Moisture may form on the CD pickup lens when:
- The unit is moved from a cold spot to a warm spot
- The heating system has just been turned on
- The unit is used in a very humid room
- The unit is cooled by an air conditioner

When this unit has condensation inside, it may not function normally. Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to operate again.
8 **Wall or ceiling mounting** — The unit should not be mounted on a wall or ceiling, unless specified in the Operating Instructions.

Electric Power

1 **Power sources** — Connect this unit only to power sources specified in the Operating Instructions, and as marked on the unit.
2 **Polarization** — As a safety feature, some units are equipped with polarized AC power plugs which can only be inserted one way into a power outlet. If it is difficult or impossible to insert the AC power plug into an outlet, turn the plug over and try again. If it still does not easily insert into the outlet, please call a qualified service technician to service or replace the outlet. To avoid defeating the safety feature of the polarized plug, do not force it into a power outlet.
3 **AC power cord**
- When disconnecting the AC power cord, pull it out by the AC power plug. Do not pull the cord itself.
- Never handle the AC power plug with wet hands, as this could result in fire or shock.
- Power cords should be routed to avoid being severely bent, pinched, or walked upon. Pay particular attention to the cord from the unit to the power socket.
- Avoid overloading AC power plugs and extension cords beyond their capacity, as this could result in fire or shock.

4 **Extension cord** — To help prevent electric shock, do not use a polarized AC power plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the polarized plug can be completely inserted to prevent exposure of the blades of the plug.
5 **When not in use** — Unplug the AC power cord from the AC power plug if the unit will not be used for several months or more. When the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the unit, even when the power is turned off.

Outdoor Antenna

1 **Power lines** — When connecting an outdoor antenna, make sure it is located away from power lines.
2 **Outdoor antenna grounding** — Be sure the antenna system is properly grounded to provide protection against unexpected voltage surges or static electricity build-up. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information on proper grounding of the mast, supporting structure, and the lead-in wire to the antenna discharge unit, as well as the size of the grounding unit, connection to grounding terminals, and requirements for grounding terminals themselves.

Antenna Grounding According to the National Electrical Code

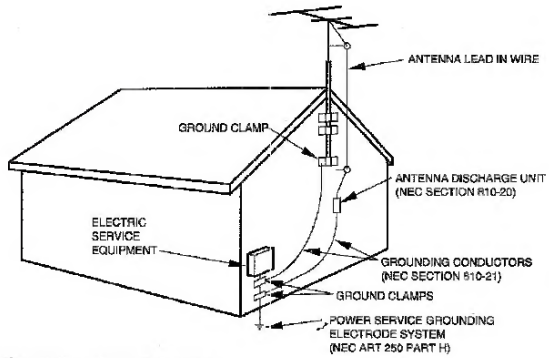

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

Maintenance

Clean the unit only as recommended in the Operating Instructions.

Damage Requiring Service

Have the units serviced by a qualified service technician if:
- The AC power cord or plug has been damaged
- Foreign objects or liquid have gotten inside the unit
- The unit has been exposed to rain or water
- The unit does not seem to operate normally
- The unit exhibits a marked change in performance
- The unit has been dropped, or the cabinet has been damaged

DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE UNIT YOURSELF.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONNECTIONS

Before connecting the AC cord

The rated votage ot your unit shown on the rear panel is 120V AC. Check thet the rated voltage matches your local voltage.

IMPORTANT

- Connect the speakers, antennas, and all optional equipment first. Then connect the AC cord in the end.
- Position the front speakers so that the side ducts face away from the main unit as shown in the illustration in page 1.
- There are no difference between the surround speakers. Both speakers can be connected as L (left) or R (right).

1 Connect the right and left speakers to the main unit.

Connect the right speaker cord to the SPEAKERS R terminals, and left to the SPEAKERS L terminals.

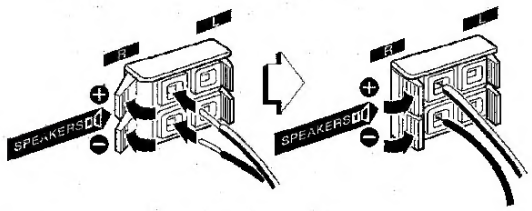

The speaker cord with the white stripe should be connected to the ⊕ terminal and the black cord to the ⊖ terminal.

2 Connect the surround speakers to the main unit.

Connect the right surround speaker cord to the SURROUND SPEAKERS R terminal, and left to the SURROUND SPEAKERS L terminal.

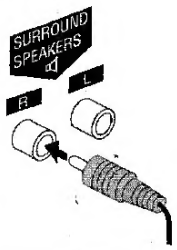

3 Connect the supplied antennas.

Connect the FM antenna to the FM 75 Ω terminals and the AM antenna to the AM LOOP terminals.

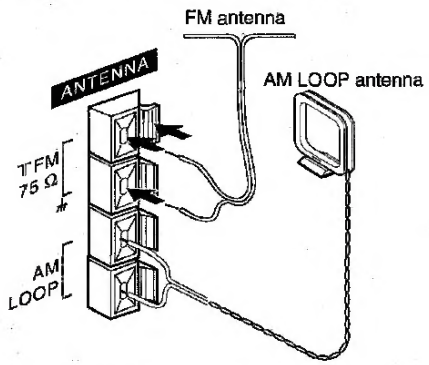

4 Connect the AC cord to an AC outlet.

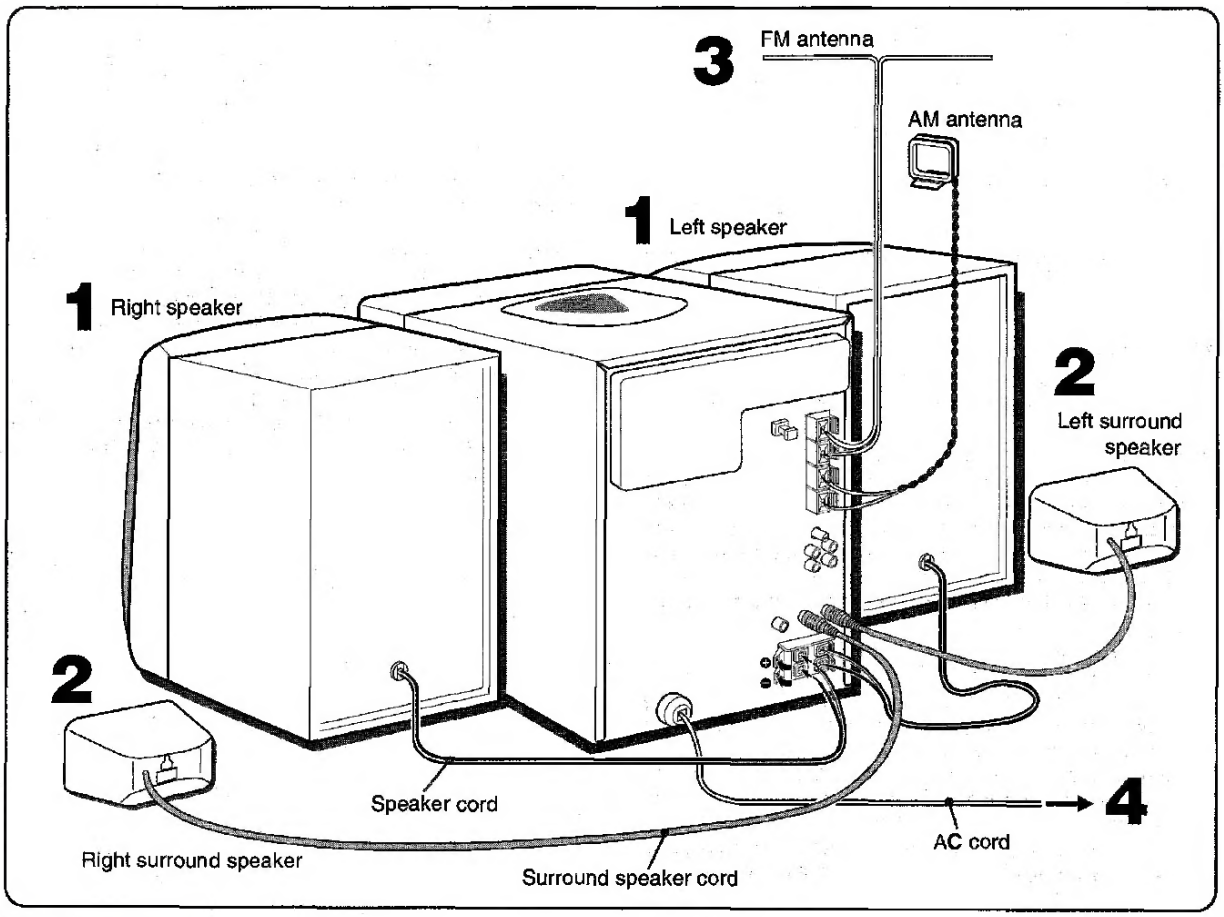

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To stand the AM antenna on a surface
Fix the claw to the slot.

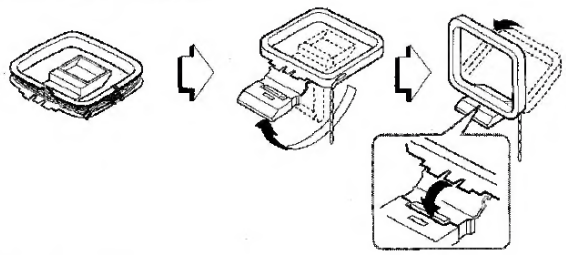

To position the antennas
FM feeder antenna:
Extend this antenna horizontally in a T-shape and fix its ends to the wall.
AM loop antenna:
Position to find the best direction.

NOTE

- Be sure to connect the speaker cords correctly. Improper connections can cause short circuits in the SPEAKERS terminals.
- Do not leave objects generating magnetism near the speakers.
- Do not bring the FM antenna near metal objects or curtain rails.
- Do not bring the AM antenna near other optional equipment, the stereo system itself, the AC cord or speaker cords, since noise will be picked up.
- Do not unwind the AM antenna wire.

POSITIONING THE SPEAKERS

Position the speakers to make the most of the DSP surround effect.

Standard positioning

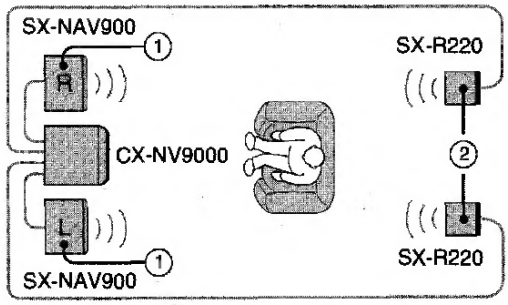

① **Front speakers**
② **Surround speakers**
Place the surround speakers behind the listening area.

To mount the aurround speakers on the wall
Mount each speaker on a spot that can hold its weight.

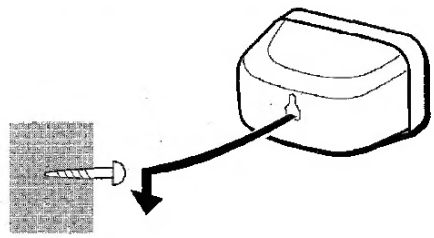

NOTE

Sound is not heard from the surround speakers when the DSP surround is set to off.

CONNECTING AN OUTDOOR ANTENNA

For better FM reception, use of an outdoor antenna is recommended.
Connect the outdoor antenna to the FM 75 Ω terminals.

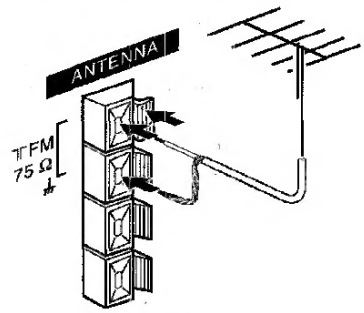

To connect other optional equipment → page 20.

REMOTE CONTROL

Inserting batteries
Detach the battery cover on the rear of the remote control and insert two R6 (size AA) batteries.

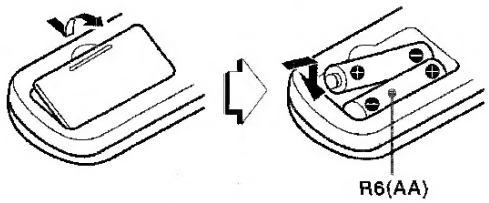

When to replace the batteries
The maximum operational distance between the remote control and the sensor on the main unit should be approximately 5 meters (16 feet). When this distance decreases, replace the batteries with new ones.

NOTE

- If the unit is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries to prevent possible electrolyte leakage.
- The remote control may not operate correctly when:
  - The line of sight between the remote control and the remote sensor inside the display window is exposed to intense light, such as direct sunlight
  - Other remote controls are used nearby (television, etc.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BEFORE OPERATION

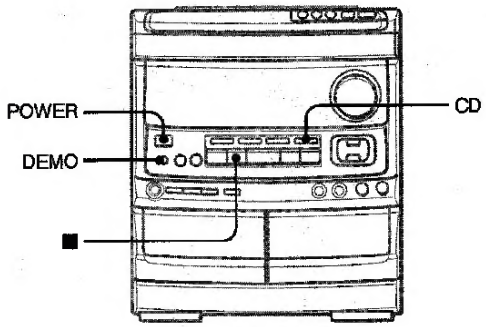

To turn the unit on
Press one of the function buttons (TAPE, TUNER, VIDEO/AUX, CD).
Playback of the inserted disc or tape begins, or the previously tuned station is received (Direct Play Function).
The POWER button is also available.
The disc compartment may open and close to reset the unit.

DEMO (Demonstration) mode
When the AC cord is connected for the first time, the display window demonstrates the functions of the unit. When the power is turned on, the DEMO display is overridden by the operation display. When the power is turned off, the DEMO mode is restored.

To cancel DEMO mode
Press the DEMO button. To reenter, press again.

Illumination guides
Whenever the AC cord is connected or one of the function buttons is pressed, the buttons for that operation light up or flash.
Example: When the AC cord is connected, the II SET button flashes as a guide to setting the current time.

Flash windows
The windows on the top of the unit and the cassette decks light up or flash while the unit is being powered on.
To turn off the light of the top window, press the ■ button while pressing the CD button. To turn back on, repeat the above.
To turn off the light of the cassette decks, press the ■ button while pressing the TAPE button. To turn back on, repeat the above.

After use
Press the POWER button to turn off the power. The display changes to the clock.

SETTING THE CLOCK

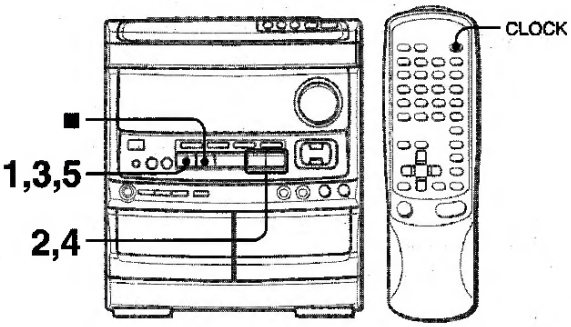

When the AC cord is connected for the first time, the II SET button flashes.
Set the time as follows while the power is off.

1 **Press the II SET button.**
The hour fleshes.

2 **Press the ⏮ DOWN or ⏭ UP button to designate the hour.**

3 **Press the II SET button to set the hour.**
The hour stops flashing and the minute starts flashing.

4 **Press the ⏮ DOWN or ⏭ UP button to designate the minute.**

5 **Press the II SET button to set the minute and complete setting.**
The minute stops fleshing on the display and the clock starts from 00 second.

To correct the current time
Press the POWER button to turn the unit off. Press the II SET button and carry out steps 1 to 5 above.

To display the current time
Press the CLOCK button on the remote control. The clock is displayed for 4 seconds.
However, the time cannot be displayed during recording.

To switch to the 24-hour standard
Press the CLOCK button on the remote control and then press the ■ button within 4 seconds.
Repeat the same procedure to restore the 12-hour standard.

If the clock display flashes while the power is off
This is caused by a power interruption. The current time needs to be reset.
If power is interrupted for more than approximately 24 hours, all settings stored in memory after purchase need to be reset.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

ADJUSTING THE SOUND

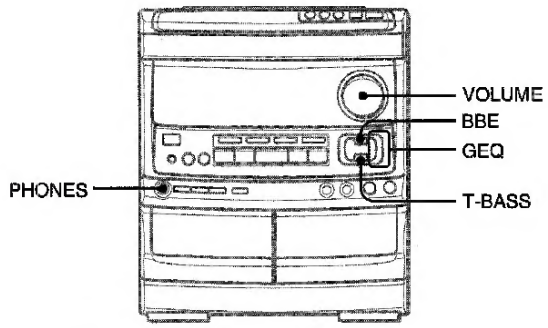

VOLUME CONTROL

Turn the VOLUME control on the main unit, or press the VOLUME buttons on the remote control.

BBE SYSTEM

The BBE system enhances the clarity of high-frequency sound. It also enriches the KARAOKE function to make your voice sound clear and plaasant.

Press the BBE button.

Each time it is pressed, the leval changas. Select one of the three levels, or the off position to suit your preference.

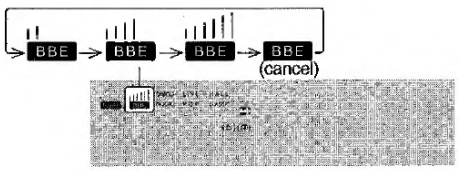

SUPER T-BASS SYSTEM

The T-BASS system enhances the realism of low-frequancy sound.

Press the T-BASS button.

Each tima it is prassad, the level changes. Select ona of the three levels, or the off position to suit your preference.

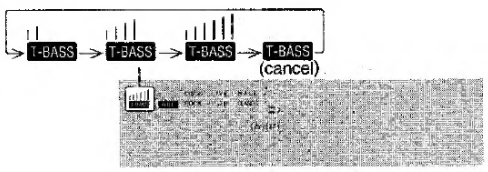

NOTE

Low frequency sound may be distorted whan tha T-BASS system is used for a disc or tape in which low frequency sound is originally emphasized. In this case, cancel the T-BASS system.

GRAPHIC EQUALIZER

This unit providas the following three different equalization curvas.
ROCK: Powerful sound emphasizing treble and bass
POP: More presence in the vocals and midranga
CLASSIC: Enriched sound with heavy bass and fine treble

Press the GEQ button repeatedly until the desired equalization curve is displayed.

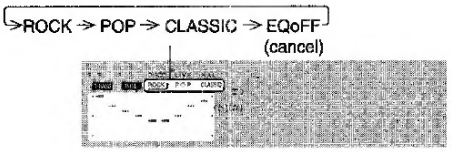

SOUND ADJUSTMENT DURING RECORDING

The output volume and tone (axcept BBE) of the speakers or headphones may be freely varied without affecting the level of the recording.

Recording with BBE

The desired source can be recordad with tha BBE function to enhance the clarity of high-frequency sound. When playing back a tape recorded with BBE, it is recommended that BBE be set to off.

Using the headphones

Connact haadphones to the PHONES jack with a stereo standard plug (ø6.3 mm, 1/4 inch).
No sound is output from the speakars whila tha haadphones ara pluggad in.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DSP SURROUND

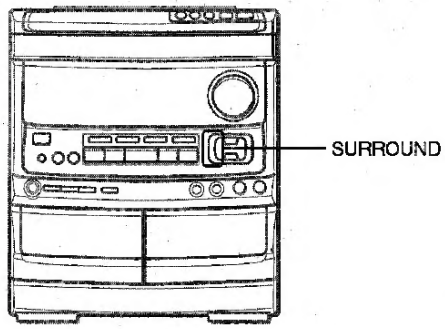

The DSP (Digital Signal Processor) surround circuits can recreate the effect of sounds reflected from walls or ceilings, to obtain the sound presence of real environments.
There are three modes with matching grephic equalizetion curves.

Press the SURROUND button repeatedly until the desired SURROUND mode is displayed.

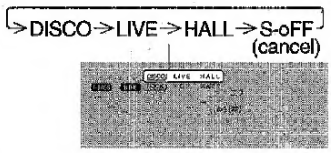

Equelizetion curves ere selected eutomatically to match the SURROUND modes and can also be selected or turned off to suit your preference.

When the music source is monaural
Select LIVE to obtain a simulated stereo effect. When DISCO or HALL is selected, no sound will be heard from the surround speakers.

To cancel the selected mode
Press the selected button again. S-oFF is displayed.
While SURROUND mode is off, no sound is heard from the surround speakers.

NOTE
When a connected microphone is used, the SURROUND mode is automatically canceled.

MANUAL TUNING

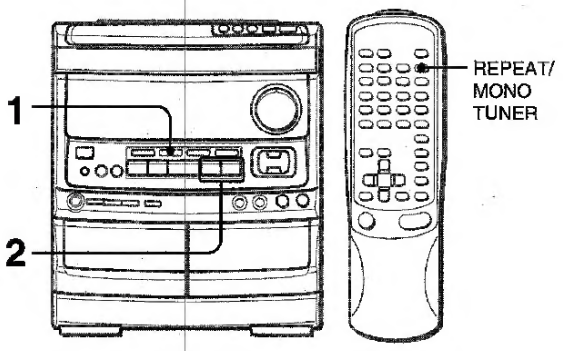

***1* Press the TUNER/BAND button repeatedly to select the desired band.**

FM → AM

If the power is turned off, the previously tuned station will be played (Direct Play Function).

***2* Press the I◀◀ DOWN or ▶▶I UP button to select a station.**
Each time the button is pressed, the frequency changes.
When a station is received, "TUNE" is displayed for 2 seconds.
During FM stereo reception, ((◉)) is displayed.

To search for a station quickly (Auto Search)
Keep the I◀◀ DOWN or ▶▶I UP button pressed until the tuner starts seerching for a station. After tuning in to a station, the search stops.
To stop the Auto Search manually, press the I◀◀ DOWN or ▶▶I UP button.
- The Auto Search may not stop et stations with very weak signals.

When an FM stereo broadcast contains noise
Press the REPEAT/MONO TUNER button on the remote control so that "MONO" appears on the display.
Noise is reduced, although reception is monaural.

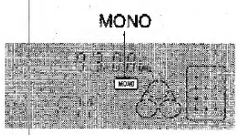

To restore stereo reception, press the button so thet MONO disappears.

To change the AM tuning interval
The default setting of the AM tuning interval is 10 kHz/step. If you use this unit in an area where the frequency allocation system is 9 kHz/step, chenge the tuning interval.
Press the POWER button while pressing the TUNER/BAND button.
To reset the Intervel, repeat this procedure.

NOTE
When the AM tuning interval is changed, all preset stations (see "PRESETTING STATIONS") ere cleered. The preset stations heve to be set egein.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PRESETTING STATIONS

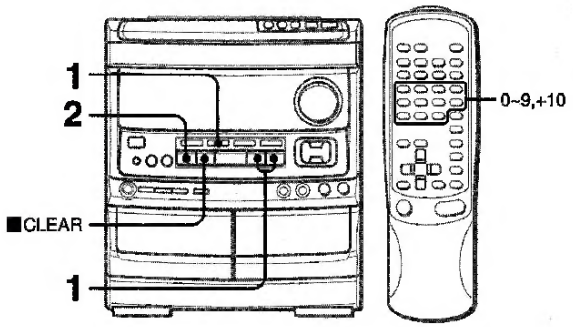

The unit can store a total of 32 preset stations. When a station is stored, a preset number is assigned to the station. Use the preset number to tune in to a preset station directly.

1 **Press the TUNER/BAND button to select a band, and press the I◀◀ DOWN or ▶▶I UP button to select a station.**

2 **Press the II SET button to store the station.**
A station is assigned a preset number, beginning from 1 in consecutive order for each band.

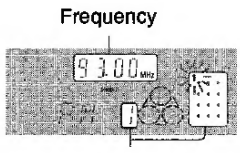

3 **Repeat steps 1 and 2.**
The next station will not be stored if a total of 32 preset stations have already been stored for all the bands.

PRESET NUMBER TUNING

Use the remote control to select the preset number directly.

1 **Press the TUNER/BAND button to select a band.**

2 **Press the numeric buttons to select a preset number.**
Example:
To select preset number 25, press the +10, +10 and 5 buttons.
To select preset number 10, press the +10 and 0 buttons.

Selecting a preset number on the main unit
Press the TUNER/BAND button to select a band. Then, press the ◀I▶ DIRECTION/PRESET button repeatedly.
Each time the button is pressed, the next highest number is selected.

To clear a preset station
Select the preset number of the station to be cleared. Then, press the ■ CLEAR button, and press the II SET button within 4 seconds.
The preset numbers of all other stations in the band with higher numbers are also decreased by one.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BASIC OPERATIONS

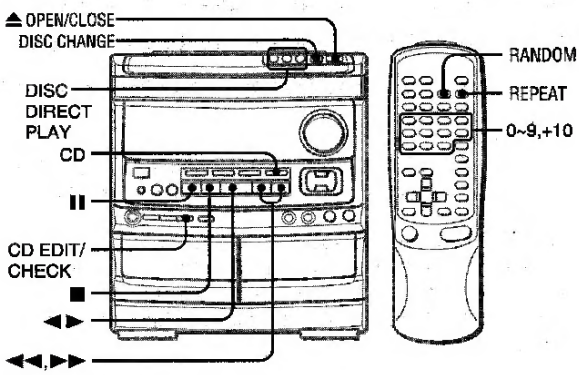

LOADING DISCS

Press the CD button, then press the ▲ OPEN/CLOSE button to open the disc compartment. Load disc(s) with the label side up.

To play one or two discs, place the discs on tray 1 and 2.
To play three discs, press the DISC CHANGE button to rotate the trays after placing two discs. Place the third disc on trey 3.
Close the disc compartment by pressing the ▲ OPEN/CLOSE button.

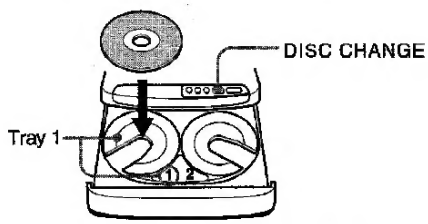

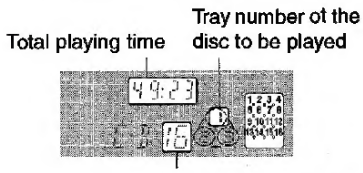

PLAYING DISCS

Load discs.

To play all discs in the disc compartment, press the ◄► button.
Play begins with the disc on tray 1.

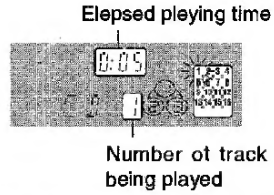

To play one disc only, press one of the DISC DIRECT PLAY buttons.
The selected disc is played once.

To stop play, press the ■ button.
To pause play, press the II button. To resume play, press again.
To search for a particular point during playback, keap tha ◄◄ or ►► button pressed and ralaasa tha button at the desired point.
To akip to tha baginning of a track during playback, press the ◄◄ or ►► button repeetedly.
To remove discs, press the ▲ OPEN/CLOSE button.

To start play whan the power is off (Direct Play Function)
Press the CD button. Tha powar is turnad on and play of the loaded disc(s) begins.
To raplace discs before play, press the ▲ OPEN/CLOSE button to open the disc compartment.

To check the remaining time
Press the CD EDIT/CHECK button during pley. The amount of time remaining until all tracks finish playing is displayed. To restora the play time display, rapeat the above again.

Selecting a track with the remote control
1 Press one of the DISC DIRECT PLAY buttons to select a disc.
2 Press the numeric buttons and the +10 button to select a track.
Exampla:
To select the 25th track, press the +10, +10 and 5 buttons.
To select tha 10th treck, press the +10 end 0 buttons.
The selected track starts to play and continues to the end of thet disc.

Replacing discs during play
While one disc is playing, the othar discs can be replaced without interrupting play.
1 Press the DISC CHANGE button.
2 Remove the discs and raplece with othar discs.
3 Press the ▲ OPEN/CLOSE button to close tha disc compartmant.

NOTE

- When loading an 8-cm (3-inch) disc, put it onto the innar circle of the tray.
- Do not place more then one compact disc on one disc trey.
- Do not tilt the unit with discs loaded. Doing so may cause malfunctions.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

RANDOM PLAY

All the tracks on the selected disc or on all the discs can be played randomly.

Press the RANDOM button on the remote control.

RANDOM lights up on the display.

To cancel random play, press again.

NOTE

- Even if the ◄◄ button is pressed, a previously played track cannot be skipped. The unit returns to the beginning of the current track only.
- Direct selection of the tracks with the numeric buttons is not possible.

REPEAT PLAY

A single disc or all the discs can be played repeatedly.

Press the REPEAT button on the remote control.

⊂ lights up on the display.

To cancel repeat play, press again.

PROGRAMMED PLAY

Up to 30 tracks can be programmed from any of the inserted discs.

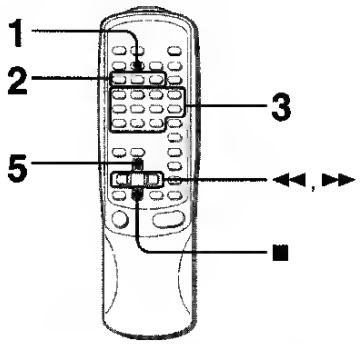

Use the remote control.

***1* Press the PRGM button twice in stop mode.**

The PRGM indicator flashes on the display.

- When the PRGM button is pressed once in step 1, the unit enters the KARAOKE PROGRAMS (page 18).

***2* Press one of the DISC DIRECT PLAY buttons to select a disc.**

The selected disc is indicated in red on the display.

Go to the next step when the tray stops rotating.

***3* Press the numeric buttons and the +10 button to program a track.**

Example:

To select the 25th track, press the +10, +10 and 5 buttons.

To select the 10th track, press the +10 and 0 buttons.

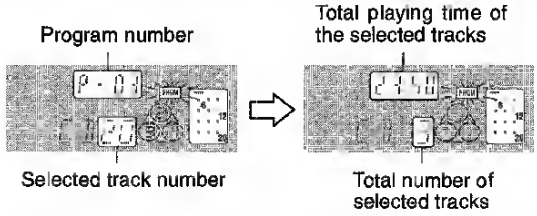

***4* Repeat steps 2 and 3 to program other tracks.**

***5* Press the ◄► button to start play.**

To check the program

Each time the ◄◄ or ►► button is pressed in stop mode, a disc number, track number, and program number will be displayed.

To clear the program

Press the ■ CLEAR button in stop mode.

To add tracks to the program

Before playing, repeat steps 2 and 3. The track will be programmed after the last track.

To change the programmed tracks

Clear the program and repeat all the steps again.

NOTE

During the programmed play, the CD EDIT/CHECK, DISC CHANGE, RANDOM, DISC DIRECT PLAY and numeric buttons do not function.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BASIC OPERATIONS

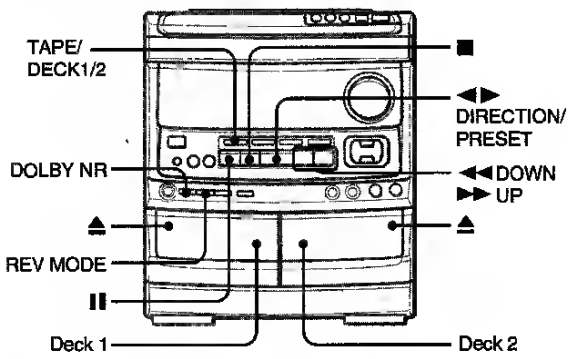

INSERTING TAPES

- On deck 1, tepes ere elweys pleyed beck on both sides. On deck 2, you can select e reverse mode to pley beck one or both sides.
- Use Type I (normal), Type II (high/CrO_2) or Type IV (metal) tepes for pleybeck.

Press the TAPE button and press the ⏏ EJECT mark to open the cassette holder.

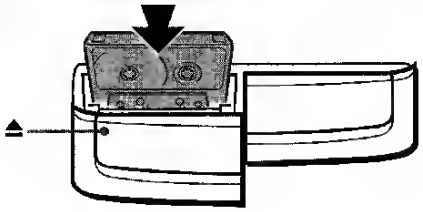

Insert a tape with the exposed side down. Push the cassette holder to close.

To select a reverse mode (deck 2 only)
Each time the REV MODE button is pressed, the reverse mode chenges.

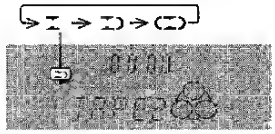

To play one side only, turn on ⇉.
To play from front side to back side once only, turn on ⇉).
To pley both sides repeetedly, turn on (⇉).
- When tapes are loeded in both decks, ⇉) in the display indicates Continuous Play.

PLAYING BACK A TAPE

Insert e tepe.

***1* Press the DOLBY NR button and turn Dolby NR on or off to match the playback tape.**

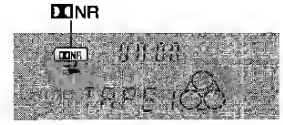

For tapes recorded with DOLBY NR, turn on NR.
For tapes recorded without DOLBY NR, turn off NR.

***2* Press the ◄► button to start play.**

The tape counter indicates the tape running length.

Pleyback side of the tape

▷: The front side is being pleyed (forwerd).
◁: The beck side is being played (reverse).

When tapes are loaded in both decks
Press the TAPE button first to select a deck.
The selected deck number is displayed.

To stop play, press the ■ button.
To pause play (deck 2 only), press the II button. To resume play, press egein.
To change the playback side, press the ◄► DIRECTION/ PRESET button in play or pause mode.
To fest forwerd or rewind, press the ◄◄ or ►► button in stop mode. Then press the ■ button to stop the tape.

To start play when the power is off (Direct Play Function)
Press the TAPE button. The power is turned on and pley of the inserted tape begins.

To set the tape counter to 0000
Press the ■ CLEAR button in stop mode.
The counter is also set to 0000 when the cessette holder is opened.

MUSIC SENSOR

If there is a 4-second or longer blank between eech track, e search for the beginning of the current or next treck during playbeck can be done easily.
When the ► indicetor of the ◄► button is flashing, press the ►► button to move to the next treck or the ◄◄ button to move to the beginning of the current track.
When the ◄ indicetor of the ◄► button is flashing, press the ◄◄ button to move to the next treck, or the ►► button to mova to the beginning of the current treck.

The seerch function uses a music sensor that may not be able to detect tracks for tepes with:
- Blanks of less than 4 seconds between tracks
- Noisy blanks
- Long pesseges of low-end sound
- Low overall recording levels

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONTINUOUS PLAY

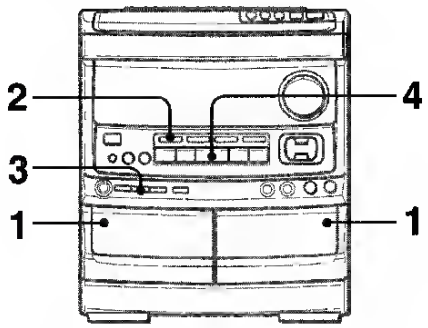

After playback on one deck finishes, the tape in the other deck will start to pley without interruption.

1 **Insert tapes into deck 1 and deck 2.**

2 **Press the TAPE/DECK1/2 button to select the deck to be played back first.**

3 **Press the REV MODE button to select ⇄.**

4 **Press the ◄► button to start playback.**
Playback continues until the ■ button is pressed.

About cassette tapes

- **To prevent accidental erasure,** break off the plastic tabs on the cassette tape after recording with a screwdriver or other pointed tool.

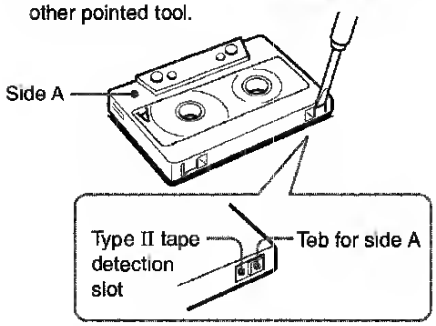

To record on the tape again, cover the tab openings with adhesive tepe, etc. (On Type II tapes, take care not to cover the Type II tape detection slot.)

- **120-minute or ionger tapes** are extremely thin and easily deformed or damaged They are not recommended
- **Taka up any slack in** the tape with a pencil or similar tool before use. Slack tape may break or jam in the mechanism

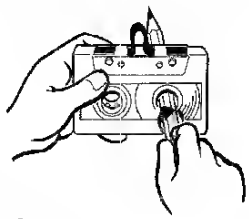

DOLBY NR system

The Dolby Noise Reduction system reduces tape hiss noise For optimum performance when pleying back a tepe recorded with the DOLBY NR system, turn on the DOLBY NR system.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BASIC RECORDING

This section explains how to record from the tuner, CD player, or external equipment.

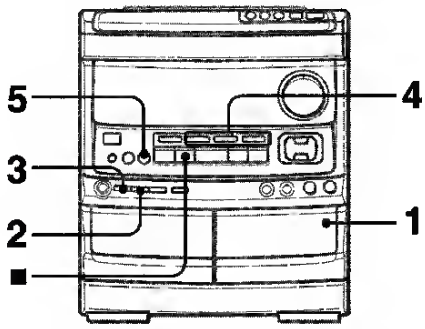

Preparation
- Set the tape to the point where recording will start.
- Use Type I (normal) and Type II (high/CrO_2) tapes for recording.

1 **Insert the tape to be recorded on into deck 2.**
Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit and the exposed side down.

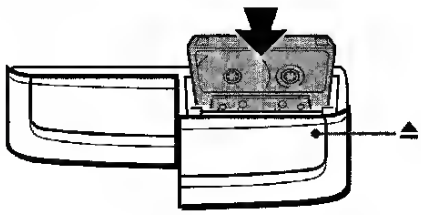

2 **Press the REV MODE button to select the reverse mode.**
To record on one side only, turn on ⇉.
To record on both sides, turn on ⇉ or ⇄.

3 **Press the DOLBY NR button to turn Dolby NR on or off.**
To record with DOLBY NR, turn on DD NR.
To record without DOLBY NR, turn off DD NR.

4 **Press one of the function buttons and prepare the source to be recorded.**
To record from a CD, press the CD button and load the disc(s).
To record from a radio broadcast, press the TUNER button and tune in to a station.
To record from the connected source, press the VIDEO/AUX button and play.

5 **Press the ● REC/REC MUTE button to start recording.**

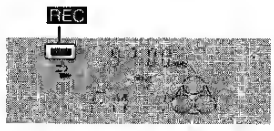

When the selected function is CD, playback and recording start simultaneously.

To stop recording, press the ■ button.
To pause recording, press the ❚❚ button. (Applicable when the source is TUNER, VIDEO/AUX.) To resume recording, press again.

To start recording with the remote control
First press the ●/O REC/REC MUTE button, and then press the ◀❚▶ button within 2 seconds.

INSERTING BLANK SPACES

Insertion of 4-second blank spaces enables activation of the Music Sensor function. (Applicable when the source is TUNER or VIDEO/AUX)

1 **Press the ● REC/REC MUTE button during recording or while in recording pause mode.**
REC on the display flashes for 4 seconds and the tape runs without recording. After 4 seconds, the deck enters the recording pause mode.
2 **Press the ❚❚ button to resume recording.**

To insert a blank space of less than 4 seconds, press the ● REC/REC MUTE button again while REC is flashing.
To insert blank spaces of more than 4 seconds, after the deck enters recording pause mode, press the ● REC/REC MUTE button again. Each time the button is pressed, a 4-second blank space is added.

To erase a recording
Make sure the microphone is not connected to this unit.
1 Insert the tape to be erased into deck 2 and press the TAPE/DECK 1/2 button to display "TAPE 2".
2 Set the tape to the point where the erasure is to be started.
3 Set the reverse mode by pressing the REV MODE button.
4 Press the ● REC/REC MUTE button to start the erasure.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DUBBING A TAPE MANUALLY

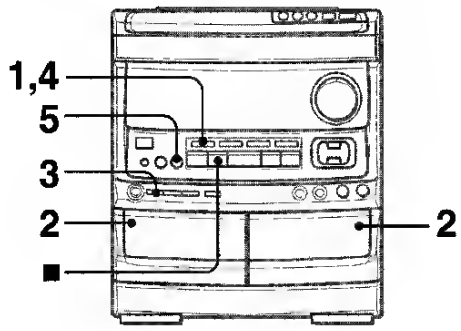

Preparation
- Set the tape to the point where recording will start.
- The reverse mode is automatically set to ⇄.
  Note that recording will be done on one side of the tape only.

1 **Press the TAPE button.**

2 **Insert the original tape into deck 1 and the tape to be recorded on into deck 2.**
Insert the tapes with the sides to be played back or recorded on first facing out from the unit.

3 **Press the DOLBY NR button to turn off the Dolby NR.**
DD NR on the display goes out.

4 **Press the TAPE/DECK 1/2 button to select deck 1.**
TAPE 1 is displayed.

5 **Press the ● REC/REC MUTE button to start recording.**
Playing and recording start simultaneously

To stop dubbing
Press the ■ button.

To set the Dolby NR when playing back the dubbed tape
Press the DOLBY NR button and turn Dolby NR on or off to match the original tape.

DUBBING THE WHOLE TAPE

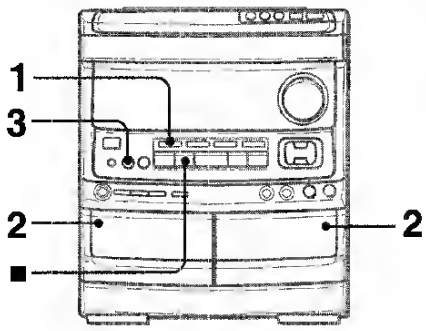

This function allows you to make exact copies of both sides of the original tape. The reverse side of both tapes will start simultaneously as soon as the longer tape has been reversed.

NOTE
- Dubbing does not start from a point halfway in the tape.
- The reverse mode is automatically set to ⇄.
- The Dolby NR does not affect recording.

1 **Press the TAPE button.**

2 **Insert the original tape into deck 1 and the tape to be recorded on into deck 2.**
Insert each tape with the side to be played back or recorded on first facing out from the unit.

3 **Press the SYNC DUB button once or twice to start recording.**
① **For recording at normal speed,** press it once to display N-DUB.
② **For recording at high speed,** press it twice to display H-DUB.

① ②

The tapes are rewound to the beginning of the front sides, and recording starts.

To stop dubbing
Press the ■ button.

To set the Dolby NR when playing back the dubbed tape
Press the DOLBY NR button and turn Dolby NR on or off to match the original tape.

NOTE
- Recording does not start, if the erasure prevention tab on either side of the tape is broken off.
- If the leader segment of the tape to be recorded on is longer than that of the original tape, recording on the reverse side may stop midway through the recording. In this case, dub each side manually following the procedure in "DUBBING A TAPE MANUALLY".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AI EDIT RECORDING

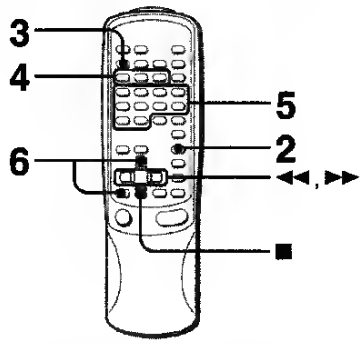

The AI edit function enables CD recording without worrying about tape length and track length. When a CD is inserted, the unit automatically calculates track lengths. If necessary, the order of tracks is rearranged so that no track is cut short.
(AI: Artificial Intelligence)

NOTE

AI edit recording will not start from a point halfway into the tape. The tape must be recorded from the beginning of either side.

Use the remote control from steps 3 to 6.

1 **Insert the tape into deck 2, and press the DOLBY NR button to turn Dolby NR on or off.**
Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

2 **Press the CD button and load the disc(s).**

3 **Press the EDIT/CHECK button once.**
"EDIT" lights up and "AI" flashes on the display.

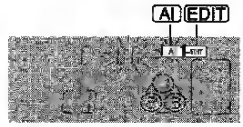

Each time it is pressed, the display changes as follows.

AI EDIT ⟶ PRGM EDIT

4 **Press one of the DISC DIRECT PLAY buttons to select a disc.**

5 **Press the numeric buttons to designate the tape length.**
10 to 99 minutes can be specified.
Example: When using a 60-minute tape, press the 6 and 0 buttons.
In a few seconds, the microcomputer determines the tracks to be recorded on each side of the tape.
- The ◀◀ and ▶▶ buttons are also available to designate the tape length.

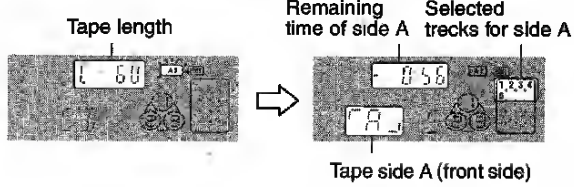

6 **First press the ●/O REC/REC MUTE button and then press the ◀▶ button within 2 seconds to start recording.**
The tape is rewound to the beginning of the front side, the lead segment is played through for 10 seconds, and recording starts. When recording on the front (side A) ends, recording on the back (side B) starts

To stop recording
Press the ■ button. Recording and CD play stop simultaneously.

To clear the edit program
Press the ■ CLEAR button twice so that "EDIT" disappears on the display.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press the EDIT/CHECK to select side A or B, and press the ◀◀ or ▶▶ button repeatedly.

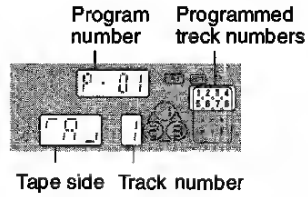

To add tracks from other discs to the edit program
If there is any time remaining on the tape after step 5, you can add tracks from other discs in the CD compartment.
1 Press the EDIT/CHECK button to select side A or B.
2 Press one of the DISC DIRECT PLAY buttons to select a disc.
3 Press the numeric buttons to select tracks.
AI goes out and PRGM starts flashing on the display.
A track which has a playing time longer than the remaining time cannot be programmed.
4 Repeat steps 2 and 3 to add more tracks.

Time on cassette tapes and editing time
The actual cassette recording time is usually a little longer than the specified recording time printed on the label. This unit can program tracks to use the extra time. When the total recording time is a little longer than the tape's specified recording time after editing, the display shows the extra time (without a minus mark), instead of the time remaining on the tape (with the minus mark).

NOTE

- Recording is inhibited if the erasure prevention tab on either side of the tape is broken off.
- The AI edit function cannot be used with discs containing 31 tracks or more.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PROGRAMMED EDIT RECORDING

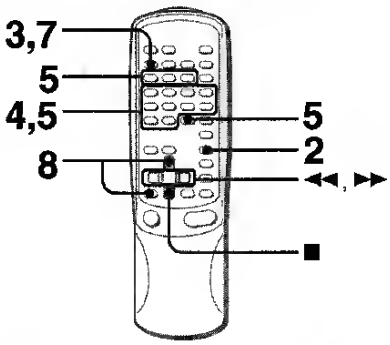

Programmed edit function enables CD recording while checking the remaining time on each side of the tape as the tracks are programmed.

NOTE

The programmed edit recording will not start from a point halfway in the tape. The tape must be recorded from the beginning of either side.

Use the remote control from steps 3 to 8.

1 **Insert the tape into deck 2, and press the DOLBY NR button to turn Dolby NR on or off.**
Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

2 **Press the CD button and load the disc(s).**

3 **Press the EDIT/CHECK button twice.**
"EDIT" lights up and "PRGM" flashes on the display.

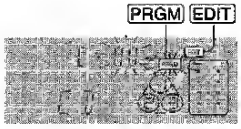

4 **Press the numeric buttons to designate the tape length.**
10 to 99 minutes can be specified.
Exemple: When using e 60-minute tape, press the 6 and 0 buttons.

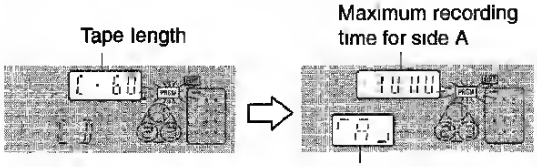

5 **Press one of the DISC DIRECT PLAY buttons to select a disc and press the numeric buttons to program a track.**
Example: To select the 10th treck of disc 2, press DISC DIRECT PLAY 2 and the numeric buttons +10 and 0.

6 **Repeat step 5 for the rest of the tracks for side A.**
A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.

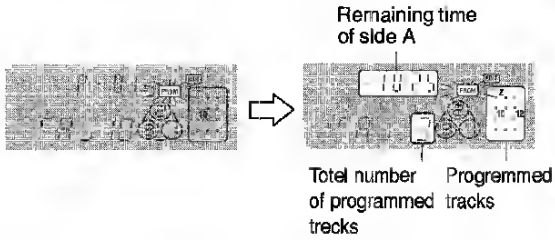

7 **Press the EDIT/CHECK button to select side B and program the tracks for side B.**
After confirming B on the display, repeat step 5.

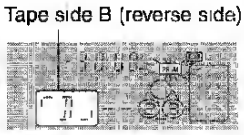

8 **Presa the ●/O REC/REC MUTE button and then press the ◄► button within 2 seconds to start recording.**
The tape is rewound to the beginning of the front side, the lead segment is played through for 10 seconds, and recording starts. When recording on the front side (A) ends, recording on the beck side (B) sterts.

To stop recording
Press the ■ button. Recording and CD play stop simultaneously.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press the EDIT/CHECK button to select side A or B, and press the ◄◄ or ►► button repeatedly.

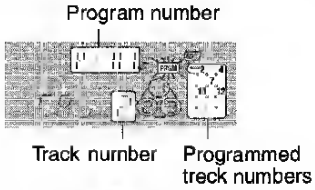

To change the program of each side
Press the EDIT/CHECK button to select side A or B, and press the ■ CLEAR button to clear the program of the selected side. Then progrem tracks again.

To clear the edit program
Press the ■ button twice so that "EDIT" disappears on the display.

NOTE

Recording is inhibited if the erasure prevention tab on either side of the tape is broken off.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MICROPHONE MIXING

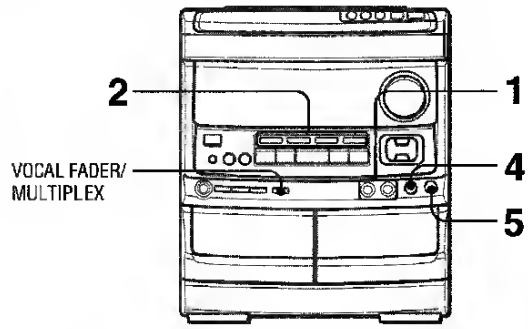

Two microphones (not supplied) can be connected to this unit, allowing you to sing along to music sources.
Use microphones with mini plugs (ø3.5 mm, 1/8 inch).

Before connecting a microphone
Set the MIC MIXING control to MIN.

***1* Connect your microphones to the MIC 1 and MIC 2 jacks.**

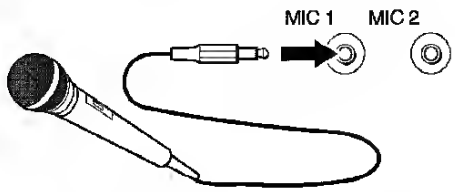

***2* Press one of the function buttons to select the source to be mixed, and play the source.**

***3* Adjust the volume and tone of the source.**

***4* Adjust the microphone volume with the MIC MIXING control.**
The volume of both microphones is adjusted simultaneously.

***5* Adjust the echo with the DIGITAL ECHO control.**

To record microphone aound mixed with source sound
Follow the procedure for recording from the sound source (see page 13).
The SYNC DUB button cannot be used for mixing recording.

When not using the microphones
Set the MIC MIXING and DIGITAL ECHO controls to MIN and remove the microphones from the MIC jacks.

NOTE

- When a connected microphone is used, the SURROUND mode is automatically canceled.
- If a microphone is held too near the speakers, a howling sound may be produced. In this case, hold the microphone away from the speakers, or decrease the sound level using the MIC MIXING control.
- If sound through the microphone is extremely loud, it may be distorted. In this case, turn the MIC MIXING control toward MIN.

Recommended microphones
The use of unidirectional type microphones is recommended to prevent howling. Contact your local Aiwa dealer for details.

VOCAL FADER/MULTIPLEX FUNCTIONS

This unit can use discs or tapes as Karaoke sources.

Press the VOCAL FADER/MULTIPLEX button repeatedly to select the vocal fader or multiplex function.
Use the vocal fader function for ordinary discs or tapes.
Use the multiplex function for multi audio discs or tapes.
Each time the VOCAL FADER/MULTIPLEX button is pressed, one of these functions is selected cyclically.

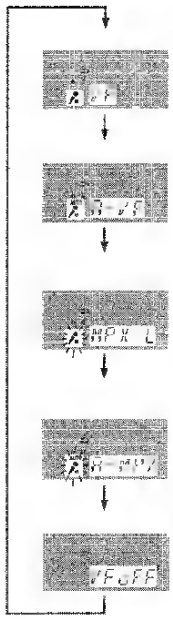

Vocal Fader
The singer's voice becomes softer than the accompaniment.

Auto Vocal Fader*1
The singer's voice becomes softer only while there is audio input through a microphone.

Multiplex*2
The sound on the left (or right) channel is heard from both speakers, and the sound on the right (or left) channel is muted.

Auto Multiplex*1
The sound on the left (or right) channel is heard from both speakers, and the sound on the right (or left) channel is muted only while there is audio input through a microphone.

Cancel

***1 To change the time lag setting of the Auto Vocal Fader or Auto Multiplex function**
When Auto Vocal Fader or Auto Multiplex is selected, "A-VF" or "A-MPX" is displayed for 3 seconds and changes to the selected function name. After the selected function name is displayed, hold down the VOCAL FADER/MULTIPLEX button until the desired time lag setting, SLOW or FAST, is selected.

SLOW
Fade out of original singer's voice returns to the normal level if there is no audio input from the microphone within 2 seconds.

FAST
Fade out of original singer's voice returns to the normal level if there is no audio input from the microphone within 0.5 seconds.

When the power is turned off, the Auto vocal fader and Auto multiplex restore to SLOW.

***2 To change the muted channel of the Multiplex function**
When Multiplex is selected, "MPX-L" is displayed for 3 seconds and changes to the selected function name. After the selected function name is displayed, hold down the VOCAL FADER/MULTIPLEX button until the channel to be output from both speekers, MPX-L or MPX-R, is selected.

MPX-L
The sound on the left channel is heard from both speakers and the sound on the right channel is muted.

MPX-R
The sound on the right channel is heard from both speakers and the sound on the left channel is muted.

When the power is turned off, the Multiplex restores to MPX-L.

When using the remote control
Press the KARAOKE button.

NOTE

- The VOCAL FADER functions may not operate correctly with the following kinds of CDs or tapes.
  - Those with monaural sound
  - Those recorded with strong echoes
  - Those with the vocal part recorded on the right or left side of the sound width
- While the VOCAL FADER function is on, the sound is output as monaural.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

KARAOKE PROGRAMS

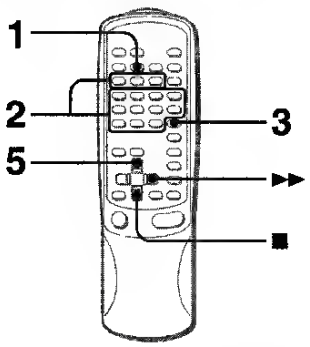

Before or during CD play, you can reserve up to 15 tracks to be played after the current track. Each reservation is cleared when it finishes playing.

Use the remote control.

***1* Press the PRGM button once.**

***2* Press one of the DISC DIRECT PLAY buttons to select a disc and the numeric buttons to select a track.**

***3* Press the KARAOKE ENTER button.**



Reserved disc number Reserved track number

***4* Repeat steps 2 snd 3 to reserve other tracks.**

***5* Press the ◄► button to start play.**

After a track is played, it is cleared from the program. Another track can be reserved in place of the cleared track

Number of remaining reserved tracks Currently playing disc

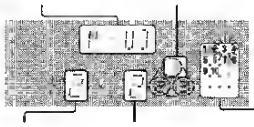

Disc number of the last reservation Track number of the last reservation Currently playing track number flashes

To add a reaervation during play

Repeat steps 2 and 3.

To check the reserved tracks

Press the EDIT/CHECK button repeatedly. Each time it is pressed, the disc number and track number are displayed in the reserved order.

To atop play

Press the ■ button. Press the ◄► button to start again.

To akip a track

Press the ►► button. The skipped track is cleared from the program.

To clear all the reservations

Press the ►► button repeatedly until "K -" is displayed.

Press it once more to cancel the Karaoke programs. The display returns to that of CD play.

NOTE

- If the reserved track number does not exist on the selected disc, the unit stops playing and the display flashes.
  In this case, press the ►► button to skip the error track. Then press the ◄► button to start play with the next reserved track.
- When the PRGM button is pressed repeatedly in step 1, PRGM is displayed and the unit enters CD program play mode (page 10).
  To cancel program play, press the ■ CLEAR button.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SETTING THE TIMER

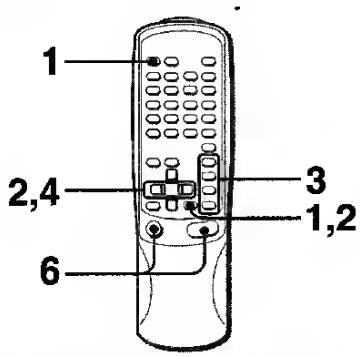

The unit can be turned on at a specified time every day with the built-in timer.

Preparation
Make sure the clock is set correctly. (See pege 5)

Use the remote control

1 **Press the TIMER button on the remote control once to display ◴, and press the ▮▮ SET button <u>within 4 seconds.</u>**
◴ is displayed, and the hour flashes.

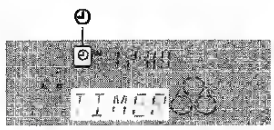

NOTE
If you do not press the ▮▮ SET button within 4 seconds, another operation may start

2 **Designate the hour of the timer-on time by pressing the ⏮ DOWN or ⏭ UP button, and the ▮▮ SET button. Repeat to designate the minute of the timer-on time.**

Affer you designate the timer-on time, TIMER and one of the source neme fleshes elternetely on the displey for 4 seconds.

3 **<u>Within 4 seconds</u>, press one of the function buttons to salact a source.**
"TIMER" end the selected source name flash alternately for 4 seconds. At this time, the selected function button does not light up.
- If this step is not completed within 4 seconds, repeat from step 1.
- If the TUNER button is pressed, the band cannot be selected in this step.

4 **<u>Within 4 seconds</u>, select the duration for the timer-activated period with the ⏮ DOWN or ⏭ UP button.**

The duration for the timer-ectiveted period cen be set between 10 and 240 minutes in 10-minute steps.
- If this step is not completed within 4 seconds, repeat from step 1

5 **Prepare the source.**
To listen to a CD, load the disc to be played first on tray 1.
To listen to a tape, insert the tepe into deck 1 or 2.
To listen to the radio, tune in to a station.

6 **Press the POWER button to turn the unit off after adjusting the volume and tone.**
◴ remeins on the displey efter the power is turned off (timer standby mode).



When the timer-on time is reached, the unit turns on and begins pley with the selected source.

To check the specified time snd source
Press the TIMER button on the remote control. The timer-on time and the selected source neme are displeyed for 4 seconds. However, the duration for the timer-activated period will not be displeyed.

TIMER RECORDING

Timer recording is applicable for TUNER and VIDEO/AUX (with en external timer) sources only.

Press the TIMER button twice on the remote control so that ◴ REC appears on the display, and press the ▮▮ SET button within 4 seconds. Repeat the steps shown above from step 2 and insert the tape to be recorded into deck 2 affer step 5.

To cancel timer standby mode temporarily
Press the TIMER button on the remote control so that ◴ or ◴ REC disappears on the display.
To restore the timer stendby mode, press agein to displey ◴ or ◴ REC.

Using the unit while the timer is set
You can use the unit normally effer setting the timer.
Before turning off the power, repeat step 5 to prepare the source, and adjust the volume and tone.

NOTE
- Timer playback and timer recording will not begin unless the power is turned off.
- Connected equipment cannot be turned on and off by the built-in timer of this unit. Use an external timer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SETTING THE SLEEP TIMER

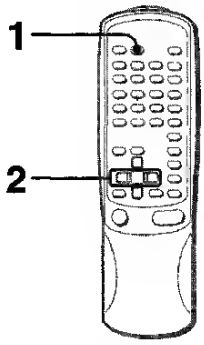

The unit can be turned off autometicelly at a specified time.

Use the remote control.

***1* Press the SLEEP button.**

***2* <u>Within 4 seconds</u>, press the ◄◄ or ►► button to specify the time until the power is turned off.**
Each time the button is pressed, the time changes between 10 and 240 minutes in 10-minute steps.

Specified time



To check the time remaining until the power is turned off
Press the SLEEP button once. The remaining time is displayed for 4 seconds.

To cancel the sleep timer
Press the SLEEP button twice so thet "SLEEP" on the display disappears.

CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT

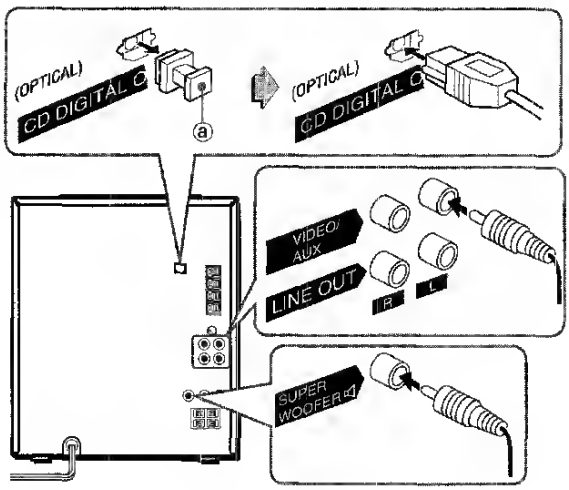

Refer to the opereting instructions of the connected equipment for details.
- The connecting cords are not supplied. Obtain the necessary connecting cords.
- Consult your locel Aiwa dealer for optionel equipment.

VIDEO/AUX JACKS

This unit can input analog sound signals through these jacks. Use e cable with RCA phono plugs to connect audio equipment (turntables, LD players, VCRs, TV, etc).
Connect the red plug to the R jack, and the white plug to the L jack.

When connecting a turntable
Use en Aiwa turntable equipped with e built-in equalizer amplifier.

LINE OUT JACKS

This unit can output analog sound signal through these jacks. Use a cable with RCA phono plugs to connect audio equipment with LINE IN (analog input) jacks.

CD DIGITAL OUT (OPTICAL) JACK

This unit can output CD digital sound signels through this jack. Use an optical cable to connect digital eudio equipment (digital amplifier, DAT deck, MD recorder, etc.).
Remove the dust cap ⓐ from the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack. Then, connect an optical cable plug to the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jeck.

When the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack is not being used
Attach the supplied dust cap.

SUPER WOOFER ⊲ JACK

Connect an optional powered sub woofer with a built-in-amplifier to the jeck.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LISTENING TO EXTERNAL SOURCES

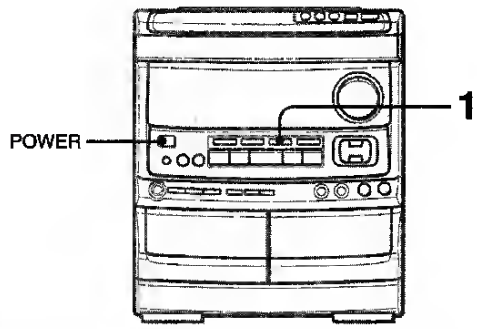

To play equipment connected to the VIDEO/AUX jacks, proceed as follows.

1 Press the VIDEO/AUX button.
VIDEO eppeers on the dlspiay.

2 Play the connected equipment.

To change a source name in the display
When the VIDEO/AUX button is pressed, VIDEO is displayed initially. It can ba changad to AUX or TV.
With tha powar on, prass the POWER button while pressing the VIDEO/AUX button.
Repeet the procedure to select one of the names.

To adjust the sound level of the external source
When tha sound laval of the external source is much higher or much lower than that of other function sources, adjust it as follows.
1 Press the VIDEO/AUX button and play the equipment.
2 Turn the VIDEO/AUX INPUT LEVEL control on the rear panel until the sound level becomes the same as that of other function sources.

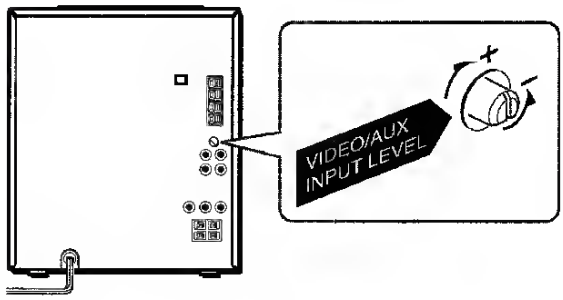

NOTE
Do not connect an equipment to the LINE OUT terminals and VIDEO/AUX terminals simultaneously. Otharwise, noise is ganarated and maltunction occurs.

CARE AND MAINTENANCE

Occasionel cara and maintananca of the unit and the software are needad to optimiza the performance of your unit.

To clean the cabinet
Usa a soft and dry cloth.
If the surfaces ere extremely dirty, use e soft cloth lightly moistened with mild datargant solution. Do not use strong solvants, such as alcohol, benzine or thinnar as thasa could damage tha finish of tha unit.

To cleen the heads and tape patha
Aftar avary 10 hours ot usa, clean the heads and tepa paths with a head cleaning cassette or cotton swab moistanad with cleaning fluid or denetured alcohol. (These claaning kits ara commercially availabla.)
When cleaning with a cotton swab, wipe the recording/playback head, erasure head (deck 2 only), capstans, and pinchrollars.

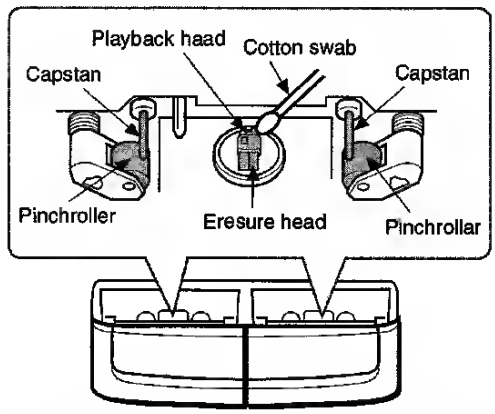

Aftar claaning tha haads and tapa peths with a liquid head cleaning cassette or a moistened swab, wait until the cleaned perts ere completely dry before inserting the tepes.

To demegnetize the hesds
The heads may becoma magnatized after long-term use. This may narrow tha output range ot recordad tapes and increase noise. Atter 20 to 30 hours usa, demagnetize the heads with any commercially available damagnatizer.

Care of disce
• When a disc bacomas dirty, wipe the disc from the centar out with a claaning cloth.

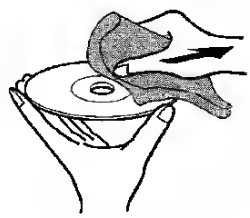

• Atter playing a disc, store the disc in its casa. Do not laava tha disc in places that are hot or humid.

Care of tapes
• Stora tapas in their cases atter use.
• Do not laave tapes near megnets, motors, television sets, or any sourca of magnatism. This will downgrade the sound quality and cause noise.
• Do not expose tapes to direct sunlight, or laeva them in a car parked in diract sunlight.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATIONS

Main unit CX-NV9000

FM tuner section

Tuning range	87.5 MHz to 108 MHz
Usable sensitivity (IHF)	13.2 dBf
Antenna terminals	75 ohms (unbalanced)

AM tuner section

Tuning range	530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step) 531 kHz to 1602 kHz (9 kHz step)
Usable sensitivity	350 µV/m
Antenna	Loop antenna

Amplifier section

Power output	120 watts per channel, Min. RMS at 6 ohms, from 50 Hz to 20 kHz, with no more than 1% Total Harmonic Distortion
Total harmonic distortion	0.1 % (75 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN AUDIO)
Inputs	VIDEO/AUX: 200 mV (adjustable) MIC 1, MIC 2: 1.3 mV (10 kohms)
Outputs	LINE OUT: 200 mV SUPER WOOFER: 2.7 V SPEAKERS: accept speakers of 6 ohms or more SURROUND SPEAKERS: accept speakers of 16 ohms or more PHONES (stereo jack): accepts headphones of 32 ohms or more

Cassette deck section

Track format	4 tracks, 2 channels stereo
Frequency response	CrO_2 tape: 50 Hz – 16000 Hz Normal tape: 50 Hz – 15000 Hz
Signal-to-noise ratio	60 dB (Dolby B NR ON, CrO_2 tape peak level)
Recording system	AC bias
Heads	Deck 1: Playback head × 1 Deck 2: Recording/playback/erase head × 1

Compact disc player section

Laser	Semiconductor laser (λ = 780 nm)
D-A converter	1 bit dual
Signal-to-noise ratio	90 dB (1 kHz, 0 dB)
Harmonic distortion	0.03 % (1 kHz, 0 dB)
Wow and flutter	Unmeasurable

Speaker system SX-NAV900

Cabinet type	3 way, bass reflex (magnetic shielded type)
Speakers	Woofer: 140 mm (5⅝ in.) cone type Tweeter: 60 mm (2⅜ in.) cone type Super tweeter: 20 mm (13/16 in.) ceramic type
Impedance	6 ohms
Output sound pressure level	87 dB/W/m
Dimensions (W × H × D)	235 × 302 × 250 mm (9⅜ × 12 × 9⅞ in.)
Weight	3.5 kg (7 lbs 11 oz.)

General

Power requirements	120 V AC, 60 Hz
Power consumption	120 W
Dimensions of main unit (W × H × D)	260 × 308 × 344 mm (10¼ × 12¼ × 13⅝ in.)
Weight of main unit	8.9 kg (19 lbs 10 oz.)

Specifications and external appearance are subject to change without notice.

BBE SYSTEM

The word "BBE" and the "BBE symbol" are trademarks of BBE Sound, Inc.
Under license from BBE sound, Inc.

DOLBY NR

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation
"DOLBY" and the double-D symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

COPYRIGHT

Please check the laws on copyright relating to recordings from discs, radio or external tape for the country in which the machine is being used.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TROUBLESHOOTING GUIDE

If the unit fails to perform as described in these Operating Instructions, check the following guide.

GENERAL

There is no sound.
- Is the AC cord connected properly?
- Is there a bad connection? (→ page 3)
- There may be a short circuit in the speaker terminals.
  → Disconnect the AC cord, then correct the speaker connections.
- Was an incorrect function button pressed?

Sound is emitted from one speaker only.
- Is the other speaker disconnected?

The output sound is not stereo.
- Is the Karaoke function turned on? (→ page 17)

An erroneous display or a malfunction occurs.
→ Reset the unit as stated below.

TUNER SECTION

There is constant, wave-like static.
- Is the antenna connected properly? (→ page 3)
- Is the signal weak?
  → Connect an outdoor antenna

The reception contains noise interferences or the sound is distorted.
- Is the system picking up external noise or multipath distortion?
  → Change the orientation of the antenna.
  → Move the unit away from other electrical appliances.

CASSETTE DECK SECTION

The tape does not run.
- Is deck 2 in pause mode? (→ page 11)

The sound is off-balance or not adequately high.
- Is the playback head dirty? (→ page 21)

Recording is not possible.
- Is the erasure prevention tab on the tape broken off? (→ page 12)
- Is the recording head dirty? (→ page 21)

Eraaure is not possible.
- Is the erasure head dirty? (→ page 21)
- Is a metal tape being used?

High frequency sound is not emitted.
- Is a tape recorded without Dolby NR played back with the Dolby NR system operating? (→ page 11)
- Is the recording/playback head dirty? (→ page 21)

CD PLAYER SECTION

The CD player does not play.
- Is the disc correctly inserted? (→ page 9)
- Is the disc dirty? (→ page 21)
- Is the lens affected by condensation?
  → Wait approximately one hour and try again.

To reset

If an unusual condition occurs in the display window or the cassette decks, reset the unit as follows.

1 Press the POWER button to turn off the power.
2 Press the POWER button to turn the power back on while pressing the ■ CLEAR button. Everything stored in memory after purchase is canceled.

If the power cannot be turned off in step 1 because of a malfunction, reset by disconnecting the AC cord and repeat step 2.

PARTS INDEX

Instructions about each part on the main unit or remote control are indicated on the pages listed below.

(in alphabetic order)

Parts	Pagea
BBE	6
CD	9
CD EDIT/CHECK (EDIT/CHECK)	9, 15, 16
■ CLEAR	8, 9, 11
CLOCK	5
DEMO	5
DIGITAL ECHO	17
◄► DIRECTION/PRESET	8, 9, 11
DISC CHANGE	9
DISC DIRECT PLAY	9
DOLBY NR	12
◄◄, I◄◄ DOWN	7, 9, 11
EDIT/CHECK (CD EDIT/CHECK)	9, 15, 16
SURROUND	7
GEQ	6
KARAOKE (VOCAL FADER/MULTIPLEX)	17
KARAOKE ENTER	18
MIC 1, MIC 2	17
MIC MIXING	17
▲ OPEN/CLOSE	9
PHONES	6
POWER	5
PRGM	10
RANDOM	10
● (●/O) REC/REC MUTE	13
REPEAT/MONO TUNER	7, 10
REV MODE (DECK 2)	11
II SET	8, 9
SLEEP	20
SYNC DUB NORMAL/HIGH	14
TAPE/DECK 1/2	11, 13
T-BASS	6
TIMER	19
TUNER/BAND	7
►►I, ►► UP	7, 9, 11
VIDEO/AUX	21
VOCAL FADER/MULTIPLEX (KARAOKE)	17
VOLUME	6
0-9, +10	10

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ESPAÑOL

Bienvenido al sistema estéreo Aiwa

Enhorabuena por haber adquirido un sistema astérao Aiwa. Para optimizar las prestaciones de este sistema, tome el tiempo nacesario para leer complatamenta asta manual da instruccionas y familiarizarse con los procedimientos de utilización.

Compruebe su sistema y los accesorios

CX-NV9000 Sintonizador, amplificador, platina de casete y reproductor de discos compactos estéreo

SX-NAV900 Altavoces delanteros (Izquierdo y derecho)

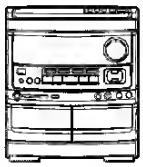

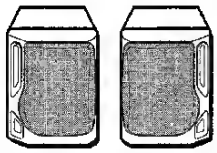

Control remoto

Altavoces de sonido ambiantal

Antana da AM

Antena de FM

Manual de instrucciones, atc.

Anotación del propietario

Para su conveniencia, anote el número de modelo y el número da serie (los encontrará en el panel trasero de su aparato) en el espacio suministrado más abajo. Manciónalos cuando sa ponga en contacto con su concesionario Aiwa en caso de tener dificultades.

N.° de modelo	N.° de serie (N.° de lote)
CX-NV9000	
SX-NAV900	
SX-R220	

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

INDICE

PREPARATIVOS

PRECAUCIONES 2
CONEXIONES 3
ANTES DE LA OPERACION 5
PUESTA EN HORA DEL RELOJ 5

SONIDO

AJUSTE DEL SONIDO 6
SONIDO AMBIENTAL DSP 7

RECEPCION DE LA RADIO

SINTONIZACION MANUAL 7
PREAJUSTE DE EMISORAS 8

REPRODUCCION DE DISCOS COMPACTOS

OPERACIONES BASICAS 9

REPRODUCCION DE CINTAS

OPERACIONES BASICAS 11
REPRODUCCION CONTINUA 12

GRABACION

GRABACION BASICA 13
COPIADO MANUAL DE UNA CINTA 14
COPIADO DE TODA LA CINTA 14
GRABACION CON EDICION AI 15
GRABACION CON EDICION PROGRAMADA 16

KARAOKE

MEZCLA MICROFONICA 17
PROGRAMAS DE KARAOKE 18

TEMPORIZADOR

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR 19
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR 20

OTRAS CONEXIONES

CONEXION DE UN EQUIPO OPCIONAL 20
ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS 21

GENERALIDADES

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 21
ESPECIFICACIONES 22
GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 23

INDICE DE LAS PARTES 23

Explicación de los símbolos gráficos:

El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar en el interior del producto que podrían ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.

El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña al aparato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PRECAUCIONES

Lea cuidadosa y completamente el manual de instrucciones antes de utilizar la unidad. Asegúrese de guardar el manual de instrucciones para utilizarlo como referencia en el futuro. Todas las advertencias y precauciones del manual de instrucciones y de la unidad deberán cumplirse estrictamente, así como también las sugerencias de seguridad mencionadas más abajo.

Instalación

1 **Agua y humedad** — No utilice esta unidad cerca del agua como, por ejemplo, cerca de una bañera, una palangana, una piscina o algo similar.

2 **Calor** — No utilice esta unidad cerca de fuentes de calor, incluyendo salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos que generen calor.
No deberá colocarse tampoco en lugares donde la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

3 **Superficie de montaje** — Ponga la unidad sobre una superficie plana y nivelada.

4 **Ventilación** — La unidad deberá situarse donde tenga suficiente espacio libre a su alrededor, para que la ventilación apropiada quede asegurada. Deje un espacio libre de 10 cm por la parte posterior y superior de la unidad, y 5 cm por cada lado.
- No ponga la unidad sobre una cama, una alfombra o superficies similares que podrían tapar las aberturas de ventilación.
- No instale la unidad en una librería, mueble o estantería cerrada herméticamente donde la ventilación no sea adecuada.

5 **Entrada de objetos y líquidos** — Tenga cuidado de que pequeños objetos y líquidos no entren en la unidad por las aberturas de ventilación.

6 **Carros de mano y soportes** — Cuando ponga o monte la unidad en un soporte o carro de mano, ésta deberá moverse con mucho cuidado.

Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que la unidad o el carro de mano se dé vuelta o se caiga.

7 **Condensación** — En la lente del fonocaptor del reproductor de discos compactos tal vez se forme condensación cuando:
- La unidad se pase de un lugar frío a uno caliente.
- El sistema de calefacción se acabe de encender.
- La unidad se utilice en una habitación muy húmeda.
- La unidad se enfríe mediante un acondicionador de aire.

Esta unidad tal vez funcione mal cuando tenga condensación en su interior. En este caso, deje en reposo la unidad durante unas pocas horas y repita de nuevo la operación.

8 **Montaje en pared o techo** — La unidad no se deberá montar en una pared ni en el techo, a menos que se especifique lo contrario en el manual de instrucciones.

Energía eléctrica

1 **Fuentes de alimentación** — Conecte solamente esta unidad a las fuentes de alimentación especificadas en el manual de instrucciones, y como está marcado en la unidad.

2 **Polarización** — Como característica de seguridad, algunas unidades están equipadas con clavijas de alimentación de CA polarizadas, las cuales sólo se pueden insertar de una forma en las tomas de corriente. Si resulta difícil o imposible insertar la clavija de alimentación de CA en una toma de corriente, dé vuelta a la clavija e inténtelo de nuevo. Si sigue sin poder insertar fácilmente la clavija en la toma de corriente, llame a un electricista cualificado para que modifique o reemplace la toma de corriente. Para evitar anular la característica de seguridad de la clavija polarizada, no la inserte a la fuerza en una toma de corriente.

3 **Cable de alimentación de CA**
- Cuando desconecte el cable de alimentación de CA, sujete la clavija de alimentación de CA y tire de ella. No tire del propio cable.
- Nunca maneje la clavija de alimentación de CA con las manos mojadas porque podría producirse un incendio o una sacudida eléctrica.
- Los cables de alimentación deberán colocarse de forma que no sean doblados excesivamente, pellizcados o pisados. Tenga mucho cuidado con el cable que va de la unidad a la toma de corriente.
- Evite sobrecargar las tomas de CA y los cables de extensión más allá de su capacidad porque esto podría causar un incendio o una sacudida eléctrica.

4 **Cable de extensión** — Para evitar sacudidas eléctricas, no utilice la clavija de alimentación de CA polarizada con un cable de extensión, ni tampoco en un receptáculo u otra toma de corriente a menos que la clavija polarizada pueda insertarse completamente evitando que sus patillas queden expuestas.

5 **Periodos de no utilización** — Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA si la unidad no va a ser utilizada durante varios meses o más. Cuando el cable de alimentación esté conectado, por la unidad continuará circulando una pequeña cantidad de corriente, aunque la alimentación este desconectada.

Antena exterior

1 **Líneas de alta tensión** — Cuando conecte una antena exterior, asegúrese de colocarla lejos de las líneas de alta tensión.

2 **Conexión a tierra de la antena exterior** — Asegurese de que el sistema de la antena esté conectado correctamente a tierra para proporcionar así una protección contra el exceso inesperado de tensión o contra la acumulación de electricidad estática. El artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA70, proporciona información acerca de la puesta a tierra apropiada del mástil de la antena, la estructura de apoyo y el cable de bajada a la unidad de descarga de la antena, así como también del tamaño de la unidad de puesta a tierra, la conexión de los terminales de puesta a tierra y los requisitos para conectar a tierra los mismos terminales.

Puesta a tierra de la antena según el Codigo Eléctrico Nacional

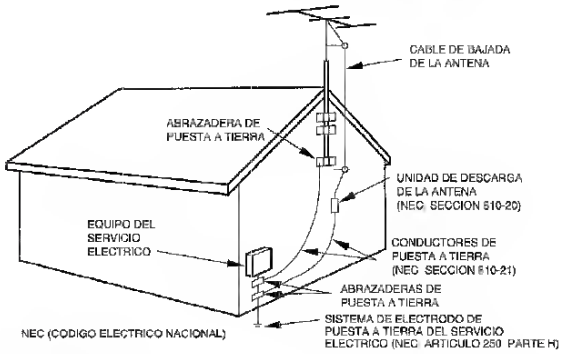
CABLE DE BAJADA DE LA ANTENA
ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA
UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA (NEC SECCION 810-20)
EQUIPO DEL SERVICIO ELECTRICO
CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA (NEC SECCION 810-21)
ABRAZADERAS DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DEL SERVICIO ELECTRICO (NEC ARTICULO 250 PARTE H)
NEC (CODIGO ELECTRICO NACIONAL)

Mantenimiento

Limpie la unidad sólo como se recomienda en el manual de instrucciones.

Daños que necesitan ser reparados

Haga que un técnico en reparaciones cualificado le repare las unidades si:
- El cable de alimentación de CA o su clavija está estropeado.
- Objetos extraños o líquidos han entrado en la unidad.
- La unidad ha estado expuesta a la lluvia o al agua.
- La unidad no parece funcionar normalmente.
- La unidad muestra un cambio considerable en sus prestaciones.
- La unidad se ha caído o la caja se ha estropeado.

NO TRATE DE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONEXIONES

Antes de conectar el cable de alimentación de CA
La tensión nominal de su unidad, mostrede en el panel trasero, es de 120 V. Asegúrese de que la tensión nominal coincide con la tensión empleada en su localidad.

IMPORTANTE
- Conecte primero los altevoces, las antenas y todos los demás equipos opcionales. Finalmente conecte el cable de elimentación de CA
- Instale los altavoces delanteros de forma que los conductos letereles queden orientedos hacia una posición elejede de la unidad principal, como se muestra en la ilustreción de la página 1
- No existen diferencias entre los altavoces de sonido ambiental. Ambos podrán ser conectedos como altavoz L (izquierdo) o R (derecho).

1 Conecte los altavoces derecho e izquierdo a la unidad principal.
Conecte el ceble del eltevoz derecho a los termineles SPEAKERS R, y el ceble del eltavoz izquierdo a los termineles SPEAKERS L.

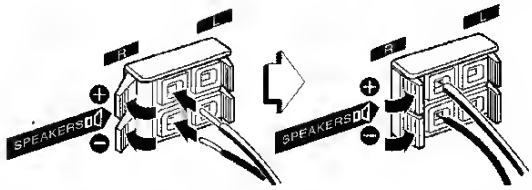

El cable de altavoz con franja blanca deberá conectarse al terminel ⊕ y el cable negro al terminal ⊖.

2 Conecte los altavoces de sonido ambiental a la unidad principal.
Conecte el cable del altavoz ambiental derecho al terminal SURROUND SPEAKER R, y el cable del altavoz ambiental izquierdo el terminal SURROUND SPEAKERS L.

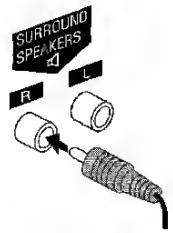

3 Conecte las antenas suministradas.
Conecte le antena de FM a los terminales FM 75 Ω, y la antena de AM e los termineles AM LOOP.

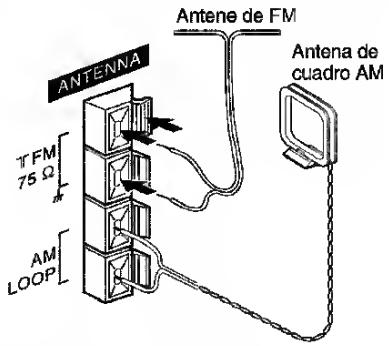

4 Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de CA.

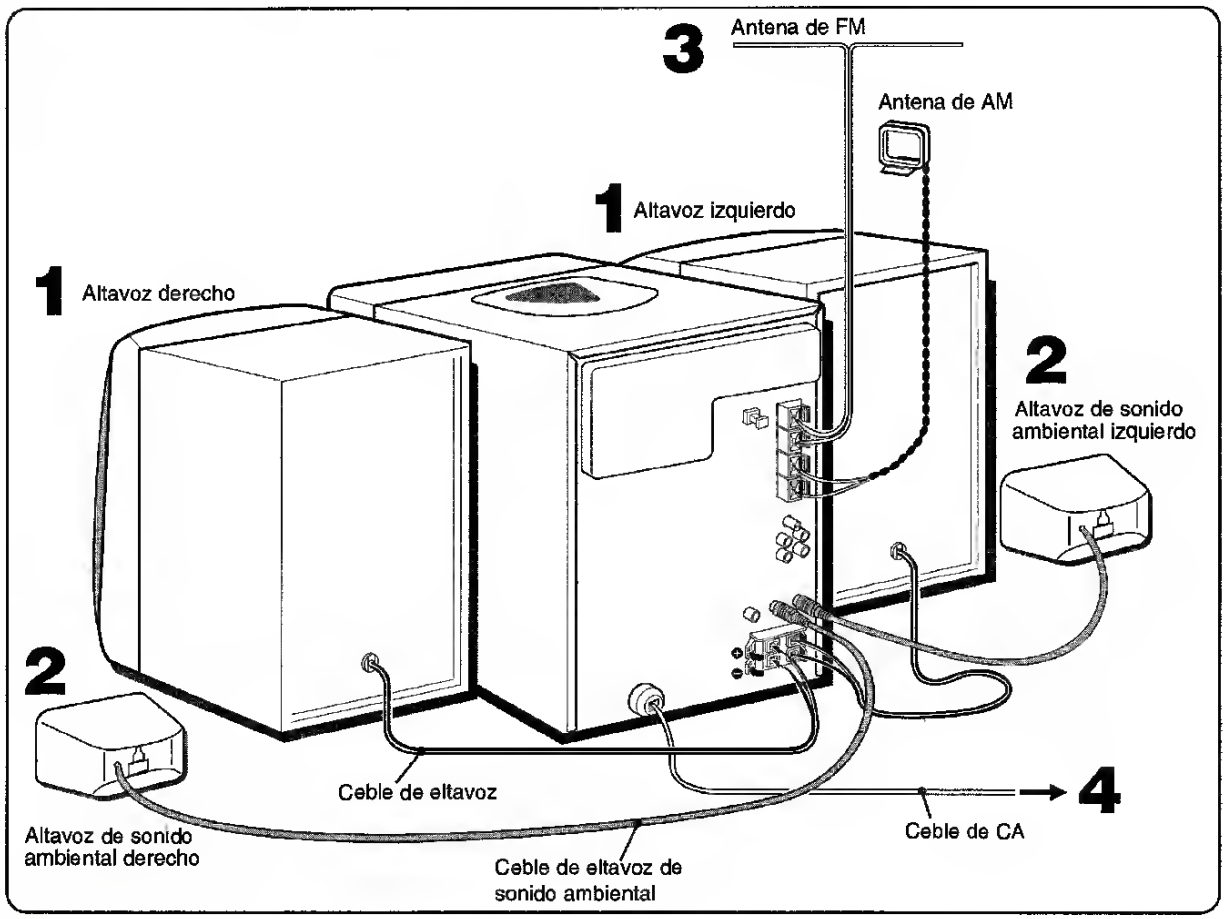

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para poner la antena de AM en posición vertical sobre una auperficie
Fije el gancho en la ranura.

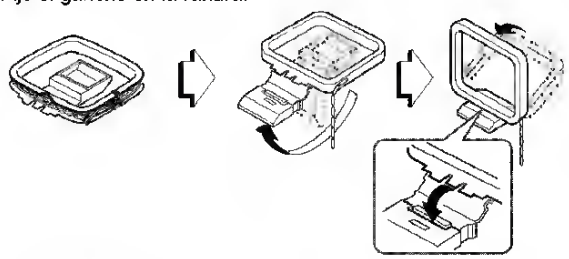

Para poaicionar las antenas
Antena de FM:
Extienda horizontalmente esta antena formando una T y fije sus extremos en la pared.
Antena de cuadro de AM:
Póngala en la mejor dirección.

NOTA

- Asegúrese de conectar correctamente los cables de los altavoces. Las conexiones mal hechas podrían causar un cortocircuito en los terminales SPEAKERS.
- No deje objetos que generen magnetismo cerca de los altavoces.
- No ponga la antena de FM cerca de objetos metálicos o rieles de cortinas.
- No ponga la antena de AM cerca de otros equipos opcionales, el propio sistema estéreo, el cable de alimentación de CA o los cables de los altavoces, porque se captarán ruidos.
- No desbobine el cable de la antena de AM.

POSICIONAMIENTO DE LOS ALTAVOCES

Coloque los altavoces para sacar el mayor provecho del efecto del sonido ambiental DSP.

Instalación estándar

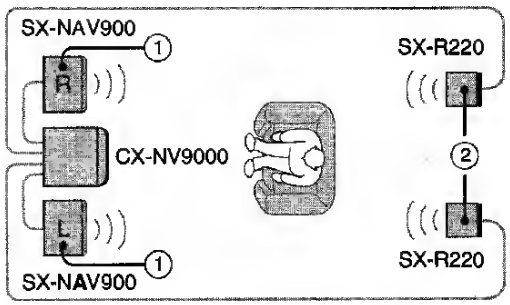

① **Altavocea delanteros**
② **Altavoces da sonido ambiental**
Ponga los altavoces de sonido ambiental por detrás de la zona de escucha.

Para montar loa altavocea de sonido ambiental en la pared
Monte cada altavoz en un lugar que pueda aguantar su peso.

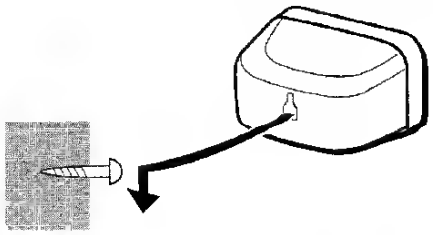

NOTA

El sonido no se oirá por los altavoces de sonido ambiental cuando el sonido ambiental DSP esté desactivado.

CONEXION DE UNA ANTENA EXTERIOR

Para obtener la mejor recepción de FM se recomienda utilizar una antena exterior.
Conecte la antena exterior a los terminales FM 75 Ω.

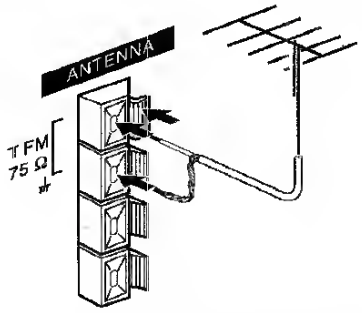

Pere conectar otro equipo opcional → página 20.

CONTROL REMOTO

Inserción de las pilas
Quite la tapa de las pilas, ubicada en la parte trasera del control remoto, e inserte dos pilas R6 (tamaño AA).

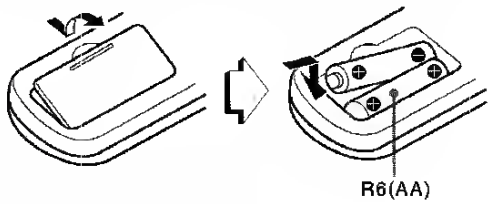

Cuándo reemplazar laa pilaa
La distancia máxima de operación entre el control remoto y el sensor de señales de la unidad principal deberá ser de 5 metros aproximadamente. Cuando disminuya esta distancia, reemplace las pilas por otras nuevas.

NOTA

- Si la unidad no va a ser utilizada durante mucho tiempo, quite las pilas para evitar las posibles fugas de electrólito.
- El control remoto quizá no funcione correctamente cuando:
  - La línea de visión entre el control remoto y el sensor de señales del interior del visualizador esté expuesta a una luz intensa como, por ejemplo, la luz del sol.
  - Otros controles remotos (de un televisor, etc.) estén siendo utilizados cerca de esta unidad.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ANTES DE LA OPERACION

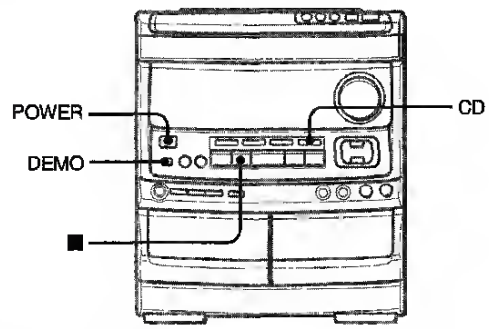

Para ancender la unidad
Pulse uno de los botones de función (TAPE, TUNER, VIDEO/ AUX, CD).
La reproducción del disco o de la cinta insartade empezará o sa recibirá la emisora previamente sintonizada (función de reproducción directa).
Tembián podrá utilizarsa al botón POWER.
El compartimiento da los discos tal vez se abra y se cierre para raponer la unidad.

Modo de demostración (DEMO)
Cuando al cable de alimantación de CA se conecte por primera vez, el visualizador mostrará las funciones de la unidad. Cuando se conecta la alimentación, la visualizeción DEMO será anuleda por la visualización de operación. Cuando sa dasconacta la alimentación, el modo DEMO se repondrá.

Para cancelar al modo DEMO
Pulse el botón DEMO. Para volver al modo DEMO pulse de nuevo este botón.

Guías de ilumínación
Siempre que se conecte el cable da alimentación da CA o se pulse uno de los botones de función, los botones para esa operación se ancandarán o parpadearán.
Ejemplo: Cuando conecte el cable de alimenteción de CA, el botón ▮▮ SET parpadaará como guía para ponar la hora actual.

Ventanillas parpadeantaa
Las ventanilles da la parte superior da la unidad y da las platinas da casete se encenderán o parpadearán mientras la alimentación esté conectada.
Para apagar la luz da la ventanilla superior, pulsa al botón ■ miantras pulsa al botón CD. Para volver a ancanderla, repita al procedimiento seguido para apagarla.
Para apagar la luz da las platinas, pulse el botón ■ mientras pulsa el botón TAPE. Para volver a encanderla, repita el procedimianto seguido para apagarla.

Deapuéa de la utilización
Pulsa al botón POWER para desconectar la alimantación. La visualización pasará a ser la del reloj.

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

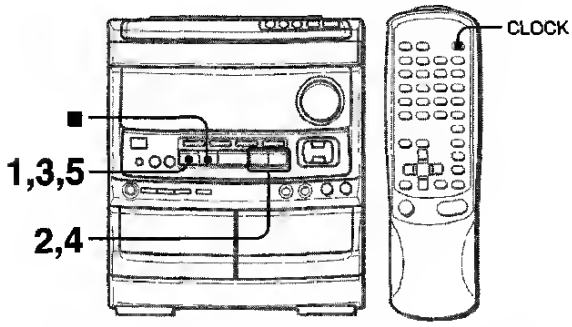

Cuendo el ceble de alimentación de CA se conecta por primera vaz, el botón ▮▮ SET parpadeará.
Ponga la hora como se indica a continuación, mientras la alimantación esté dasconectada.

1 **Pulse el botón ▮▮ SET.**
La hora parpadeará.

2 **Pulse el botón ⏮ DOWN o ⏭ UP para deeignar la hora.**

3 **Pulse el botón ▮▮ SET para poner la hore.**
La hora dajará de parpadaar y empazará a parpadear el minuto.

4 **Pulse el botón ⏮ DOWN o ⏭ UP para designar el minuto.**

5 **Pulse el botón ▮▮ SET para poner el minuto y terminar la puesta de la hora.**
El minuto dejará de parpadaar en el visualizador y al reloj ampezará dasde 00 segundos.

Para corregir la hora actual
Pulse el botón POWER para apagar la unidad. Pulsa al botón ▮▮ SET y siga los pasos 1 a 5 indicados más arriba.

Para visualizar la hora actual
Pulse el botón CLOCK del control remoto. El reloj se visuelizará durante 4 segundos.
Sin embargo, la hora no se podrá visualizar durante la grabación

Para cambiar al modo de 24 horas
Pulse el botón CLOCK del control remoto y luego pulsa al botón ■ antes de que pasan 4 segundos.
Repita el mismo procedimianto para reponer el modo de 12 horas.

Si la visualización del raloj parpadea mientras la alimantación está deaconectada
Esto sa daberá a un interrupción en el suministro de alimentación. La hora tendrá que ponerse de nuevo.
Si la alimentación se interrumpa duranta más de 24 horas, todos los ajustes almacenados en la mamoria después de adquirir la unided tendrán que ajustarse otra vez.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AJUSTE DEL SONIDO

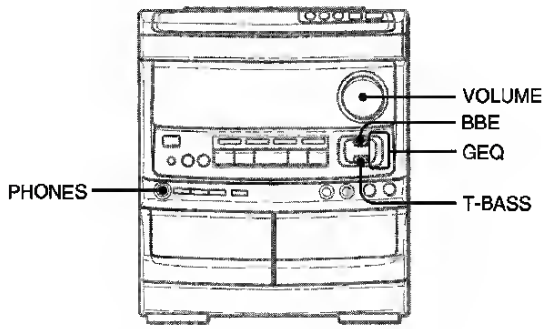

CONTROL DE VOLUMEN

Gire el control VOLUME de la unidad principal o pulse los botonas VOLUME del control remoto.

SISTEMA BBE

El sistema BBE realza la claridad del sonido de alta frecuencia. También mejora la función KARAOKE para que su voz suene mas clara y agradable.

Pulse el botón BBE.

Cada vez que lo pulse, el nivel cambiará. Seleccione uno de los tres niveles o la posición de apagado, lo que usted prefiera.

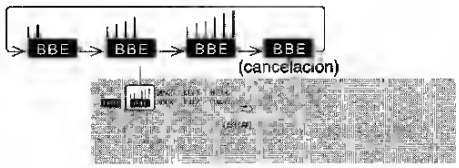

SISTEMA SUPER T-BASS

El sistema T-BASS realza el realismo del sonido de baja frecuencia.

Pulse el botón T-BASS.

Cada vez que lo pulse, el nivel cambiará. Seleccione uno de los tres niveles o la posición de apagado, lo que usted prefiera.

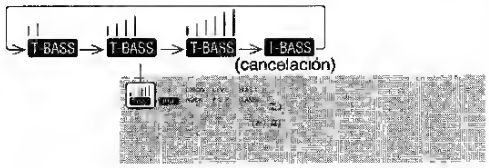

NOTA

El sonido de baja frecuencia tal vez se distorsione cuando se utilice el sistema T-BASS con un disco o una cinta cuyo sonido de baja frecuencia haya sido realzado originalmente. En este caso, cancele el sistema T-BASS.

ECUALIZADOR GRAFICO

Esta unidad ofrece las tres curvas de ecualización diferentes siguientes:

ROCK: Sonido potente que realza los agudos y los graves.
POP: Más presencia en las voces y en la gama de registro medio.
CLASSIC: Sonido enriquecido con graves fuertes y agudos finos.

Pulse repetidamente el botón GEQ hasta que se visualice la curva de ecualización deseada.

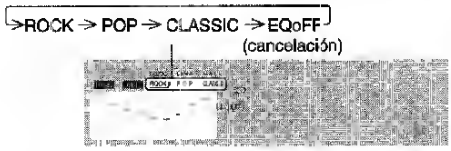

AJUSTE DEL SONIDO DURANTE LA GRABACION

El volumen de salida y el tono (excepto BBE) de los altavoces o de los auriculares podrá cambiarse libremente sin afectar en absoluto al nivel de la grabación.

Grabación con BBE

La fuente de sonido deseada podrá grabarse con la función BBE para realzar la claridad del sonido de alta frecuencia. Cuando reproduzca una cinta grabada con BBE se recomienda desactivar BBE.

Utilización de auriculares

Conecte auriculares con clavija estéreo estándar (6,3 mm ø) a la toma PHONES
Mientras los auriculares estén conectados no saldrá sonido de los altavoces.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SONIDO AMBIENTAL DSP

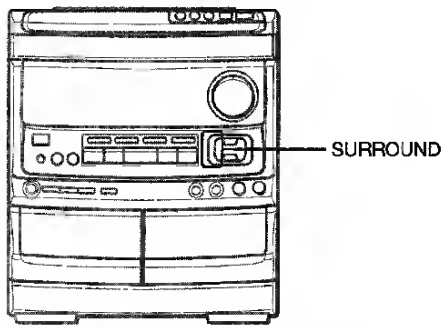

Los circuitos de sonido ambiental DSP (procesador de señal digitel) pueden creer el efecto de los sonidos reflejedos por les peredes o el techo, pere obtener le presencie del sonido de ambientes reales.
Hay tres modos con curvas de ecualización gráfica correspondientes.

Pulse repetidamente el botón SURROUND hasta que se visualice el modo SURROUND deseado.

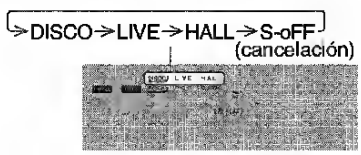

Las curvas de ecualización se seleccionan automáticamente para que concuerden con los modos SURROUND, y podrán seleccionarse o desactivarse según sus preferencias.

Cuando la fuente de sonido sea mono
Seleccione el modo LIVE para obtener un efecto estéreo simuledo. Cuendo seleccione DISCO o HALL, el sonido no saldrá por los altevoces de sonido embientel.

Para cancelar el modo seleccionado
Pulse una vez más el botón seleccionedo. Se visualizará "S-oFF".
Mientras el modo SURROUND esté desactivado no se oirá sonido por los altavoces de sonido ambiental.

NOTA

Cuando se utilice un micrófono conectado, el modo SURROUND se desactivara eutomáticamente.

SINTONIZACION MANUAL

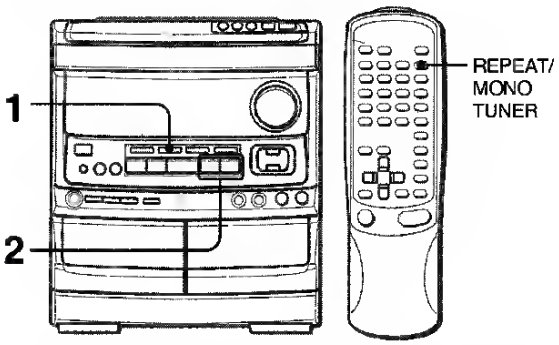

***1* Pulse repetidamente el botón TUNER/BAND para seleccionar la banda deseada.**

FM → AM

Si la alimentación está desconectada se recibirá la emisora previamente sintonizada (función de reproducción directe).

***2* Pulse el botón I◀◀ DOWN o ▶▶I UP para seleccionar una emisora.**
Cada vez que pulse el botón, la frecuencia cembiare.
Cuando se reciba una emisora, "TUNE" se visualizaré durante 2 segundos.
Durante la recepción estéreo por FM se visualizará ((◉)).

Para buscar rápidamente una emisora (búaquada automática)
Mantenga pulsado el botón I◀◀ DOWN o ▶▶I UP heste que el sintonizedor empiece e buscer une emisora. Después de sintonizar una emisora, la búsqueda parará.
Para detener manualmente la búsqueda automática, pulse el botón I◀◀ DOWN o ▶▶I UP.
- Le búsqueda automática quizá no pare en estaciones cuyas señales sean muy débiles.

Cuando una radiodifusión estéreo por FM tenga ruido
Pulse el botón REPEAT/MONO TUNER del control remoto para que "MONO" aparezca en el visualizador.
El ruido se reducirá, pero la recepción será mono.

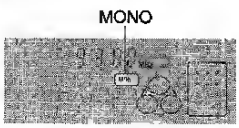

Para reponer le recepción estéreo, pulse el botón para que desaperezce MONO.

Para cambiar el intervalo de sintonización de AM
El ajuste por omisión del intervalo de sintonización de AM es de 10 kHz/peso. Si utiliza esta unidad en una zone donde el sistema de esigneción de frecuencias sea de 9 kHz/paso, cembie el intervalo de sintonización.
Pulse el botón POWER mientras pulsa el botón TUNER/BAND.
Para reponer el intervalo, repite este procedimiento.

NOTA

Cuando se cambie el intervalo de sintonización de AM, todas las emisoras preajustadas (consulte "PREAJUSTE DE EMISORAS") se borrarán. Las emisoras preajustadas tendrán que ajustarse de nuevo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PREAJUSTE DE EMISORAS

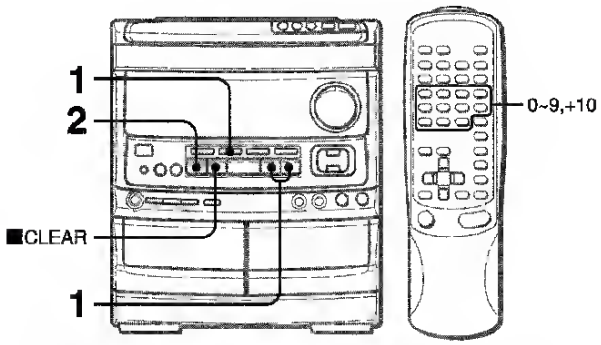

Esta unidad puede almacenar un total de 32 emisoras Cuando almacene una emisora, a esa emisora se le asignará un número de preajuste. Utilice el número de preajuste para sintonizar directamente una emisora preajustada.

1 **Pulse el botón TUNER/BAND para seleccionar una banda, y pulse el botón I◀◀ DOWN o ▶▶I UP para selaccionar una emisora.**

2 **Pulsa el botón ▮▮ SET para almacenar la emisora.**
A las emisoras de cada banda se les asigna un número de preajuste en orden consecutivo empezando por el 1.

3 **Repita los pasos 1 y 2.**
Si ya se ha almacenado un total de 32 emisoras de preajuste de todas las bandas no podrán almacenarse más emisoras.

SINTONIZACION MEDIANTE NUMERO DE PREAJUSTE

Utilice el control remoto para seleccionar directamente el número de preajuste

1 **Pulse el botón TUNER/BAND para seleccionar una banda.**

2 **Pulse los botones numéricos para seleccionar un número de preajuste.**
Ejemplo:
Para seleccionar el número de preajuste 25, pulse los botones +10, +10 y 5.
Para seleccionar el número de preajuste 10, pulse los botones +10 y 0.

Selección de un número de preajuste en la unidad principal
Pulse el boton TUNER/BAND para seleccionar una banda. Luego, pulse repetidamente el botón ◀▮▶ DIRECTION/ PRESET.
Cada vez que pulse el botón se seleccionará el siguiente número más alto.

Para borrar una emisora preajustada
Seleccione el número de preajuste de la emisora que vaya a borrar. Luego, pulse el botón ■ CLEAR y el botón ▮▮ SET antes de que pasen 4 segundos.
Los números de preajuste superiores de todas las demas emisoras de la banda disminuirán también en uno.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERACIONES BASICAS

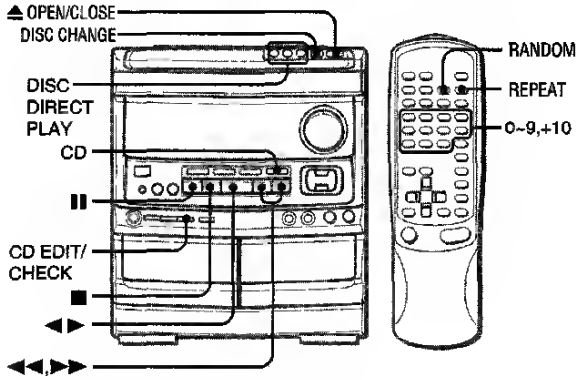

INTRODUCCION DE DISCOS

Pulse el botón CD, y luego pulae el botón ⏏ OPEN/ CLOSE para abrir el compartimiento de los diacos. Introduzca el(loa) diaco(s) con al lado de la etlqueta hacia arriba.

Para reproducir uno o doe diacos, ponge los discos en les bandejes 1 y 2.

Para reproducir tres discos, pulse el botón DISC CHANGE pere hecer girer les bendejes después de colocer dos discos. Ponge luego el tercer disco en le bendeja 3.

Cierre el compertimiento de los discos pulsando el botón ⏏ OPEN/CLOSE.

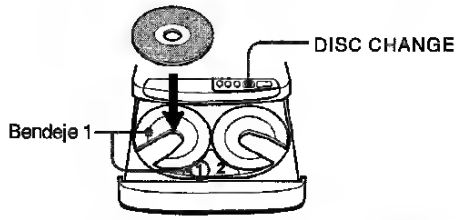

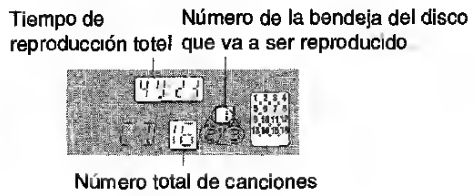

REPRODUCCION DE DISCOS

Introduzce los discos.

Para reproducir todoa los discoa del compartimiento, pulse el botón ◄►.

Le reproducción empezerá por el disco de le bendeje 1.

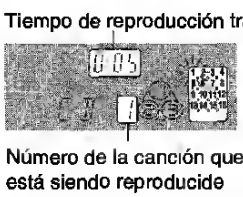

Para reproducir un diaco solamente, pulae uno de loa botonea DISC DIRECT PLAY.

El disco seleccionado se reproducirá une vez.

Para detener la raproducción, pulse el botón ■.

Para hacer una pausa en la reproducción, pulse el botón II. Para reenuder la reproducción, púlselo de nuevo.

Para buscar una punto particular durante la reproducción, mentenge pulsado el botón ◄◄ o ►► y suéltelo en el punto deseado.

Para saltar hasta el principio de una canción durante la reproducción, pulse repetidamente el botón ◄◄ o ►►.

Para quitar los discos, pulse el botón ⏏ OPEN/CLOSE.

Para iniciar la reproducción cuando la alimentación esté desconectada (función de reproducción directa)

Pulse el botón CD. La alimentación se conectará y la reproducción del(de los) disco(s) introducido(s) empezará.

Para reemplazer discos antes de la reproducción, pulse el botón ⏏ OPEN/CLOSE para abrir el compartimiento de los discos.

Para comprobar el tiempo reatante

Pulse el botón CD EDIT/CHECK durente le reproducción. El tiempo restente hasta que todas las cenciones terminen de reproducirse se visuelizará. Para reponer le visuallzación del tiempo de reproducción, repite este procedimiento.

Selección de una canción con el control remoto

1 Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY para seleccionar un disco.
2 Pulse los botones numéricos y el botón +10 para seleccionar una canción.
Ejemplo:
Pera seleccionar la canción número 25, pulse los botones +10, +10 y 5.
Para seleccionar la canción número 10, pulse los botones +10 y 0.
Le canción seleccionada empezará a reproducirse y la reproducción continueré hasta que termine el disco.

Reemplazo de discos durante la reproducción

Mientras se reproduzca un disco, los otros discos podrán reemplezarse sin interrumpir la reproducción.

1 Pulse el botón DISC CHANGE.
2 Quite los discos y ponga otros.
3 Pulse el botón ⏏ OPEN/CLOSE para cerrar el compartimiento de los discos.

NOTA

- Cuando introduzca un disco de 8 cm, póngelo en el círculo interior de le bandeje.
- No ponga más de un disco compacto en una misma bandeja.
- No incline le unided habiendo discos introducidos Hecer esto podríe causar everías.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REPRODUCCION ALEATORIA

Todas las canciones de un disco seleccionedo o de todos los discos podrán reproducirse aleatoriamente.
Pulse el botón RANDOM del control remoto.
RANDOM se enciende en el visualizador.
Pare cancelar la reproducción aleatoria, púlselo de nuevo.

NOTA

- Aunque se pulse el botón ◄◄, una canción previamente reproducida no podrá ser omitide. La unided volverá solamente el principio de le cención ectual.
- La selección directa de las canciones con los botones numéricos es imposible.

REPETICION DE REPRODUCCION

Se puede reproducir repetidamente un solo disco o todos ellos.
Pulse el botón REPEAT del control remoto.
↻ se enciende en el visualizador.
Para cancelar la repetición de reproducción, pulse de nuevo el botón.

REPRODUCCION PROGRAMADA

Se podrá programar un máximo de 30 canciones de cualquiera de los discos introducidos.

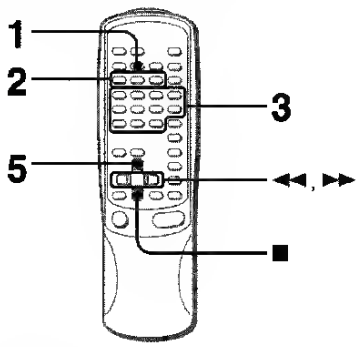

Utilice el control remoto.

1 Pulse dos veces el botón PRGM estando en el modo de parada.
El indicador PRGM parpedeerá en el visualizador.



- Cuendo el botón PRGM se pulse una vez en el paso 1, la unidad se pondrá en el modo PROGRAMAS DE KARAOKE (página 18).

2 Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY para seleccionar un disco.
El disco seleccionado se indica en rojo en el visualizador
Vaya al paso siguiente cuando la bandeja deje de girar.

3 Pulse los botones numéricos y el botón +10 para programar una canción.
Ejemplo:
Para seleccionar la canción número 25, pulse los botones +10, +10 y 5.
Para seleccionar la canción número 10, pulse los botones +10 y 0.

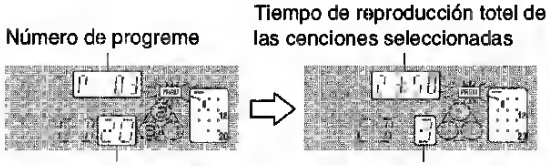
Número de progreme
Tiempo de reproducción totel de las cenciones seleccionadas
Número de la canción seleccionade
Número total de canciones seleccionadas

4 Repita los pasos 2 y 3 para programar otras canciones.

5 Pulse el botón ◄► para inicíar la reproducción.

Para comprobar el programa
Cada vez que se pulse el botón ◄◄ o ►► en el modo de parada se visualizará un número de disco, un número de canción y un número de programa.

Para borrar el programa
Pulse ■ CLEAR en el modo de parada.

Para añadir canciones al programa
Antes de reproducir, repita los pasos 2 y 3. La cención se programará después de la última canción progremada.

Para cambiar las canciones programadas
Borre el programa y repita todos los pasos de programación

NOTA

Durante la reproducción programada, los botones CD EDIT/ CHECK, DISC CHANGE, RANDOM, DISC DIRECT PLAY y numéricos no funcionarán.

E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERACIONES BASICAS

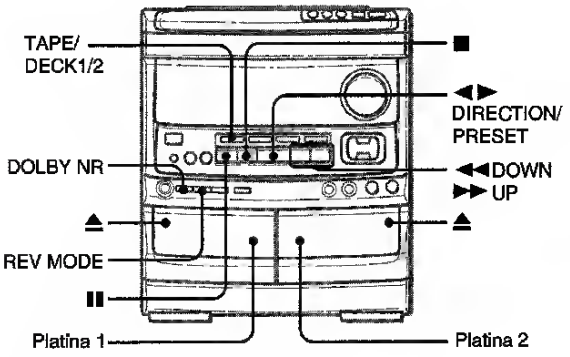

INSERCION DE CINTAS

- En la platina 1, las cintas se reproducen siempra por ambas caras.
  En la platina 2, podrá salaccionar un modo de inversión para reproducir una o dos caras.
- Utilice cintas tipo I (normalas), tipo II (alta polarización/CrO_2) o tipo IV (metal) para la reproducción.

Pulse el botónTAPE y la marca ⏏ EJECT para abrir el portacasete.

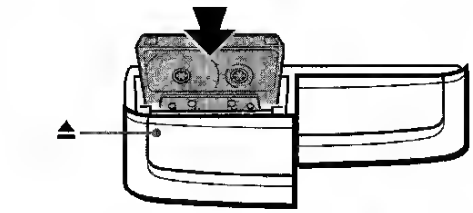

Inserte una cinta con el lado expuesto hacia abajo Empuje el portacasata para carrarlo.

Para seleccionar un modo de inversión (platina 2 solamente)
Cada vez que pulsa el botón REV MODE, el modo da invarsión cambiará.

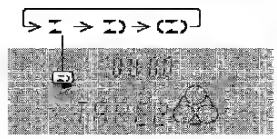

Para reproducir una cara solamente, encienda ⇉.
Para reproducir de la cara delantera a la trasera una vez solemente, enciende ⇉.
Pera reproducir repetidamenta ambas caras, encienda (⇉).
- Cuando haya cintas introducidas an ambas platinas, al indicador ⇉ del visualizador indicará la raproducción continua.

REPRODUCCION DE UNA CINTA

Insarta una cinta.

***1* Pulse el botón DOLBY NR y active o desactive Dolby NR según el modo empleado en la cinta de reproducción.**

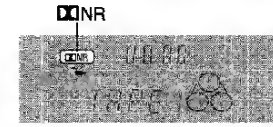

Para cintas grabadas con DOLBY NR, anciende DNR.
Para cintas grabadas sin DOLBY NR, apagua DNR.

***2* Pulse el botón ◀▶ para iniciar la reproducción.**

El contador de cinta indica al movimiento de la cinta.

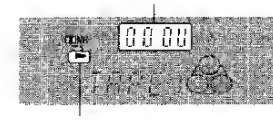

Cara da reproducción de la cinte

▷: La cara qua quede hecia edelente (cere delantera) está siendo reproducida.
◁: La cara qua quada hacia atrás (cara trasera) está siendo reproducide.

Cuando haya cintas en ambas platinas
Pulse primaro al botón TAPE para selaccionar una platine.
El número de la platina seleccionada se visualizará.

Para detener la reproducción, pulse el botón ■.
Para hacer una pausa en la reproducción (platina 2 solamenta), pulsa al botón II. Para raanudar la reproducción, púlselo otra vez.
Para cambiar la cara da raproducción, pulse el botón ◀▶ DIRECTION/PRESET an al modo da raproducción o an al da pausa.
Para avanzar rápidamente o rebobinar, pulsa el botón ◀◀ o ▶▶ en el modo de parada. Luego pulse el botón ■ para detener la cinta.

Para iniciar la reproducción cuando la allmentación eaté deaconectada (función de reproducción directa)
Pulse el botón TAPE La alimentación se conectará y la reproducción de la cinta insertada empezará.

Para poner el contador de cinta a 0000
Pulse el botón ■ CLEAR en el modo de parada.
El contador se pondrá también a 0000 cuando se abra el portacasete.

SENSOR MUSICAL

Si hay un espacio sin grabar de 4 segundos o más entre cada canción, la búsqueda del principio de la cención que esté siendo reproducida o da la siguianta canción podrá realizarse fácilmente.
Cuando el indicador ▶ del botón ◀▶ esté parpadeando, pulsa al botón ▶▶ para pasar a la siguianta canción o al botón ◀◀ para pasar al principio de la canción que esté siendo reproducida.
Cuando el indicador ◀ del botón ◀▶ esté parpadeando, pulse el botón ◀◀ para pasar a la siguianta canción o al botón ▶▶ para pasar al principio de la canción que asté siando reproducida.

La función de búsqueda utiliza un sensor musical que tal vez no pueda detectar las canciones de las cintas cuando:
- Haya espacios sin grabar de menos de 4 sagundos entre las cenciones.
- Haya espacios sin grabar qua tangan ruido.
- Haya pasajas largos con un sonido muy bajo.
- Los nivalas da grabación saan bajos an ganaral.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REPRODUCCION CONTINUA

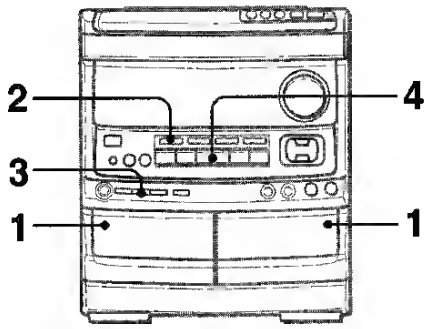

Después de terminar la reproducción en una platina, la cinta de la otra platina empezará a reproducirse sin interrupción.

1 **Inserte cintas en las platinas 1 y 2.**

2 **Pulse el botón TAPE/DECK 1/2 para seleccionar la platina que vaya a realizar la reproducción en primer lugar.**

3 **Pulse el botón REV MODE para seleccionar ⇄.**

4 **Pulse el botón ◄► para iniciar la reproducción.**
La reproducción continuará hasta que se pulse el botón ■.

Acerca de las cintas de casete

- **Para evitar el borrado accidental**, rompa con un destornillador u otra herramienta puntiaguda las lengüetas de plástico del casete después de grabar.

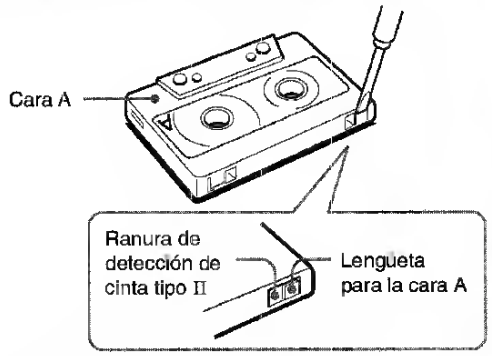

Para volver a grabar en una cinta, tape las aberturas con cinta adhesiva, etc. (En cintas tipo II, tenga cuidado para no tapar la ranura de detección de cinta tipo II.)

- **Las cintas de 120 minutos o más** son extremadamente finas y se deforman o estropean fácilmente. No son recomendadas.
- **Tensa la cinta** con un lapicero o herramienta similar antes de utilizarla. La cinta floja podrá romperse o atascarse en el mecanismo.

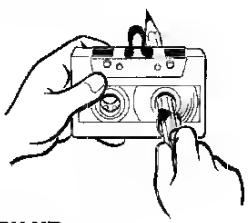

Sistema DOLBY NR

El sistema de reducción de ruido Dolby reduce el ruido de silbido de la cinta. Para obtener unas prestaciones óptimas cuando reproduzca una cinta grabada con el sistema DOLBY NR, active el sistema DOLBY NR.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GRABACION BASICA

Esta sección explica cómo grabar del sintonizador, del reproductor de discos compactos o de equipos exteriores.

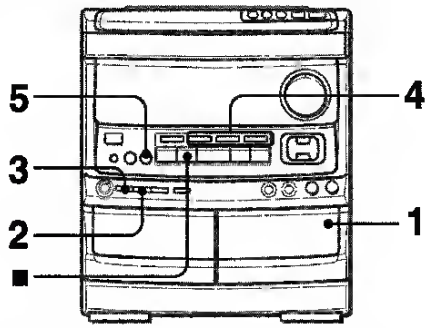

Preparación
- Bobine le cinte heste el punto donde vaye e empezer le grabación.
- Utilice cintes tipo I (normeles) y tipo II (elte polerizeción/CrO_2) para la grabación.

1 **Inserte la cinta que vaya a grabar en la platina 2.**
Insarta la cinta con la cara qua vaya a grabar an primer lugar hacia afuara y el lado expuesto hecie ebejo.

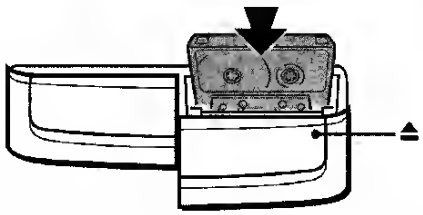

2 **Pulse el botón REV MODE para seleccionar el modo de inversión.**
Pere greber en una cara solamente, enciende ⇉.
Para grabar en ambas caras, encienda ⇉ o (⇄).

3 **Pulse el botón DOLBY NR para activar o desactivar Dolby NR.**
Para greber con DOLBY NR, encienda DD NR.
Para grabar sin DOLBY NR, epague DD NR.

4 **Pulse uno de los botones de función y prepare la fuente de sonido de la que vaya a grabar.**
Para grabar da un diaco compacto, pulse el botón CD e introduzca el(los) disco(s).
Para grabar una radiodifusión, pulse el botón TUNER y sintonice le emisora.
Para grabar da una fuante da sonido conectada, pulse el botón VIDEO/AUX y active la reproducción.

5 **Pulse el botón ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación.**

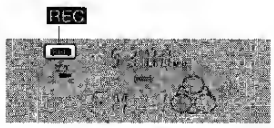

Cuando la función seleccionada sea CD, la reproducción y la grabación empezerán simultáneamente.

Para datanar la grabación, pulse el botón ■.
Para hacar una pausa an la grabación, pulse el botón ❚❚. (Puede eplicarse cuendo la fuenta de sonido sea TUNER o VIDEO/AUX.) Para reenudar la grabación, pulse de nuevo el botón.

Para iniciar la grabación con al control remoto
Pulse primero el botón ●/O REC/REC MUTE y luego pulse el botón ◄► entes de que pasen 2 segundos.

INSERCION DE ESPACIOS SIN GRABAR

Le inserción de especios sin graber de 4 segundos permite la activación de la función del sensor musical. (Puede aplicarse cuando le fuente de sonido sea TUNER o VIDEO/AUX.)

1 **Pulsa al botón ● REC/REC MUTE durante la grabación o en el modo de pauss de grabación.**
REC parpadeará en el visualizador durante 4 segundos y la cinta avanzará sin grabarsa. Daspués de 4 segundos, le pletine entreré en el modo de peuse de grebeción.
2 **Pulaa al botón ❚❚ para raanudar la grabación.**

Para insartar un espacio ain grabar de manos da 4 segundos, pulse de nuevo el botón ● REC/REC MUTE mientres esté perpedeendo REC.
Para inaartar aapacioa ain grabar de máa de 4 aegundos después de que la platina entre en el modo de pausa de grabación, pulse de nuevo el botón ● REC/REC MUTE. Cada vez que pulse el botón se añediré un especio sin greber de 4 segundos.

Para borrar una grabación
Asegúrese de que el micrófono no esté conectado a esta unidad.
1 Inserte la cinta que vaya a borrar en le platine 2 y pulse al botón TAPE/DECK 1/2 para visualizar "TAPE 2".
2 Ponge le cinte en el punto donde vaya a empezer a borrar.
3 Ponga el modo de inversión pulsando el botón REV MODE.
4 Pulse el botón ● REC/REC MUTE para iniciar el borrado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

COPIADO MANUAL DE UNA CINTA

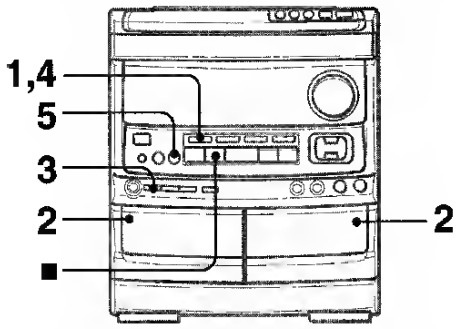

Preparación
- Ponga la cinta en el punto donde vaya a empezar la grabación.
- El modo de inversión se ajusta automáticamente a ⇄.
  Tenga en cuenta que la grabacion se hara en una cara de la cinta solamente

1 **Pulse el botón TAPE.**

2 **Inserte la cinta original en la platina 1 y la cinta que vaya a grabar en la platina 2.**
Inserte las cintas con las caras que vaya a reproducir o grabar hacia afuera de la unidad

3 **Pulse el botón DOLBY NR para desactivar Dolby NR.**
DD NR se apagará en el visualizador.

4 **Pulse el botón TAPE/DECK 1/2 para seleccionar la platina 1.**
Se visualiza TAPE 1.

5 **Pulse el botón ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación.**
La reproducción y la grabación empezarán simultaneamente.

Para detener el copiado
Pulse el botón ■.

Para ajustar Dolby NR cuando reproduzca la cinta copiada
Pulse el botón DOLBY NR y active o desactive Dolby NR según el modo empleado en la cinta original.

COPIADO DE TODA LA CINTA

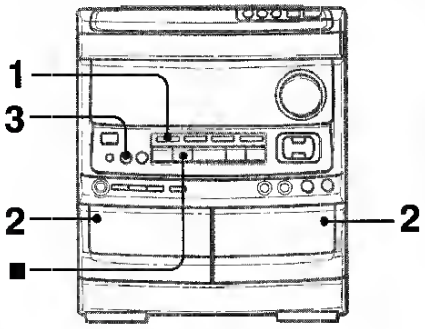

Esta función le permitirá hacer copias exactas de ambas caras de la cinta original. La cara de inversión de ambas cintas empezará simultáneamente tan pronto como termine de invertirse la cinta más larga.

NOTA
- La copia no empieza desde un punto ubicado en medio de la cinta.
- El modo de inversión se pone automáticamente en ⇄.
- El ajuste Dolby NR no afecta a la grabación.

1 **Pulse el botón TAPE.**

2 **Inserte la cinta original en la platina 1 y la cinta que vaya a grabar en la platina 2.**
Inserte cada cinta con la cara que vaya a ser reproducida o grabada hacia afuera de la unidad.

3 **Pulse una o dos veces el botón SYNC DUB para iniciar la grabación.**
① **Para grabar a velocidad normal**, púlselo una vez para visualizar N-DUB.
② **Para grabar a alta velocidad**, púlselo dos veces para visualizar H-DUB.

① ②

Las cintas se rebobinarán hasta el principio de las caras delanteras y empezará la grabación.

Para detener el copiado
Pulse el botón ■.

Para ajustar Dolby NR cuando reproduzca la cinta copiada
Pulse el botón DOLBY NR y active o desactive Dolby NR según el modo empleado en la cinta original.

NOTA
- La grabación no empezará si las lengüetas de prevención de borrado de ambos lados de la cinta están rotas.
- Si el segmento guía de la cinta que vaya a grabar es más largo que el de la cinta original, la grabación en la cara de inversión quizá se detenga sin haber terminado ésta. En ese caso, copie cada cara manualmente siguiendo el procedimiento de "COPIADO MANUAL DE UNA CINTA".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GRABACION CON EDICION AI

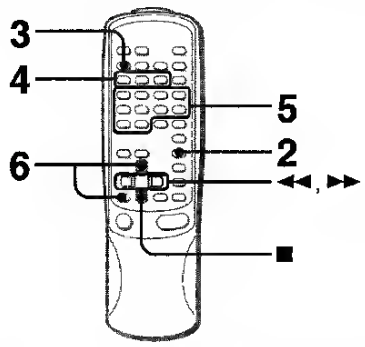

Le función de edición AI permite grabar discos compactos sin preocuparse de le duración de la cinta y de las canciones. Cuando se inserte un disco compacto, la unided celculerá automáticamente la dureción de las canciones. En caso de ser necesario, el orden de las canciones se cambiará para que ninguna canción quede corteda
(AI: Inteligencia Artificial)

NOTA

La grabación con edición AI no empezará desde un punto que se encuentre en medio de la cinta. La cinta deberá grabarse desde el principio de cada cara.

Utilice el control remoto desde el paso 3 al 6.

1 **Inserta la cinta an la platins 2 y pulse el botón DOLBY NR para activar o desactivar Dolby NR.**
Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad.

2 **Pulse al botón CD e introduzca el(los) disco(s).**

3 **Pulsa el botón EDIT/CHECK una vez.**
"EDIT" se encenderá y "AI" parpadeará en el visualizador.

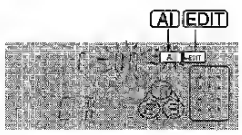

Cada vez que lo pulse, la visualización cambiará de la forma siguiente:

AI EDIT ⟶ PRGM EDIT

4 **Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY para seleccionar un disco.**

5 **Pulse los botones numéricos para designar la duración de la cinta.**
Se puede aspecificar una duración de 10 a 99 minutos.
Ejemplo: Cuando utilice una cinta de 60 minutos, pulse los botones 6 y 0.
En unos pocos segundos, el microprocesador decidirá las canciones que vayan a ser grabadas en cada cara de la cinta.
• Los botones ◄◄ y ►► también se pueden utilizar para designar la duración de la cinta.

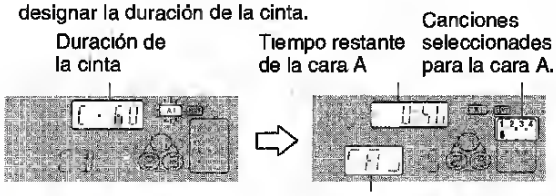
Duración de la cinta
Tiempo restante de la cara A
Canciones seleccionades para la cara A.
Cara A da la cinta (cara delantera)

6 **Pulse primero el botón ●/O REC/REC MUTE y luego pulae el botón ◄► antes de que pasan 2 sagundoa para iniciar la grabación.**
La cinta se rebobinará hasta el principio de la cara delantera, el sagmento guía avanzará durante 10 segundos y la grabación empezará. Cuando termine de grabarse la cara delantera (cara A) empezará la grabación de la cara tresere (cara B).

Para detener la grabación
Pulse el botón ■. Le grebeción y la reproducción del disco compacto pararán simultáneamente.

Para borrar el programa de edición
Pulse el botón ■ CLEAR dos veces para que "EDIT" desaparezca del visuelizedor.

Para comprobar al ordan de loa núneroa de laa cancionea programadas
Antes de graber, pulse el botón EDIT/CHECK para seleccionar la cara A o le B, y pulse repetidamente el botón ◄◄ o ►►.

Para añadir canciones de otros discos a un programa de edición
Si queda tiempo en la cinta después del paso 5, usted podrá añadir canciones de otros discos que se encuentren en el compartimiento de los discos compactos.
1 Pulse el botón EDIT/CHECK para seleccionar la cara A o B.
2 Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY para saleccionar un disco.
3 Pulse los botones numáricos para seleccionar canciones.
AI se apagará y PRGM empezará e perpedeer en el visualizador.
Una canción que tenga un tiempo de raproducción superior al tiempo restante no podrá ser programada.
4 Repita los pasos 2 y 3 para añedir más canciones.

Tiempo de las cintaa de casete y tiempo de edición
El tiempo real de grabación de los casetes es por lo general un poco más largo que el tiempo de grabación especificado en sus etiquetas. Esta unidad puade programer canciones para utilizar ese tiempo extra. Cuando al tiempo total de grabación sea un poco más lergo que el tiempo de grabación especificado an el casete, después de la edición, el visualizador mostrará el tiempo extra (sin un signo menos) en lugar del tiempo restente de la cinta (con el signo manos).

NOTA

- La grabación no podrá realizarse si están rotas las lengüetas de prevención de borrado de ambos lados de la cinta.
- La función de edición AI no se podrá utilizar con discos que tengan 31 canciones o más.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GRABACION CON EDICION PROGRAMADA

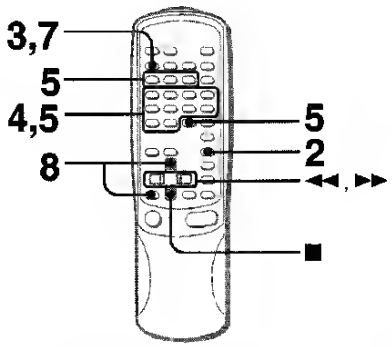

La función de edición programada permite grabar discos compactos mientras se comprueba el tiempo restante de cada cara de la cinta según se programan las canciones.

NOTA

La grabación con edición programada no empezará desde un punto ubicado en medio de la cinta. La cinta deberá grabarse desde el principio de una de las caras.

Utilice el control remoto desde el paso 3 al 8

1 **Inserte la cinta en la platina 2 y pulse el botón DOLBY NR para activar o desactivar Dolby NR.**
Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad.

2 **Pulse el botón CD e introduzca el(los) diaco(a).**

3 **Pulse el botón EDIT/CHECK dos veces.**
"EDIT" se encenderá y "PRGM" parpadeará en el visualizador.

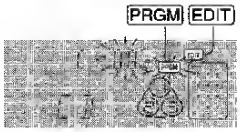

4 **Pulse los botones numéricos para designar la duración de la cinta.**
Se puede especificar una duración de 10 a 99 minutos.
Ejemplo: Cuando utilice cintas de 80 minutos, pulse los botones 6 y 0.

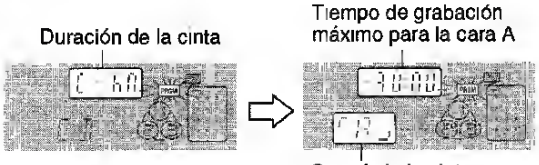

5 **Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY para seleccionar un disco y pulse los botones numéricos para programar una canción.**
Ejemplo: Para seleccionar la canción número 10 del disco 2, pulse DISC DIRECT PLAY 2 y los botones numéricos +10 y 0.

6 **Repita el paso 5 para el resto de las canciones para la cara A.**
Una canción cuyo tiempo de reproducción sea superior al tiempo restante no podrá ser programada.

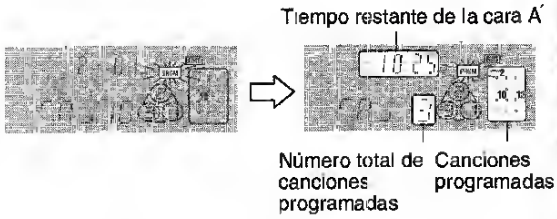

7 **Pulse el botón EDIT/CHECK para seleccionar la cara B y programe laa canciones para la cara B.**
Después de confirmar que B aparezca en el visualizador, repita el paso 5.

8 **Pulse primero el botón ●/O REC/REC MUTE y luego pulse el botón ◀▶ antes de que pasen 2 segundos para iniciar la grabación.**
La cinta se rebobinará hasta el principio de la cara delantera, el segmento guía avanzará durante 10 segundos y la grabación empezará. Cuando termine de grabarse la cara delantera (A) empezará la grabacion de la cara trasera (B).

Para detener la grabación
Pulse el botón ■. La grabación y la reproducción del disco compacto pararán simultáneamente.

Para comprobar el orden de los números de las canciones programadas
Antes de grabar, pulse el botón EDIT/CHECK para seleccionar la cara A o la B, y pulse repetidamente el boton ◀◀ o ▶▶.

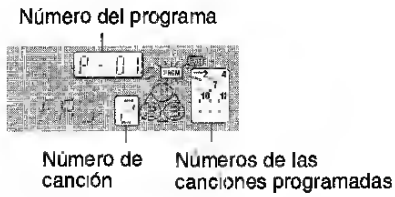

Para cambiar el programa de cada cara
Pulse el botón EDIT/CHECK para seleccionar la cara A o B, y pulse el botón ■ CLEAR para borrar el programa de la cara seleccionada.
Luego vuelva a programar canciones.

Para borrar el programa de edición
Pulse el botón ■ dos veces para que "EDIT" desaparezca del visualizador.

NOTA

La grabación no podrá realizarse si están rotas las lengüetas de prevención de borrado de ambos lados de la cinta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MEZCLA MICROFONICA

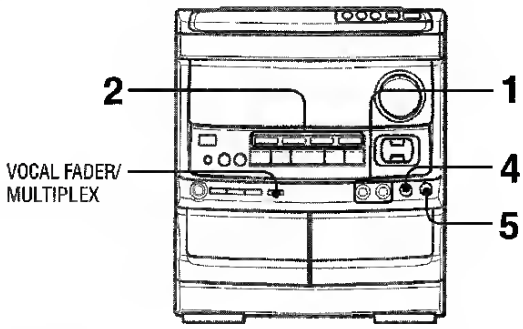

A esta unidad podrán conectarse dos micrófonos (no suministrados), permitiéndole así cantar con el acompañamiento de las fuantas musicalas.
Utilice micrófonos con miniclavijas (3,5 mm ø).

Antes de conectar un micrófono
Ponga el control MIC MIXING en MIN.

***1* Conecte sus micrófonos a las tomas MIC 1 y MIC 2.**

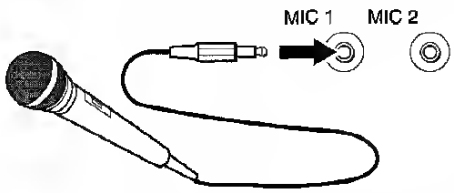

***2* Pulse uno de los botones de función para seleccionar la fuente de sonido que vaya a ser mezclada y luego reprodúzcala.**

***3* Ajuste el volumen y el tono de la fuente de sonido.**

***4* Ajuste el volumen del micrófono con el control MIC MIXING.**
El volumen de ambos micrófonos se ajustará simultaneamente.

***5* Ajuste el eco con el control DIGITAL ECHO.**

Pera grabar el sonido de micrófono mezclado con el sonido de la fuente
Siga el procedimiento da grabación de la fuente de sonido (consulta la página 13).
El botón SYNC DUB no se podrá utilizar para grabar la mezcla.

Cuando no utilice los micrófonos
Ponga los controles MIC MIXING y DIGITAL ECHO en MIN y desconecta los micrófonos de las tomas MIC.

NOTA

- Cuando se utilice un micrófono conectado, el modo SURROUND se desactivará automáticamente.
- Si el micrófono se pone demasiado cerca de los altavoces quizá se produzca un ruido de aullido. En este caso, separe el micrófono de los altavoces o disminuya el nivel del sonido empleando el control MIC MIXING.
- Si el sonido del micrófono se pone a un nivel demasiado alto quizá se distorsione. En este caso, gire el control MIC MIXING hacia MIN.

Micrófonoa recomendados
Se recomienda utilizar micrófonos tipo unidireccional para evitar al aullido. Póngase en contacto con su concesionario Aiwa para que le dé los detalles.

FUNCIONES DE DESVANECIMIENTO DE VOZ/MULTIPLEX

Esta unidad puede utilizar discos o cintas como fuentes de Karaoke

Pulse repetidamente el botón VOCAL FADER/MULTIPLEX para selaccionar la función de deavanecimiento de voz o de múltiplex.
Utilice la función de desvanecimiento da voz para discos o cintas normales.
Utilice la función de múltiplex para discos o cintas de audio múltiplex.
Cada vaz qua sa pulsa al botón VOCAL FADER/MULTIPLEX, una de las funciones siguientes se seleccionará en orden.

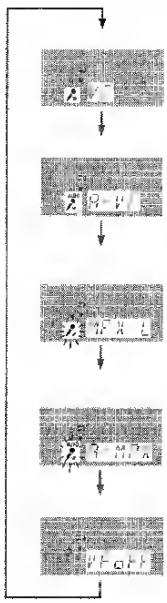

Desvanecimiento de voz
La voz dal cantante se hace más suave que el acompañamiento.

Desvanecimiento de voz automático*1
La voz del cantante sólo se hace más suave cuando hay una entrada de audio a través da un micrófono.

Múltiplex*2
El sonido del canal izquierdo (o derecho) se oye por ambos altavoces, y el sonido del canal derecho (o izquierdo) se silencia.

Múltiplex automático*1
El sonido del canal izquiardo (o darecho) se oye por ambos altavoces, y el sonido del canal darecho (o izquiardo) se silencia solamente mientras hay una antrada de audio a través de un micrófono.

Cancelación

***1* Para camblar el ajuate del tiempo de retardo de la función de desvanecimiento de voz automático y de la función de múltiplex automático**
Cuando sa saleccione la función de desvanecimiento de voz automático o la función de múltiplax automático, "A-VF" o "A-MPX" se visualizará durante 3 segundos y cambiará al nombre de la función seleccionada. Después de visualizarse el nombre de la función seleccionada, mantenga pulsado al botón VOCAL FADER/MULTIPLEX hasta que se seleccione el tiempo de retardo deseado, SLOW o FAST.

SLOW
La voz original dal cantanta volverá al nivel normal si no se produce una entrada de audio por el micrófono dentro de 2 segundos.

FAST
La voz original del cantanta volverá al nivel normal si no se produce una entrada de audio por el micrófono dentro de 0,5 segundos.

Cuando se desconecte la alimentación, la función de desvanecimianto da voz automático y de múltiplax automático se repondrán a SLOW.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

***2 Para cambiar el canal silenciado de la función de múltiplex**

Cuando se seleccione múltiplex, "MPX-L" se visualizará durante 3 segundos y cambiará al nombre de la función seleccionede. Después de visualizarse el nombre de la función seleccionada, mantenga pulsado el botón VOCAL FADER/MULTIPLEX hasta que el canal que vaya a salir por ambos altavoces, MPX-L o MPX-R, sea seleccionado.

MPX-L
El sonido del canal izquierdo se oye por ambos eltavoces y el sonido del cenel derecho se silencia.

MPX-R
El sonido del canal derecho se oye por ambos altavoces y el sonido del canal izquierdo se silencia.

Cuando se desconecte la alimentación, la función de múltiplex se repondrá a MPX-L

Cuando utilice el control remoto

Pulse el botón KARAOKE.

NOTA

- Las funciones VOCAL FADER tal vez no funcionen correctamente con las clases de discos compactos o cintes siguientes:
  - Discos o cintas con sonido mono
  - Discos o cintas grabados con ecos fuertes
  - Discos o cintas con la parte vocal grabada an al lado darecho o izquierdo del sonido
- Mientras la función VOCAL FADER esté activada, la salida de sonido será mono.

PROGRAMAS DE KARAOKE

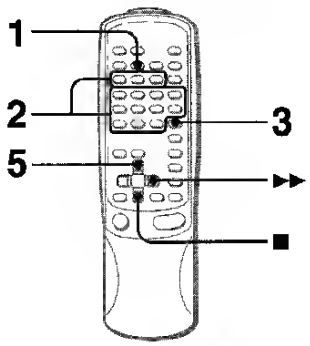

Antes o durante le reproducción de discos compactos, usted podrá reservar un máximo de 15 cenciones para reproducirlas después de la cención que este siendo reproducida. Cada reserva se borrará cuando termine de reproducirse la canción.

Utilice el control remoto.

***1* Pulse el botón PRGM una vez.**

***2* Pulse uno de los botones DISC DIRECT PLAY para seleccionar un disco y los botones numéricos para seleccionar una canción.**

***3* Pulse el botón KARAOKE ENTER.**



Número de disco reservado | Número de canción reservada

***4* Repita los pasos 2 y 3 para reservar otras canciones.**

***5* Pulsa el botón ◀I▶ para iniciar la reproducción.**

Después de reproducir une cención, ésta se borrará del programa. En lugar de le cención borrada podrá reservarse otra canción.

Numero de canciones reservadas restantes | Disco que está siendo reproducido

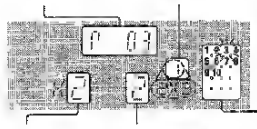

Número del disco de le último reserve | Número de canción de le última reserva | El número de la cención que está reproduciéndose parpadea

Para añadir una reserva durante la reproducción

Repita los pasos 2 y 3.

Para comprobar laa canciones reservadas

Pulse repetidamente el botón EDIT/CHECK. Cada vez que lo pulse, el número del disco y el número de le cención se visualizarán en el orden en que fueron reservados.

Para detener la reproducción

Pulse el botón ■. Pulse el botón ◀I▶ par empezer de nuevo

Para saltar una canción

Pulse el botón ▶▶. La canción saltada se borrará del programa.

Para borrar todas las reaervas

Pulse repetidamente el botón ▶▶ hasta que se visualice "K-".

Púlselo una vez más pere cancelar el progreme de karaoke. La visualización volverá a ser la de la reproducción de discos compactos.

NOTA

- Si el número de la canción reservada no existe en el disco seleccionado, le unidad parará la reproducción y la visualización parpadeará.
  En este caso, pulse el botón ▶▶ para omitir esa canción. Y luego pulse el botón ◀I▶ par iniciar la reproducción con le siguiente canción reservada.
- Cuendo se pulse repetidamente el botón PRGM en el paso 1, PRGM se visualizará y la unided se pondrá en el modo de reproducción progremada de disco compacto (página 10).
  Para cancelar la reproducción programada, pulse el botón ■ CLEAR.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

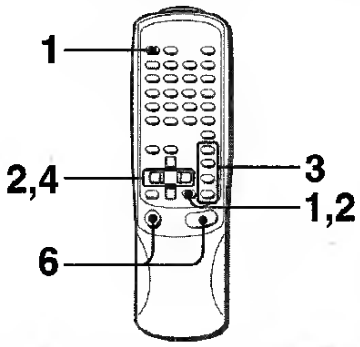

La unidad podrá encenderse a la hora especificada todos los días gracias al temporizador incorporado.

Preparación
Asegúrese de que la hora del reloj sea correcta. (Consulte la página 5.)

Utilice el control remoto.

1 **Pulse una vez el botón TIMER del control remoto para visualizar ⏲, y pulse el botón ❚❚ SET antes de que pasen 4 segundos.**
⏲ se visualizará y la hora parpadeará.

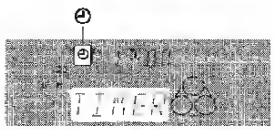

NOTA
Si no pulsa el botón ❚❚ SET antes de que pasen 4 segundos tal vez empiece otra operación.

2 **Designe la hora de encendido del temporizador pulsando el botón ⏮ DOWN o ⏭ UP y luego pulse el botón ❚❚ SET. Repita el mismo procedimiento para designar el minuto de encendido del temporizador.**

Después de designar la hora de encendido del temporizador, TIMER y uno de los nombres de las fuentes de sonido parpadearán alternativamente durante 4 segundos en el visualizador.

3 **Antes de que pasen 4 segundos, pulse uno de los botones de función para seleccionar una fuente de sonido.**
"TIMER" y el nombre de la fuente de sonido seleccionada parpadearán alternativamente durante 4 segundos. En este momento, el botón de función seleccionado no se encenderá.
- Si este paso no se completa antes de que pasen 4 segundos, repita desde el peso 1.
- Si se pulsa el botón TUNER, la banda no se podrá seleccionar en este paso.

4 **Antes de que pasen 4 segundos, seleccione la duración del periodo de reproducción activado por temporizador con el botón ⏮ DOWN o ⏭ UP.**



La duración del periodo de reproducción activado por temporizador podrá ajustarse entre 10 y 240 minutos en pasos de 10 minutos.
- Si este paso no se completa antes de que pasen 4 segundos, repita desde el peso 1.

5 **Prepare la fuente de sonido.**
Para escuchar un disco compacto, introduzca el disco que vaya a reproducir en primer lugar en la bandeja 1.
Para escuchar una cinta, introduzca la cinta en la platina 1 o en la 2.
Para escuchar la radio, sintonice una emisora.

6 **Pulse el botón POWER para apagar la unidad después de haber ajustado el volumen y el tono.**
⏲ permanecerá en el visualizador después de que se desconecte la alimentación (modo de espera del temporizador).

Cuando llegue la hora de encendido del temporizador, la unidad se encenderá y la reproducción empezará con la fuente de sonido seleccionada.

Para comprobar la fuente de sonido y el tiempo especificados
Pulse el botón TIMER del control remoto. La hora de encendido del temporizador y la fuente de sonido seleccionada se visualizarán durante 4 segundos. Sin embargo, la duración del periodo de reproducción activada por temporizador no se visualizará.

GRABACION CON TEMPORIZADOR

La grabación con temporizador sólo podrá utilizarse con las fuentes de sonido TUNER y VIDEO/AUX (con un temporizador externo).

Pulse dos veces el botón TIMER del control remoto para que ⏲ REC aparezca en el visualizador, y pulse el botón ❚❚ SET antes de que pasen 4 segundos. Repita los pasos mostrados arriba, a partir del paso 2, e inserte la cinta que vaya a grabar en la platina 2 después de efectuar el paso 5.

Para cancelar temporalmente el modo de espera del temporizador
Pulse el botón TIMER del control remoto para que ⏲ o ⏲ REC desaparezcan del visualizador.
Para reponer el modo de espera del temporizador, pulse de nuevo el botón para visualizar ⏲ o ⏲ REC.

Utilización de la unidad mientras esté ajustado el temporizador
Podrá utilizar normalmente la unidad después de ajustar el temporizador.
Antes de desconectar la alimentación, repita el paso 5 para preparar la fuente de sonido y ajuste el volumen y el tono.

NOTA
- La reproducción y la grabación con temporizador no empezarán si no se desconecta la alimentación.
- El equipo conectado no se podrá encender ni apagar con el temporizador incorporado de esta unidad. Utilice en este caso un temporizador externo.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

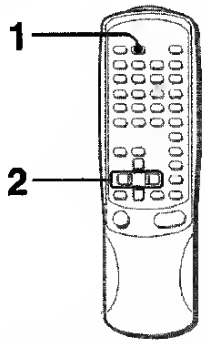

La unidad sa podrá apagar automáticamente después de transcurrido un tiempo especificado.

Utilice el control remoto.

1 **Pulse el botón SLEEP.**

2 **Antes de que pasen 4 segundos, pulse el botón ◄◄ o ►► para especificar el tiempo tras el cual se desconectará la alimentación.**
Cada vaz qua pulsa el botón, el tiempo cambiará antra 10 y 240 minutos en pasos de 10 minutos.

El tiempo especificado



Para comprobar el tiempo que quede hasta que se desconecte la alimentación
Pulse una vez el botón SLEEP del control remoto. El tiempo restante se visualizará durante 4 segundos.

Para cancelar el temporizador para dormir
Pulse dos veces el botón SLEEP para que desaparezca "SLEEP" del visualizador.

CONEXION DE UN EQUIPO OPCIONAL

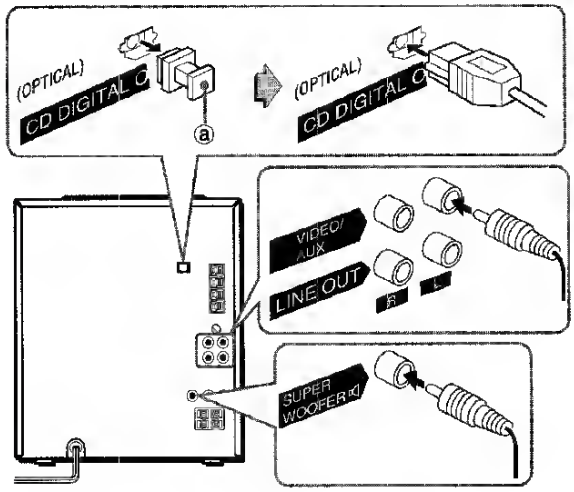

Consulte el manual de instrucciones del equipo conectado para tener más detalles.
- Los cables de conexión no han sido suministrados. Obtenga los cables de conexión necesarios.
- Consulte con su concesionario AIWA en cuanto al equipo opcional.

TOMAS VIDEO/AUX

Esta unidad puede introducir señales de sonido analógico a través de estas tomas
Utilice un cable con clavijas fono RCA para conectar equipos de audio (giradiscos, reproductores de discos láser, vídeos, televisor, etc.).
Conecte la clavija roja a la toma R y la blanca a la toma L.

Cuando conecte un giradiscoa
Utilice un giradiscos Aiwa con amplificador ecualizador incorporado.

TOMAS LINE OUT

Esta unidad pueda dar salida a señales de sonido analógico a través de astas tomas.
Utilice un cable con clavijas fono RCA pera conectar un equipo de audio con tomas LINE IN (entrada analógica).

TOMA CD DIGITAL OUT (OPTICAL)

Esta unidad pueda dar salida a señales de sonido digital de discos compactos a través de asta toma. Utilice un cable óptico para conectar el equipo de audio digital (amplificador digital, platina de cinta audiodigital, grabadora de minidiscos, etc.).
Quite la tapa contra el polvo ⓐ de la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL). Luego, conacte la clavija del cable óptico a la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL).

Cuando no se utilice la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL)
Ponga la tapa contra el polvo

TOMA SUPER WOOFER

Conecte un altavoz de subgraves allmentado opcional con un amplificador incorporado a esta toma.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS

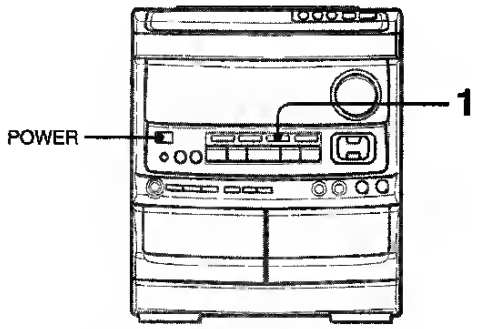

Para hacer la reproducción en el equipo conectado a las tomas VIDEO/AUX, siga al procedimiento siguiente:

1 Pulse el botón VIDEO/AUX.
VIDEO aparacará en el visualizador.

2 Haga la reproducción en el equipo conectado.

Para cambiar el nombre de una fuente de sonido en el visualizador
Cuando sa pulsa el botón VIDEO/AUX, VIDEO sa visualizará inicialmente. Esto podrá ser cambiado por AUX o TV.
Cuando la alimentación esté conectada, pulse el botón POWER mientras pulsa el botón VIDEO/AUX
Rapita el procedimiento para seleccionar uno de los nombres.

Para ajustsr el nivel del sonido de ls fuente de sonido externa
Cuando al nivel del sonido de la fuante axterna sea muy superior o muy infarior al nival del sonido de otras fuentas de sonido, ajústelo de la forma siguiente:
1 Pulsa al botón VIDEO/AUX y haga la reproducción en el equipo.
2 Gire el control VIDEO/AUX INPUT LEVEL del panal trasaro hasta qua al nival del sonido sea el mismo que el de otras fuentes de sonido

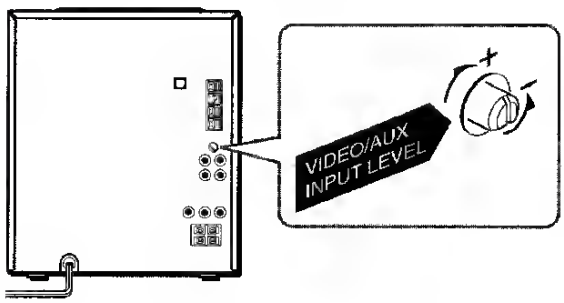

NOTA
No conecte simultàneamente un equipo a los terminales LINE OUT y VIDEO/AUX. Da otra forma, sa producirán ruidos y avarias.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento y el cuidado ocasional da la unidad y del software resultan necasarios para optimizar las prestaciones da su unidad.

Para limpisr ls caja
Utilice un paño blando y seco.
Si las superficias astán muy suclas, utilice un paño suave humadacido un poco en una solución de detergente suave. No utilica disolventes fuertes tales como alcohol, bancina o diluyente porque éstos podrían astropear el acabado de la unidad.

Para limpiar las cabezas y los puntos por donde pasa la cinta
Después de cada 10 horas de funcionamiento, limpie las cabezas y los puntos por donde pasa la cinta con un casete de limpieza da cabazas o un palillo con algodón humedacido con líquido de limpiaza o alcohol dasnaturalizado. (Estos juagos da limpieza puedan adquirirse en los comercios del ramo.)
Cuando limple con un palillo con algodón, limpie la cabeza de grabación/reproducción, la cabeza de borrado (platina 2 solamenta), los cabrastantas y los rodillos de presión.

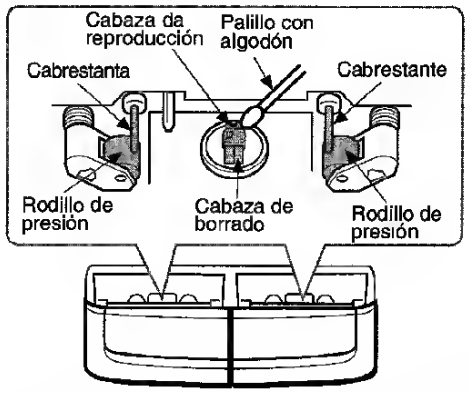

Daspués da limpiar las cabazas y los puntos por donde pasa la cinta con un casete de limpieza de cabezas que emplee liquido o un palillo con algodón humedecido en líquido de limpieza, espere hasta que las partes limpiadas estén completamente secas antes de introducir las cintas.

Para desmagnetizar las cabezas
Las cabazas sa magnatizan daspués de utilizarlas durante mucho tiempo. Esto puede reducir la gama da salida da las cintas grabadas y aumantar al ruido. Después de 20 a 30 horas de utilización, desmagnetice las cabezas con un desmagnetizador de venta en el comarcio dal ramo.

Cuidsdo de los discos
- Cuando un disco esté sucio, límpialo pasando un paño de limpieza desde el centro hacia afuera.

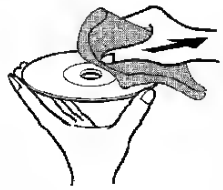

- Después de reproducir un disco, guárdelo en su caja. No deje los discos en lugares calientas o húmados

Cuidados de las cintas
- Guarde las cintas an sus cajas después de utilizarlas.
- No deje las cintas cerca de imanes, motores, televisores o cualquier otra fuente de magnetismo. Esto reducirá la calidad del sonido y causará ruidos.
- No exponga cintas a la luz diracta del sol, ni las daje an el intarior da un automóvil astacionado bajo la luz diracta dal sol.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ESPECIFICACIONES

Unidad principal CX-NV9000

Sección del sintonizador de FM

Gama de sintonización	87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilidad útil (IHF)	13,2 dBf
Terminales de antena	75 ohmios (desequilibrada)

Sección del sintonizador de AM

Gama de sintonización	530 kHz a 1710 kHz (pasos de 10 kHz) 531 kHz a 1602 kHz (pasos de 9 kHz)
Sensibilidad útil	350 µV/m
Antena	Antena de cuadro

Sección del amplificador

Potencia de salida	120 vatios por canal, mínimo, valor cuadrático medio a 6 ohmios, de 50 Hz a 20 kHz, con no más del 1% de distorsión armónica total
Distorsión armónica total	0,1% (75 W, 1 kHz, 6 ohmios, DIN AUDIO)
Entradas	VIDEO/AUX: 200 mV (ajustable) MIC 1, MIC 2: 1,3 mV (10 kiloohmios)
Salidas	LINE OUT: 200 mV SUPER WOOFER: 2,7 V SPEAKERS: Acepta altavoces de 6 ohmios o más SURROUND SPEAKERS: Acepta altavoces de 16 ohmios o más PHONES (toma estéreo): Acepta auriculares de 32 ohmios o más

Sección de la platina

Formato de pistas	4 pistas, 2 canales estéreo
Respuesta de frecuencia	Cinta de CrO_2: 50 Hz–16000 Hz Cinta normal: 50 Hz–15000 Hz
Relación señal a ruido	60 dB (Dolby B NR ON, nivel de cresta de cinta CrO_2)
Sistema de grabación	Polarización de CA
Cabezas	Platina 1: 1 cabeza de reproducción Platina 2: 1 cabeza de grabación/reproducción/borrado

Sección del reproductor de discos compactos

Láser	Láser de semiconductor (λ = 780 nm)
Convertidor D-A	1 bit doble
Relación señal a ruido	90 dB (1 kHz, 0 dB)
Distorsión armónica	0,03% (1 kHz, 0 dB)
Fluctuación y trémolo	No se puede medir

Sistema de altavoces SX-NAV900

Tipo de caja	3 vías, reflejo de graves (tipo de blindaje antimagnético)
Altavoces	Altavoz para graves: Tipo cónico de 140 mm Altavoz para agudos: Tipo cónico de 60 mm Altavoz para superagudos: Tipo cerámico de 20 mm
Impedancia	6 ohmios
Nivel de presión acústica de salida	87 dB/W/m
Dimensiones (An × Al × Prof)	235 × 302 × 250 mm
Peso	3,5 kg

Generalidades

Alimentación	120 V CA, 60 Hz
Consumo	120 W
Dimensiones de la unidad principal (An × Al × Prof)	260 × 308 × 344 mm
Peso de la unidad principal	8,9 kg

Las especificaciones y el aspecto exterior están sujetos a cambios sin previo aviso.

BBE SYSTEM
La sigla "BBE" y el símbolo "BBE" son marcas registradas de BBE Sound, Inc.
Bajo licencia de BBE Sound, Inc.

DOLBY NR
Reducción de ruido Dolby fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
DOLBY y el símbolo de la D doble DD son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DERECHOS DE AUTOR
Sírvase comprobar las leyes de derechos de autor relacionadas con la grabación de discos, de la radio o de cintas del país en el que se utilice el aparato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona como se describe en este manual de instrucciones, compruebe la guía siguiente:

GENERALIDADES

No hay sonido.

- ¿Está bien conectado el cable de alimentación de CA?
- ¿Hay alguna conexion mal hecha? (→ página 3)
- Puede haber un cortocircuito en los terminales de los altavoces.
  → Desconecte el cable de alimentación de CA y corrija las conexiones de los altavoces.
- ¿Se ha pulsado un botón de función equivocado?

Sólo sale sonido de un altavoz.

- ¿Está el otro altavoz desconectado?

La aalida de aonido no es estéreo.

- ¿Está activada la función de karaoke? (→ página 17)

Se produce una viaualizaclón errónea o un mal funcionamiento.

→ Vuelva a ajustar la unidad como se indica más abajo.

SECCION DEL SINTONIZADOR

Hay un ruido de estática constante en forma de onda.

- ¿Está conectada correctamente la antena? (→ página 3)
- ¿Es débil la señal?
  → Conecte una antena exterior.

La recepción tiene interferencias o el sonido está distorsionado.

- ¿Capta el sistema ruidos externos o distorsión de múltiples trayectorias?
  → Cambie la orientación de la antena.
  → Separe la unidad de otros aparatos eléctricos

SECCION DE LA PLATINA

La cinta no se mueve.

- ¿Está la platina 2 en el modo de pausa? (→ página 11)

El sonido está desequilibrado o no alcanza la altura suficiente.

- ¿Está sucia la cabeza de reproducción? (→ página 21)

No es poaible grabar.

- ¿Está rota la lengueta de prevencion contra borrado? (→ página 12)
- ¿Está sucia la cabeza de grabación? (→ página 21)

No es posible borrar la grabación.

- ¿Está sucia la cabeza de borrado? (→ página 21)
- ¿Está utilizando una cinta de metal?

No se emite sonido de alta frecuencia.

- ¿Está reproduciéndose una cinta grabada sin Dolby NR con el sistema Dolby NR activado? (→ página 11)
- ¿Está sucia la cabeza de grabación/reproducción? (→ página 21)

SECCION DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

El reproductor de discos compactos no puede reproducir.

- ¿Está bien insertado el disco? (→ página 9)
- ¿Está sucio el disco? (→ página 21)
- ¿Afecta la condensación a la lente?
  → Espere una hora aproximadamente y pruebe otra vez.

Para reajustar la unidad

Si se produce alguna condición extraña en el visualizador o en las platinas, reajuste la unidad de la forma siguiente.

1 Pulse el botón POWER para desconectar la alimentación.
2 Pulse el botón POWER para conectar la alimentación mientras pulsa el botón ■ CLEAR. Todo lo que haya sido almacenado en la memoria después de haber adquirido la unidad se borrará.

Si no puede desconectarse la alimentación en el paso 1 debido a algún mal funcionamiento, reajuste la unidad desconectando el cable de alimentación de CA y repitiendo el paso 2.

INDICE DE LAS PARTES

Las instrucciones principales de cada parte de la unidad principal o del control remoto se indican en las páginas mostradas a continuación.

(En orden alfabético)

Partes	Páginas
BBE	6
CD	9
CD EDIT/CHECK (EDIT/CHECK)	9, 15, 16
■ CLEAR	8, 9, 11
CLOCK	5
DEMO	5
DIGITAL ECHO	17
◄► DIRECTION/PRESET	8, 9, 11
DISC CHANGE	9
DISC DIRECT PLAY	9
DOLBY NR	12
◄◄, I◄◄ DOWN	7, 9, 11
EDIT/CHECK (CD EDIT/CHECK)	9, 15, 16
SURROUND	7
GEO	6
KARAOKE (VOCAL FADER/MULTIPLEX)	17
KARAOKE ENTER	18
MIC 1, MIC 2	17
MIC MIXING	17
≙ OPEN/CLOSE	9
PHONES	6
POWER	5
PRGM	10
RANDOM	10
● (●/O) REC/REC MUTE	13
REPEAT/MONO TUNER	7, 10
REV MODE (DECK 2)	11
▮▮ SET	8, 9
SLEEP	20
SYNC DUB NORMAL/HIGH	14
TAPE/DECK 1/2	11, 13
T-BASS	8
TIMER	19
TUNER/BAND	7
►►I, ►► UP	7, 9, 11
VIDEO/AUX	21
VOCAL FADER/MULTIPLEX (KARAOKE)	17
VOLUME	6
0-9, +10	10

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FRANÇAIS

Aiwa vous souhaite la bienvenue.

Félicitations pour votre achat d'une chaîne stéréo Aiwa.
La lecture de ce mode d'emploi vous permettra de maîtriser l'utilisation et d'optimiser les performances de cette chaîne.

Contrôler la chaîne et les accessoires.

CX-NV9000 Radio magnétocassette lecteur de disques compacts stéréo

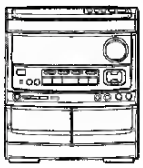

SX-NAV900 (G, D)
Enceintes avant

Télécommande

SX-R220
Enceintes surround

Antenne AM

Antenne FM

Mode d'emploi, etc.

Relevé du propriétaire
Pour plus de commodité, noter le numéro de modèle et le numéro de série (ces numéros se trouvent au dos de l'appareil) dans les cases ci-dessous. Prière de mentionner ces numéros quand on contacte un distributeur Aiwa en cas de difficulté.

N° de modèle	N° de série (N° de lot)
CX-NV9000	
SX-NAV900	
SX-R220	

AVERTISSEMENT

POUR REDUIRE LE RISQUE DE COURT-CIRCUIT OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

"CAUTION.TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

TABLE DES MATIERES

PREPARATIONS

PRECAUTIONS 2
CONNEXIONS 3
AVANT L'UTILISATION 5
REGLAGE DE L'HORLOGE 5

SON

REGLAGE DU SON 6
SYSTEME SURROUND DSP 7

RECEPTION RADIO

ACCORD MANUEL 7
MEMORISATION DE STATIONS 8

LECTURE DE DISQUES COMPACTS

OPERATIONS DE BASE 9

LECTURE DE CASSETTES

OPERATIONS DE BASE 11
LECTURE CONTINUE 12

ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT DE BASE 13
DUPLICATION MANUELLE D'UNE CASSETTE 14
DUPLICATION DE LA TOTALITE D'UNE CASSETTE ... 14
ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE ET CALCUL DU TEMPS 15
ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE PROGRAMME 16

KARAOKE

MIXAGE AVEC MICROPHONE 17
PROGRAMMES DE KARAOKE 18

MINUTERIE

REGLAGE DE LA MINUTERIE 19
REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET 20

AUTRES CONNEXIONS

CONNEXION D'UN APPAREIL OPTIONNEL 20
ECOUTE DE SOURCES EXTERNES 21

GENERALITES

SOINS ET ENTRETIEN 21
SPECIFICATIONS 22
EN CAS DE PROBLEME ..... *Couverture du dos*

NOMENCLATURE ..... *Couverture du dos*

Signification des symboles graphiques:

L'éclair portant une flèche, situé dans un triangle équilatéral, sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, assez élevée pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation situé dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (ou la réparation) de l'appareil dans le manuel qui accompagne ce dernier.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PRECAUTIONS

Lire le mode d'emploi attentivement et complètement avant d'utiliser l'appareil. Garder le mode d'emploi pour toute référence future. Tous les avertissements et toutes les précautions donnés dans le mode d'emploi et sur l'appareil doivent être suivis à la lettre, aussi bien que les suggestions de sécurité suivantes.

Installation

1 **Eau et humidité** — Ne pas utiliser cet appareil près d'eau, comme près d'une baignoire, d'une cuvette, d'une piscine ou autre.
2 **Chaleur** — Ne pas utiliser cet appareil près de sources de chaleur, comme sorties de chauffage, poêles ou autres appareils qui dégegent de la chaleur
L'eppareil ne doit pas être soumis à des températures inférieures è 5°C ou supérieures à 35°C.
3 **Surface d'utilisation** — Poser l'appareil sur une surface plate et lisse.
4 **Ventilation** — L'appareil doit être positionné avec un espace suffisant autour afin d'assurer une dissipation adéquate de la chaleur. Laisser un espace de 10 cm derrière et dessus l'appareil, et un espace de 5 cm de chaque côté.
- Ne pas mettre l'appareil sur un lit, un tapis ou sur une surface similaire qui pourrait obstruer les orifices de ventilation.
- Ne pes mettre l'appareil dans une bibliothaque, un coffret ou un mauble complètement fermé où l'aération serait insuffisante.

5 **Entrée d'objets et de liquide** — Feire attention à ce que aucun corps étranger ou liquide ne pénètre dens l'appereil pes les orifices de ventilation.
6 **Chariot et support** — Si l'appareil est posé ou monté sur un support ou un chariot, déplacer ce dernier avec précaution.
Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent provoquer le renversement ou le chute de l'appareil et du cheriot.

7 **Condenaation** — De la condensation peut se former sur le lentille du cepteur du lecteur de disques compacts quand:
- l'eppereil est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud.
- le chauffage vient juste d'être mis en marche.
- l'appareil est utilisé dans une pièce très humide.
- l'appareil est refroidi par un climatiseur.

S'il y a de la condensation à l'intérieur de cet appareil, il risque de ne pas fonctionner correctement. Le cas échéant, laisser l'appareil pendant quelques heures, puis essayer de nouveau de l'utiliser.
8 **Fixation à un mur ou un plafond** — L'appereil ne doit pes être fixé à un mur ou un plefond, à moins que ce ne soit spécifié dans le mode d'emploi.

Energie électrique

1 **Alimentationa électriques** — Brancher cet epparell uniquement aux alimentations électriques spécifiées dans le mode d'emploi, et comme indiqué sur l'appareil.
2 **Polariaetion** — Comme mesure de sécurité, certains apparells sont munis de fiches polarisées d'alimentation secteur qui ne peuvent être introduites que dans un sens dans une prise de courant. S'il est difficile ou impossible d'insérer la fiche d'alimentation secteur dans une prise, retourner la fiche et essayer de nouveau. Si l'on na paut toujours pas insérer la fiche dans la prise, s'adresser à un électricien qualifié pour faire réparer ou changer la prise. Afin de ne pas annuler la sécurité de la fiche polarisée, ne pas insérer cette fiche en force dans une prise.
3 **Cordon d'alimentation secteur**
- Pour débrencher le cordon d'alimentation secteur, le tirer par sa fiche. Ne pas tirer sur le cordon proprement dit.
- Ne jamais tenir la fiche d'elimentation secteur avac les mains mouillées, cele pourrait se traduire per un court-circuit ou un choc électrique.
- Les cordons d'elimentation doivent être installés de menière à ne pas être pliés, pincés ou piétinés. Faire particulièrement attention eu cordon ellant de l'appareil à la prise d'alimentation.
- Eviter de surcharger les pnses d'alimentetion et les rallonges au-delà de leur capacité, cela pourreit se traduire par un court-circuit ou un choc électrique.

4 **Rellonge** — Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas utiliser une fiche polarisée d'alimentation secteur avec une rallonge ou une prise si cette fiche ne peut pas être insérée complètement de menière que ses lames ne soient pas exposées.
5 **Périodes de non-utilisation** — Débrancher le cordon d'elimentation secteur de la prise électrique si l'apparail ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois ou plus. Quand le cordon est branché, un courant de faible intensité continue de circuler dans l'appareil même si l'alimentation est coupée.

Antenne extérieure

1 **Lignes d'amenée de courant** — Quand on branche une antenne extérieure, s'essurer qu'elle est située à l'écart de toute ligne d'amenée de courant.
2 **Mise de l'antenne extérieure à le terre** — Afin d'assurer une protection contre toute impulsion de tension et contre toute eccumulation d'électricité statique, s'assurer que l'antenne est correctement mise à la terre. L'erticle 810 du code national d'électricité (NEC), ANSI/NFPA 70, fournit des informations au sujet de la mise à le terre du mât, de la structure de support et du conducteur arrivant à l'unité de décharge d'antenne et au sujet des dimensions des conducteurs de misa à la terre, de la connexion aux électrodes de misa à la terre et des exigences concernant ces électrodes.

Mise à la terre d'une antenne selon le code national d'électricité (NEC)

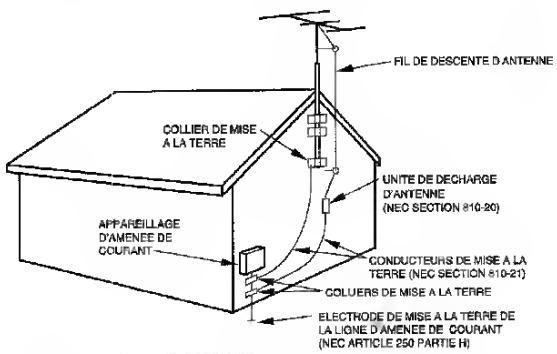
FIL DE DESCENTE D'ANTENNE
COLLIER DE MISE A LA TERRE
UNITE DE DECHARGE D'ANTENNE (NEC SECTION 810-20)
APPAREILLAGE D'AMENEE DE COURANT
CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE (NEC SECTION 810-21)
COLLIERS DE MISE A LA TERRE
ELECTRODE DE MISE A LA TERRE DE LA LIGNE D'AMENEE DE COURANT (NEC ARTICLE 250 PARTIE H)

NEC: CODE NATIONAL D'ELECTRICITE

Entretien

Nettoyer l'appareil uniquement comme recommandé dans le mode d'emploi.

Dommage nécessitant une réparation

S'adresser à un technicien qualifié pour faire réparer l'appareil si:
- Le cordon ou la fiche d'alimentation secteur de l'appareil est endommagé
- Tout corps étranger ou liquide est entré dans l'appareil
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement
- L'appareil présente un changement notable de performances
- L'appareil a subi un choc, ou son coffret a été endommegé

N'ESSAYEZ PAS DE REPARER L'APPAREIL VOUS-MEME.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONNEXIONS

Avant de brancher le cordon secteur
La tension nominale d'alimentation secteur de l'appareil, indiquée au dos de ce dernier, est de 120V. S'assurer que cette tension nominale correspond à celle du secteur local.

IMPORTANT:
- Commencer par brancher les enceintes, les antennes et tout appareil optionnel. Brancher le cordon secteur en dernier.
- Positionner les enceintes avant de manière que les conduits latéraux soient écartés de l'appareil principal comme montré sur l'illustration de la page 1.
- Il n'y a pas de différence entre les enceintes surround. Chacune d'elles peut être utilisée comme enceinte gauche (L) ou droite (R).

1 Connecter les enceintes droite et gauche à l'appareil principal.
Connecter les cordons de l'enceinte droite aux bornes SPEAKERS R, et ceux de l'enceinte gauche aux bornes SPEAKERS L.

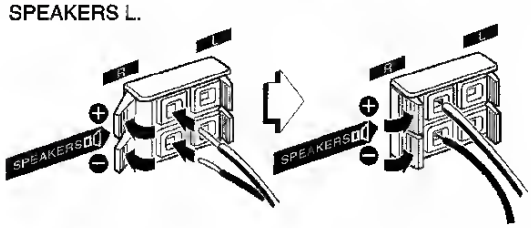

Le cordon d'enceinte rayé de blanc doit être connecté à la borne ⊕ et le cordon noir à la borne ⊖.

2 Connecter les enceintes surround à l'appareil principal.
Connecter le cordon de l'enceinte surround droite à la borne SURROUND SPEAKERS R, et celui de l'enceinte surround gauche à la borne SURROUND SPEAKERS L.

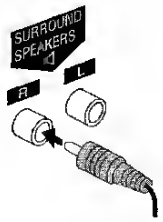

3 Connecter les antennes fournies.
Connecter l'antenne FM aux bornes FM 75 Ω et l'antenne AM aux bornes AM LOOP.

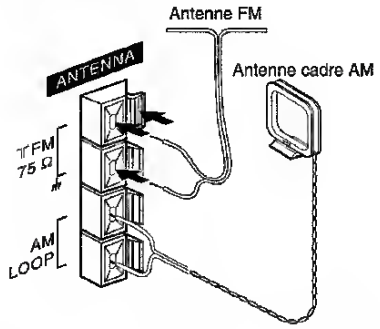

4 Brancher le cordon secteur à une prise de courant.

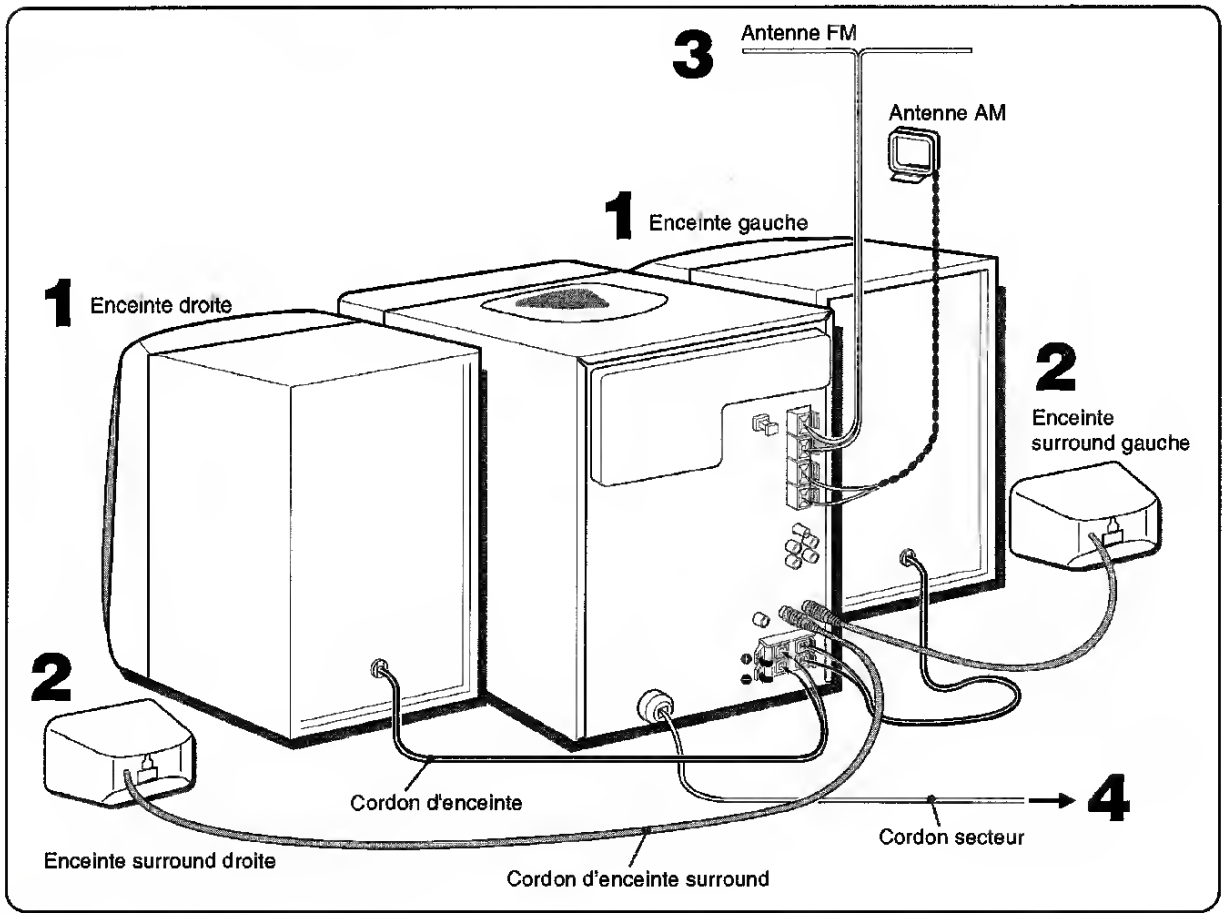

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pour poser l'antenne AM sur une surfaca
Fixer la griffe dans la rainure.

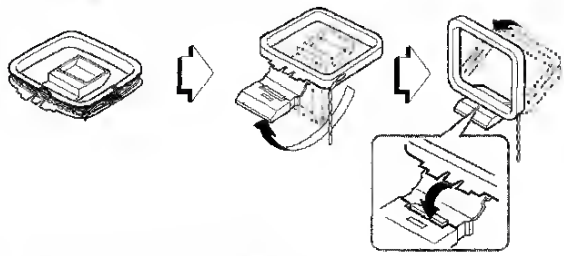

Pour positionner les antennes
Antenne FM intérieure:
Déployer cette antenne horizontalement selon la forme d'un T et fixer ses extrémités à un mur.
Antenne cadre AM
Orienter cette antenne de manière à obtenir la meilleure réception possible.

REMARQUE

- Faire attention à connecter les cordons d'enceinte correctement. Des connexions incorrectes peuvent provoquer des courts - circuits dans les bornes SPEAKERS.
- Ne pas laisser d'objets produisent un champ magnétique près des enceintes.
- Ne pas mettre l'antenne FM près d'objets métalliques ou de tringles à rideaux.
- Ne pas mettre l'antenne AM près d'un appareil optionnel, de la chaîne stéréo proprement dite, du cordon secteur ou des cordons d'enceinte; elle pourrait capter des perasites.
- Ne pas dérouler le fil de l'antenne AM.

POSITIONNEMENT DES ENCEINTES

Positionner les enceintes de manière à obtenir le meilleur effet possible du système surround DSP.

Positionnement standard

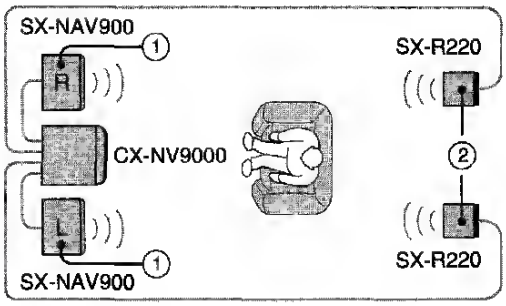

① **Enceintes avant**
② **Enceintes aurround**
Mettre les enceintes surround derrière la zone d'écoute.

Pour fixar lea enceintes surround à un mur
Fixer chaque enceinte à un endroit qui peut supporter son poids.

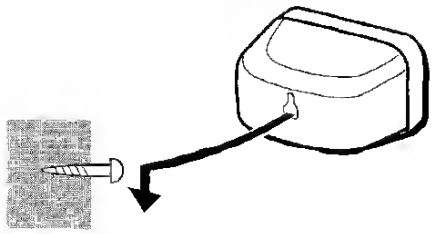

REMARQUE

Quend le système surround DSP est hors service, eucun son ne sort par les enceintes surround.

CONNEXION D'UNE ANTENNE EXTERIEURE

Pour obtenir une meilleure réception FM, il est recommendé d'utiliser une antenne extérieure.
Connecter l'antenne extérieure aux bornes FM 75 Ω.

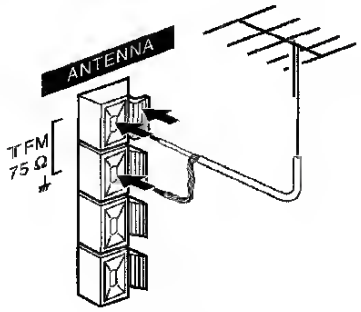

Pour connecter un appareil optionnel → page 20.

TELECOMMANDE

Mise en place dea piles
Enlever le couvercle des piles du dos de la télécommande et mettre deux piles R6 (taille AA) en place.

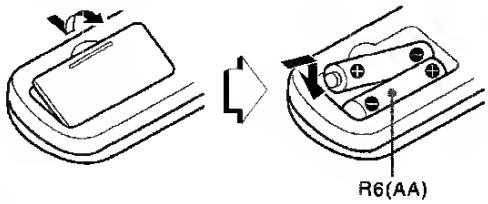

Quand ramplacer les piles
La distance meximale de fonctionnement de la télécommende entre cette dernière et le capteur situé sur l'eppareil principal doit être d'environ cinq mètres. Lorsque cette distance diminue, remplecer les piles par des neuves

REMARQUE

- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant longtemps, enlever les piles pour éviter tout risque de fuite d'électrolyte.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement quend:
  - l'espace entre la télécommande et le capteur situé sur la fenêtre d'effichage est exposé à une lumière intense, comme le soleil.
  - d'autres télécommandes (téléviseur, etc.) sont utilisées à proximité.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AVANT L'UTILISATION

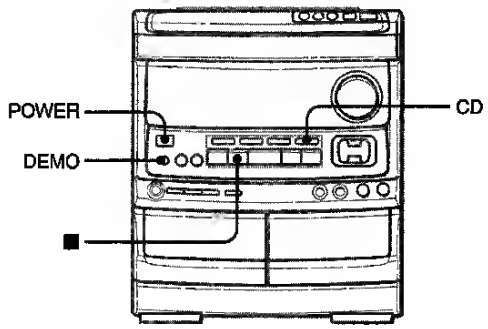

Pour mettre l'appareil sous tension
Appuyer sur une des touches de fonction (TAPE, TUNER, VIDEO/AUX, CD).
Le lecture du disque ou de le cassette en place commence, ou la station écoutée en demier est reçue (fonction de lecture directe).
On peut eussi eppuyer sur le touche POWER.
Le compartiment à disques peut s'ouvrir et se fermer pour réinitialisation de l'appareil.

Mode DEMO (Démonstration)
Quand on branche le cordon secteur pour la première fois, la fenêtre d'effichage montre les fonctions de l'eppereil. Lors de le mise sous tension, l'effichege de démonstretion est remplecé per l'effichege d'opération. Quand l'alimentation est coupée, le mode DEMO est rétabli.

Pour annuler le mode DEMO
Appuyer sur la touche DEMO. Pour réteblir le mode, appuyer de nouveeu sur cette touche.

Guides par éclairage
Chaque fois qu'on brenche le cordon secteur ou qu'on appule sur une des touches de fonction, les touches correspondant à cette opération s'ellument ou clignotent.
Exemple: Quand on branche le cordon secteur, la touche ▮▮ SET clignote pour guider dans le réglage de l'heure courente.

Fenêtres clignotantes
Les fenêtres situées eu sommet de l'epparell et sur les platines du megnétocassette s'ellument ou clignotent quend l'eppereil est mis sous tension
Pour éteindre l'éclairage de la fenêtre supérieure, appuyer sur le touche ■ tout en eppuyant sur la touche CD. Pour rallumer l'écleirege, répéter cette opéretion.
Pour éteindre l'écleirege des platines du megnétocessette, eppuyer sur la touche ■ tout en appuyant sur la touche TAPE. Pour rallumer l'éclairage, répéter cette opération.

Après l'utilisation
Appuyer sur la touche POWER pour couper l'alimentation. L'effichage pesse à l'horloge

REGLAGE DE L'HORLOGE

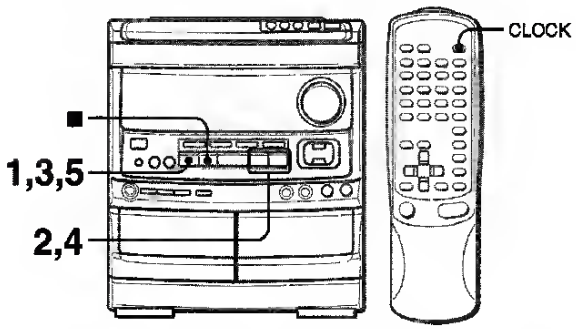

Quend on branche le cordon secteur pour la premiere fois, la touche ▮▮ SET clignote.
L'alimentation étant coupée, régler l'heure comme décrit ci-dessous.

1 **Appuyer sur la touche ▮▮ SET.**
Les heures clignotent.

2 **Appuyer sur la touche ⏮ DOWN ou ⏭ UP pour spécifier les heures.**

3 **Appuyer sur la touche ▮▮ SET pour régler les heures.**
Les heures arrêtent de clignoter et les minutes se mettent à clignoter.

4 **Appuyer sur la touche ⏮ DOWN ou ⏭ UP pour spécifier les minutes.**

5 **Appuyer sur la touche ▮▮ SET pour spécifier les minutes et terminer le réglage.**
Les minutes errêtent de clignoter sur l'affichage et l'horloge démarre à 00 seconde.

Pour corriger l'heure courante
Appuyer sur la touche POWER pour mettre l'appareil hors tension. Appuyer sur le touche ▮▮ SET et effectuer les étapes 1 à 5 ci-dessus.

Pour afficher l'heure courante
Appuyer sur la touche CLOCK de la télécommende. L'horloge est affichée pendant quatre secondes
Toutefois, l'heure ne peut pas être affichée pendent l'enregistrement

Pour passer au format de 24 heures
Appuyer sur la touche CLOCK de la télécommande puis appuyer sur le touche ■ dens les quetre secondes qui suivent.
Pour revenir eu formet de 12 heures, procéder de la même manière.

Si l'affichage de l'horloge clignote quand l'alimentation est coupée
Ceci est dû à une interruption d'elimentation. L'heure courente doit être réglée de nouveau.
Si l'alimentation est interrompue pendant plus d'environ 24 heures, tous les réglages mémorisés après l'achat doivent être faits de nouveau.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DU SON

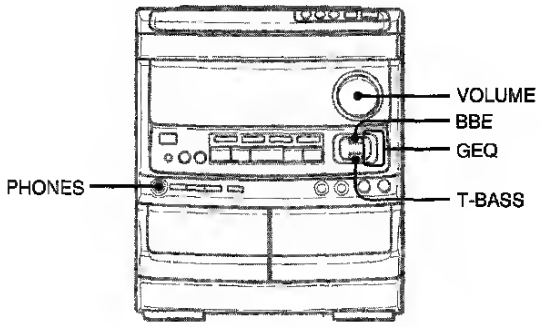

COMMANDE DU VOLUME

Tourner le commande VOLUME de l'apparail principal, ou appuyer sur les touches VOLUME de la télécommande.

SYSTEME BBE

Le système BBE augmente la clarté du son aux fréquences élevées. Il enrichit eussi la fonction KARAOKE pour donner un son cleir et egréeble de le voix.

Appuyer sur la toucha BBE.

A chaque pression sur cette touche, le niveau change. Sélectionner un des trois niveaux ou la position de repos, comme on préfère.

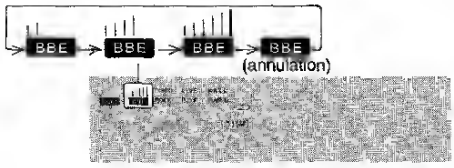

SYSTEME SUPER T-BASS

Le système T-BASS améliore le réalisme du son aux basses fréquences.

Appuyer sur la touche T-BASS.

A cheque pression sur cette touche, le niveau change. Sélectionner un des trois niveaux ou la position de repos, comme on préfère.

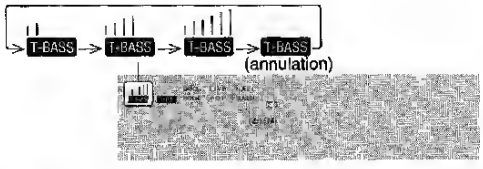

REMARQUE

Le son aux basses fréquences risque d'être déformé quand le système T-BASS est utilisé pour un disque ou une cassette dont le son aux basses fréquences est accentué d'origine. Dans ce cas, annuler le système T-BASS.

EGALISEUR GRAPHIQUE

Cet appereil possède les trois courbes d'égalisation différentes suivantes.

ROCK: Son puissant accentuant les aigus et les graves

POP: Présence accrue des parties voceles et de la gamme moyenne

CLASSIC: Son enrichi par des graves puissents et des aigus fins

Appuyer sur la touche GEQ à plusiaurs reprises jusqu'à ce que la courbe d'égalisation souhaitée soit affichée.

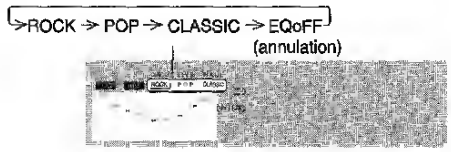

REGLAGE DU SON PENDANT L'ENREGISTREMENT

On peut faire varier librement le volume de sortie et la tonalité (BBE excepté) des enceintes ou du casque sans affecter le niveau de l'enregistrement.

Enregistrement avec BBE

Le source souheitée peut être enregistrée evec le fonction BBE pour améliorer la clarte du son eux frequences élevées. Lors de la lecture d'une cassette enregistrée evec BBE, il est conseillé de mettre le système BBE hors service.

Utilisstion d'un casque

Brancher un casque muni d'une fiche stéréo standard (6,3 mm ø) a la prise PHONES.

Aucun son ne sort per les enceintes quand un casque est branche.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SYSTEME SURROUND DSP

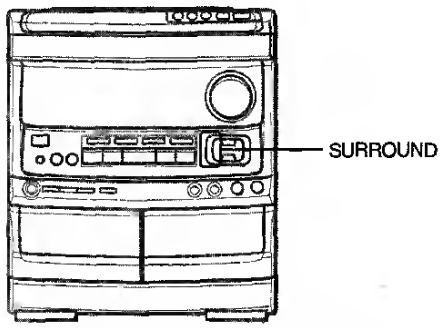

Les circuits surround du DSP (processeur numérique de signaux) peuvent recréer l'effet des sons réfléchis par les murs et le plafond pour obtenir une présence sonore réelle.
Il y a trois modes avec des courbes d'égelisation correspondantes.

Appuyer sur la touche SURROUND à plusieurs raprises jusqu'à ce que le mode SURROUND souhaité soit affiché.

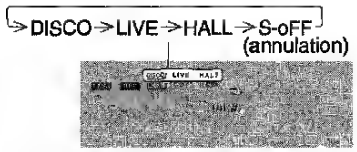

Les courbes d'égalisation sont sélectionnées automatiquement en fonction des modes SURROUND et peuvent aussi être sélectionnées ou annulées comme on préfère

Quand la source musicale eat monophonique
Sélectionner LIVE pour obtenir un effet stéréo simulé. Ouand DISCO ou HALL est sélectionné, le son n'est pas audible par les haut-parleurs surround.

Pour annuler le mode sélectionné
Appuyer de nouveau sur la touche sélectionnée. S-oFF est affiché.
Ouend le mode SURROUND est ennulé, aucun son n'est audible per les enceintes surround.

REMARQUE
Ouend un microphone connecté est utilisé, le mode SURROUND est automatiquement ennulé.

ACCORD MANUEL

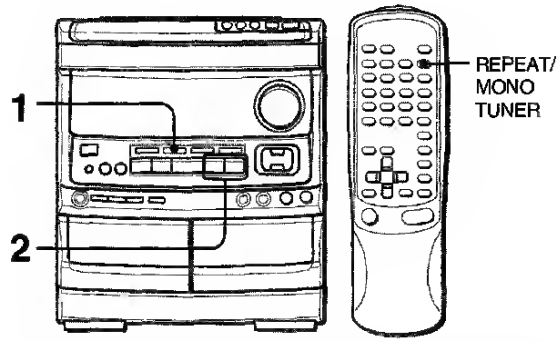

1 **Appuyer sur la touche TUNER/BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la gamme souhaitée.**

FM → AM

Si l'alimentation est coupée, la station écoutée en dernier sera reçue (fonction de lecture directe).

2 **Appuyer sur la touche I◀◀ DOWN ou ▶▶I UP pour sélectionner une station.**
A chaque pression sur la touche, la fréquence change.
Ouand une station est reçue, "TUNE" est affiché pendant deux secondes.
Pendant la réception FM stéréo, ((•)) est effiché.

Pour rechercher une station rapidement (Recherche automatique)
Tenir la touche I◀◀ DOWN ou ▶▶I UP enfoncée jusqu'à ce que le tuner démarre la recherche d'une station. Après l'accord sur une station, la recherche s'arrête.
Pour errêter la recherche automatique manuellement, eppuyer sur le touche I◀◀ DOWN ou ▶▶I UP.
- La recherche automatique risque de ne pes s'arrêter sur les stations présentant des signeux tres faibles.

Quand une émission FM stéréo présente des parasites
Appuyer sur la touche REPEAT/MONO TUNER de la télécommende de menière que "MONO" appareisse sur l'affichage.
Les parasites sont réduits, mais la réception est monophonique.

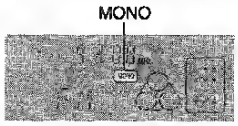

Pour rétablir la réception stéréophonique, appuyer de nouveau sur la touche pour faire disparaître MONO.

Pour changer l'intervalle d'accord AM
Le réglage par défaut de l'intervalle d'accord AM est de 10 kHz/pas. Si on utilise cet appereil dens un endroit où le système d'allocation de fréquences est de 9 kHz/pas, changer l'intervalle d'accord.
Appuyer sur la touche POWER tout en appuyant sur la touche TUNER/BAND.
Pour rétablir l'intervalle initial, procéder de le même menière.

REMARQUE
Après le changement de l'intervalle d'accord AM, toutes les stations mémorisées (voir "MEMORISATION DE STATIONS") sont effacées. Il faut mémonser de nouveau ces stations.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MEMORISATION DE STATIONS

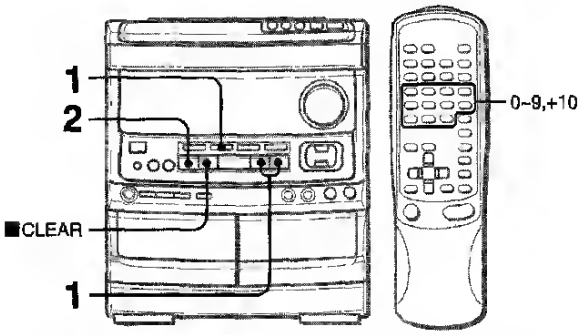

L'appareil peut mémoriser un total de 32 stations. Quand une station est mémorisée, un numéro de préréglage lui est affecté. Pour accorder l'appareil directement sur une station mémorisée, utiliser le numéro de préréglage correspondant.

1 **Appuyer sur la touche TUNER/BAND pour sélectionner une gamme, puis appuyer sur la touche I◀◀ DOWN ou ▶▶I UP pour sélectionner une station.**

2 **Appuyer sur la touche II SET pour mémoriser la station.**
Un numéro de préréglage est affecté à une station à partir de 1 dans l'ordre consécutif pour chaque gamme.

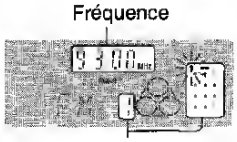

3 **Répéter lss étapes 1 et 2.**
Si 32 stations sont déjà mémorisées pour toutes les gammes, la station suivante ne sera pas mémorisée.

ACCORD SUR UNE STATION MEMORISEE

Utiliser la télécommande pour sélectionner le numéro de préréglage directement.

1 **Appuyer sur la touche TUNER/BAND pour sélectionner une gamme.**

2 **A l'aide des touches numériques, sélectionner un numéro de préréglage.**
Exemple.
Pour sélectionner le numéro de préréglage 25, appuyer sur les touches +10, +10 et 5.
Pour sélectionner le numéro de préréglage 10, appuyer sur les touches +10 et 0

Sélection d'un numéro de préréglage sur l'appareil principal
Appuyer sur la touche TUNER/BAND pour sélectionner une gamme. Ensuite, appuyer sur la touche ◀I▶ DIRECTION/ PRESET à plusieurs repnses.
A chaque pression sur la touche, le numéro de préréglage suivant ou précédent le plus proche est sélectionné.

Suppression d'une station mémorisée
Sélectionner le numéro de préréglage de la station à supprimer. Ensuite, appuyer sur la touche ■ CLEAR puis appuyer sur la touche II SET dans les quatre secondes qui suivent
Les numéros de préreglage de toutes les autres stations suivantes de la gamme sont aussi diminués d'une unité.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERATIONS DE BASE

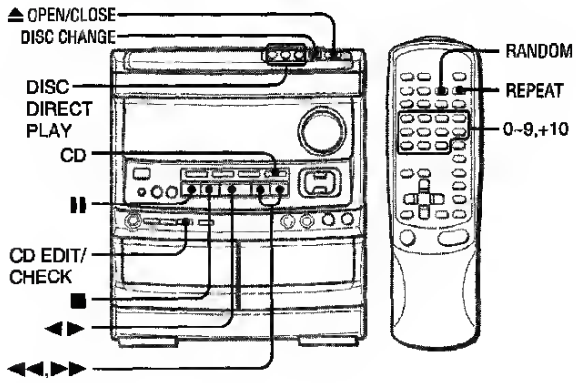

MISE EN PLACE DE DISQUES

Appuyer sur la touche CD, puis appuyer sur la touche ⏏ OPEN/CLOSE pour ouvrir le compartiment à disques. Mettre le(s) disque(s) en place avec l'étiquette en haut.

Pour lire un ou deux disques, mettre les disques sur les plateaux 1 et 2.

Pour lire trois disques, appuyer sur la touche DISC CHANGE pour faire tourner les plateaux après avoir mis deux disques en place. Mettre en place le troisième disque sur le plateau 3.

Fermer le compartiment à disques en appuyant sur le touche ⏏ OPEN/CLOSE.

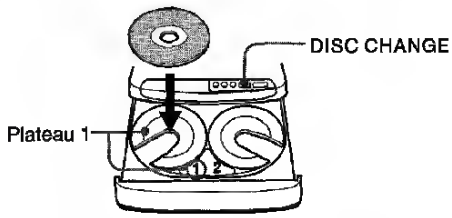

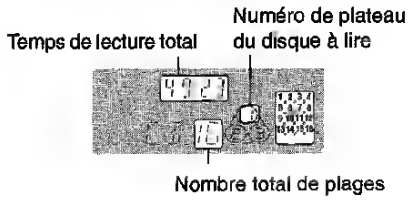

LECTURE DE DISQUES

Mettre des disques en place.

Pour lire tous les disques situés dans le compartiment, appuyer sur la touche ◄►.

La lecture commence par le disque du plateau 1.

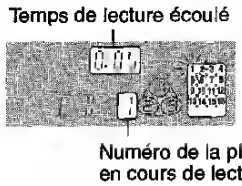

Pour lire un disque seulement, appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY.

Le disque sélectionné est lu une fois.

Pour arrêter la lecture, appuyer sur la touche ■.

Pour mettre la lecture en pause, appuyer sur la touche II. Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau sur cette touche.

Pour rechercher un point particulier pendant la lecture, tenir la touche ◄◄ ou ►► enfoncée jusqu'à ce que le point souhaité soit atteint.

Pour passer au début d'une plage pendant la lecture, appuyer sur la touche ◄◄ ou ►► à plusieurs reprises.

Pour enlever des disques, appuyer sur la touche ⏏ OPEN/CLOSE.

Pour démarrer la lecture quand l'alimentation est coupée (fonction de lecture directe)

Appuyer sur la touche CD. L'appareil est mis sous tension et la lecture du (des) disque(s) en place démarre.

Pour changer des disques avant la lecture, appuyer sur la touche ⏏ OPEN/CLOSE pour ouvrir le compartiment à disques.

Pour vérifier le temps restant

Appuyer sur la touche CD EDIT/CHECK pendant la lecture. Le temps restant jusqu'à ce que toutes les plages soient lues est affiché. Pour rétablir l'affichage du temps de lecture, appuyer de nouveau sur la touche.

Sélection d'une plage avec la télécommande

1 Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY pour sélectionner un disque.
2 A l'aide des touches numériques et de la touche +10, sélectionner une plage.
   Exemple:
   Pour sélectionner la vingt-cinquième plage, appuyer sur les touches +10, +10 et 5.
   Pour sélectionner la dixième plage, appuyer sur les touches +10 et 0.
   La lecture démarre à la plage sélectionnée et continue jusqu'à la fin du disque.

Changement de disques pendant la lecture

Pendant qu'un disque est en lecture, on peut remplacer les autres disques sans interrompre la lecture.

1 Appuyer sur la touche DISC CHANGE.
2 Enlever les disques et mettre d'autres disques en place.
3 Appuyer sur la touche ⏏ OPEN/CLOSE pour fermer le compartiment à disques.

REMARQUE

- Pour mettre un disque de 8 cm en place, le poser dans le renfoncement circulaire du plateau.
- Ne pas mettre plus d'un disque compact sur un plateau.
- Ne pas incliner l'appareil avec des disques en place. Cela pourrait provoquer des pannes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LECTURE ALEATOIRE

Toutes les plages du disque sélectionné ou de tous les disques peuvent être lues dans un ordre aléatoire.

Appuyer sur la touche RANDOM de la télécommende.

RANDOM s'allume sur l'affichage.

Pour annuler la lecture aléatoire, appuyer de nouveau sur le touche.

REMARQUE

- Même si on appuie sur la touche ◀◀, la plage précédemment lue ne peut pas être sautée. L'appareil revient seulement au début de la plage courante.
- La sélection directe des plages avec les touches numériques est impossible.

LECTURE REPETEE

Un seul disque ou tous les disques peuvent être lus à plusieurs reprises.

Appuyer sur la touche REPEAT de la télécommande.

⊂ s'allume sur l'affichage.

Pour annuler la lecture répétée, appuyer de nouveau sur la touche.

LECTURE PROGRAMMEE

On peut programmer un maximum de 30 plages de n'importe lequel des disques en place.

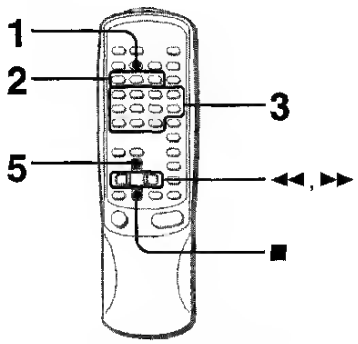

Utiliser la télécommande.

1 **Appuyer deux fois sur la touche PRGM dans le mode arrêt.**

L'indicateur PRGM clignote sur l'affichage



- Quand on appuie une fois sur la touche PRGM à l'étape 1, l'appareil passe au PROGRAMME DE KARAOKE (voir page 18).

2 **Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY pour sélectionner un disque.**

Le disque sélectionné est indiqué en rouge sur l'affichage.

Passer à l'étape suivante quand le plateau arrête de tourner.

3 **A l'aide des touches numériques et de la touche +10, programmer une plage.**

Exemple:

Pour sélectionner la vingt-cinquième plage, appuyer sur les touches +10, +10 et 5.

Pour sélectionner le dixième plage, appuyer sur les touches +10 et 0

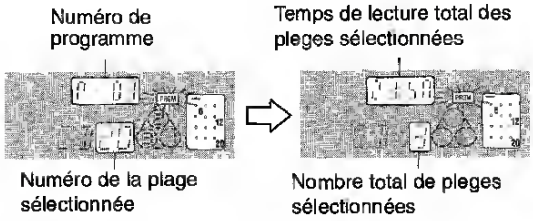
Numéro de programme
Temps de lecture total des pleges sélectionnées
Numéro de la plage sélectionnée
Nombre total de pleges sélectionnées

4 **Répéter les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres plages.**

5 **Appuyer sur la touche ◀▶ pour démarrer la lecture.**

Pour contrôler le programme

A chaque pression sur la touche ◀◀ ou ▶▶ en mode arrêt, un numéro de disque, un numéro de plege et un numéro de programme sont affichés.

Pour effacer la programme

Appuyer sur la touche ■ CLEAR dans le mode errêt.

Pour ajouter des plages au programme

Avant la lecture, répéter les étapes 2 et 3. La plage sera programmée à la suite de la dernière plage.

Pour chenger les plages programmées

Effecer le programme puis répéter toutes les étapes.

REMARQUE

Pendant la lecture programmée, les touches numériques, CD EDIT/CHECK, DISC CHANGE, RANDOM et DISC DIRECT PLAY ne fonctionnent pas.

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERATIONS DE BASE

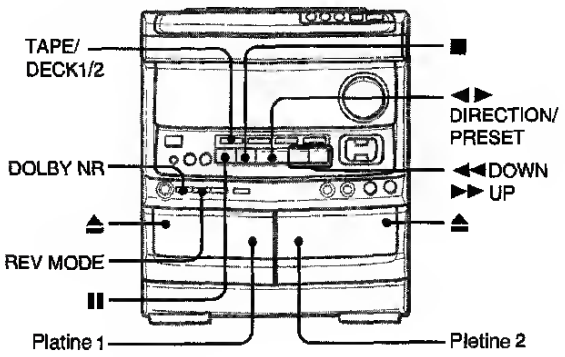

MISE EN PLACE DE CASSETTES

- Avec le platine 1, les cassettes sont toujours lues sur les deux faces.
  Avec le pletine 2, on peut choisir un mode d'inversion pour lire une fece ou les deux.
- Pour la lecture, utiliser des cassettes de type I (normales), de type II (high/CrO_2) ou de type IV (métal).

Appuyer sur la touche TAPE puis sppuyer sur la marque ⏏ EJECT pour ouvrir le porte-cassette.

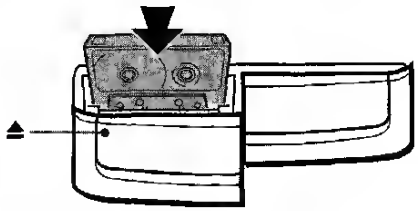

Insérer une cassette avec le côté exposé du ruban magnétique en bee. Pousser le porte-cassette pour le fermer.

Pour sélectionner un mode d'inversion (platine 2 seulement)
A chaque pression sur la touche REV MODE, le mode d'inversion change.

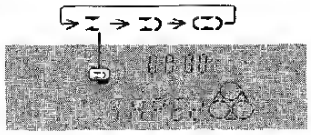

Pour lire une seule fece, ellumer ⇉.
Pour lire de la face avant à la face arrière une seule fois, allumer ⇉).
Pour lire les deux faces à plusieurs reprises, ellumer (⇉).
- Quand il y e des cassettes dens les deux pletines, ⇉) sur l'effichege signifie "Lecture continue".

LECTURE D'UNE CASSETTE

Metire une cessette en plece.

***1* Appuyer sur la touche DOLBY NR pour mettre le réducteur de bruit en ou hors service, en fonction de la cassette à lire.**

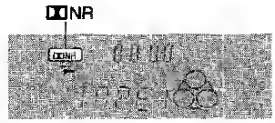

Pour les cassettes enregistrées evec réducteur de bruit DOLBY, allumer DNR.
Pour les cassettes enregistrées sans réducteur de bruit DOLBY, éteindre DNR.

***2* Appuyer sur ls touche ◀▶ pour démarrer la lecture.**

Le compteur indique le durée de défilement de le bande.

Face lue de la cessette

▷: Le fece avent (orientée vers l'avant) est lue.
◁: Le face errière (orientée vers l'errière) est lue.

Quand il y a des cassettes en place dans les deux platines
Appuyer d'abord sur la touche TAPE pour sélectionner une pletine
Le numéro de la pletine sélectionnée est affiché.

Pour errêter le lecture, appuyer sur le touche ■.
Pour mettre la lecture en peuse (pletine 2 aeulement), appuyer sur la touche II. Pour reprendre le lecture, eppuyer de nouveau sur cette touche.
Pour chenger de face lue, eppuyer sur la touche ◀▶ DIRECTION/PRESET pendent le lecture ou le mode pause.
Pour obtenir une avance rapide ou un rebobinege, appuyer sur le touche ◀◀ ou ▶▶ dans le mode errêt. Ensuite, appuyer sur la touche ■ pour arrêter le défilement.

Pour démarrer le lecture quend l'elimentation est coupée (fonction de lecture directe)
Appuyer sur le touche TAPE. L'eppereil est mis sous tension et la lecture de la cassette en place commence.

Pour mettre le compteur à 0000
Appuyer sur le touche ■ CLEAR dans le mode errêt.
Le compteur est eussi mis à 0000 quend le porte-cassette est ouvert.

SENSEUR DE MUSIQUE

S'il y a un blanc de quatre secondes ou plus entre les pleges, on peut retrouver facilement le début de la plege courante ou suivente pendent le lecture.
Quand l'indicateur ▶ de la touche ◀▶ clignote, eppuyer sur la touche ▶▶ pour pesser à la plege suivante ou sur le touche ◀◀ pour pesser eu début de la plege courante.
Quand l'indicateur ◀ de la touche ◀▶ clignote, eppuyer sur le touche ◀◀ pour pesser è la plege suivante ou sur le touche ▶▶ pour passer eu début de la plage courante.

La fonction recherche utilise un senseur de musique qui risque de ne pes pouvoir détecter les plages sur les bendes evec
- des blancs de moins de quetre secondes entre les plages.
- des blancs présentant des paresites.
- de longs passages à bas niveau.
- des enregistrements à bas niveau.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LECTURE CONTINUE

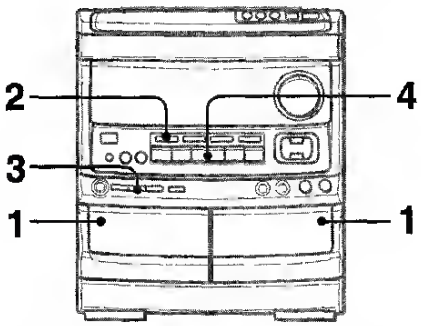

Une fois que la lecture sur une platine est terminée, la lecture de la cassette de l'autre platine démarre sans interruption.

1 **Insérer des cassettes dans les platinas 1 at 2.**

2 **Appuyer sur la touche TAPE/DECK 1/2 pour sélectionner la platine à utiliser en premier.**

3 **Appuyer sur la touche REV MODE pour sélectionner ⇄.**

4 **Appuyer sur la touche ◄► pour démarrer la lecture.**
Le lecture continue jusqu'à ce que la touche ■ soit actionnée.

Au sujet des cassettes

- **Pour éviter un effacement accidentel,** utiliser un tournevis ou tout autre objet effilé pour casser les ergots en plastique de la cassette après l'enregistrement.

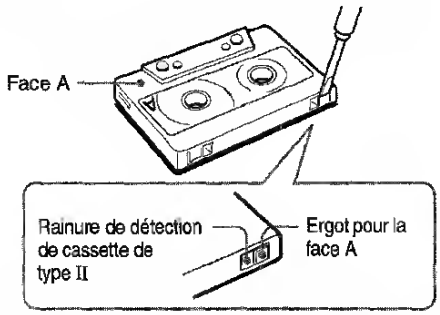

Pour enregistrer de nouveau sur une cassette, recouvrir les cavités des ergots avec du ruban adhésif ou autre. (Sur les cassettes de type II, faire attention à ne pas recouvrir la rainure de détection de cassette de type II.)

- **Le ruban magnétique des cassettes de 120 minutes ou plus** est extrêmement fin et se déforme et s'endommage facilement. Ces cassettes ne sont pas recommandées.
- **Tendre le ruban magnétique** avec un crayon ou un objet similaire avant d'utiliser une cassette. Un ruban magnétique détendu peut se rompre ou s'emmêler dans le mécanisme.

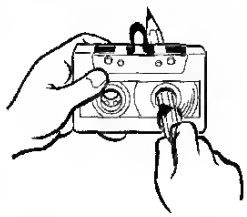

Système réducteur de bruit DOLBY

Le système de réduction de bruit Dolby réduit le souffle de la bande. Pour des performances optimum lors de la lecture d'une cassette enregistrée avec le système réducteur de bruit DOLBY, mettre le système réducteur de bruit DOLBY en service.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENREGISTREMENT DE BASE

Cette partie explique comment enregistrer à partir du tuner, du lecteur de disques compacts ou d'un appareil externe.

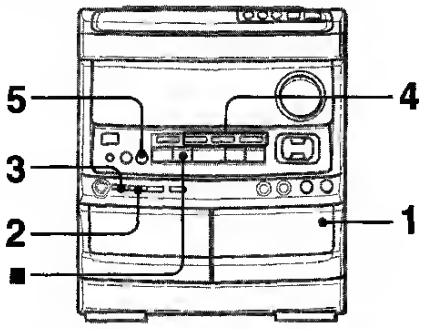

Préparation

- Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'enregistrement.
- Pour l'enregistrement, utiliser des cassettes de type I (normales) ou de type II (high/CrO_2).

1 Insérer la cassette à enregistrer dans la platine 2.

Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil et avec le côté exposé du ruban magnétique en bas.

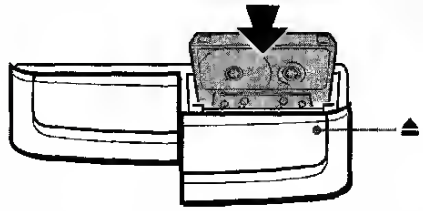

2 Appuyer sur la touche REV MODE pour sélectionner le mode d'inversion.

Pour enregistrer sur une face seulement, allumer ⇉
Pour enregistrer sur les deux faces, allumer ⇉ ou (⇄).

3 Appuyer sur la touche DOLBY NR pour mettre le réducteur de bruit Dolby en ou hors service.

Pour enregistrer avec réducteur de bruit DOLBY, allumer DOLBY NR.
Pour enregistrer sans réducteur de bruit DOLBY, éteindre DOLBY NR.

4 Appuyer sur une des touches de fonction et préparer la source à enregistrer.

Pour enregistrer à partir d'un disque compact, appuyer sur la touche CD et mettre le(s) disque(s) en place.
Pour enregistrer une émission de radio, appuyer sur la touche TUNER et accorder sur une station.
Pour enregistrer à partir de la source connectée, appuyer sur la touche VIDEO/AUX et mettre la source en marche.

5 Appuyer sur la touche ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement.

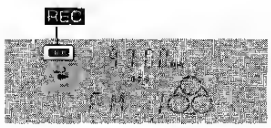

Quand la fonction sélectionnée est CD, la lecture et l'enregistrement démarrent simultanément.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur la touche ■.
Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyer sur la touche ❚❚. (Applicable quand la source est TUNER ou VIDEO/AUX.) Pour reprendre l'enregistrement, appuyer de nouveau sur cette touche.

Pour démarrer l'enregistrement avec la télécommande
Appuyer d'abord sur la touche ●/O REC/REC MUTE, puis appuyer sur la touche ◄► dans les deux secondes qui suivent.

INSERTION D'ESPACES BLANCS

L'insertion d'espaces blancs de quatre secondes permet l'utilisation de la fonction senseur de musique. (Applicable quand la source est TUNER ou VIDEO/AUX.)

1 **Appuyer sur la touche ● REC/REC MUTE pendant l'enregistrement ou pendant le mode pause d'enregistrement.**
REC clignote sur l'affichage pendant quatre secondes et le ruban magnétique défile sans enregistrement. Au bout de quatre secondes, la platine passe au mode pause d'enregistrement.
2 **Appuyer sur la touche ❚❚ pour reprendre l'enregistrement.**

Pour insérer un espace blanc de moins de quatre secondes, appuyer de nouveau sur la touche ● REC/REC MUTE tandis que REC clignote.
Pour insérer des espaces blancs de plus de quatre secondes, appuyer de nouveau sur la touche ● REC/REC MUTE une fois que la platine passe au mode pause d'enregistrement. A chaque pression sur cette touche, un espace blanc de quatre secondes est ajouté.

Pour effacer un enregistrement
S'assurer qu'aucun microphone n'est branché à cet appareil.

1 Insérer la cassette à effacer dans la platine 2 et appuyer sur la touche TAPE/DECK 1/2 pour afficher "TAPE 2".
2 Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'effacement.
3 Régler le mode d'inversion en appuyant sur la touche REV MODE.
4 Appuyer sur la touche ● REC/REC MUTE pour démarrer l'effacement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DUPLICATION MANUELLE D'UNE CASSETTE

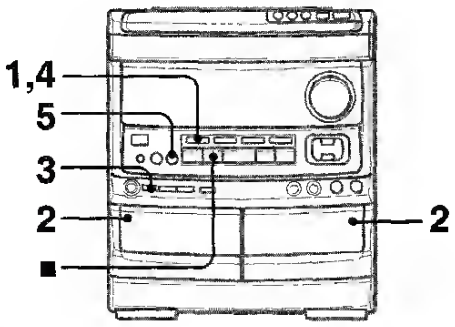

Préparation

- Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'enregistrement.
- Le mode d'inversion est automatiquement réglé sur ⇄. Remarquer que l'enregistrement ne sera fait que sur une face de la cassette.

1 **Appuyer sur la touche TAPE.**

2 Insérer la cassette originale dans la platine 1 et la cassette à enregistrer dans la platine 2.
Inserer chaque cassette avec la face à lire ou à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'eppereil.

3 **Appuyer sur la touche DOLBY NR pour mettre le réducteur de bruit Dolby hors service.**
⌧ NR disparaît de l'affichage

4 **Appuyer sur la touche TAPE/DECK 1/2 pour sélectionner la platine 1.**
TAPE 1 est affiche

5 **Appuyer sur la touche ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement.**
Le lecture et l'enregistrement démarrent simultanément

Pour arrêter la duplication
Appuyer sur la touche ■.

Sélection du réducteur de bruit Dolby lors de la lecture de la cassette dupliquée
Appuyer sur la touche DOLBY NR pour mettre le reducteur de bruit Dolby en ou hors service, en fonction de la cassette originale.

DUPLICATION DE LA TOTALITE D'UNE CASSETTE

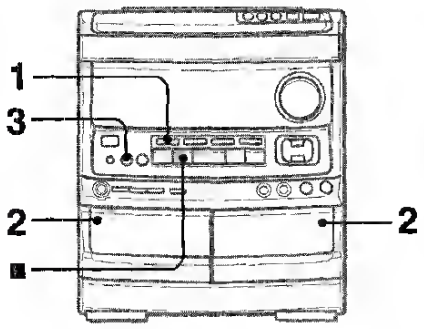

Cette fonction permet des faire des copies exactes des deux faces de la cessette originale. Les faces arrière des deux cassettes démarrent en même temps des que la cessette le plus longue a été inversée.

REMARQUE

- La duplication ne demarre pas à un point situé au milieu d'une face.
- Le mode d'inversion est automatiquement réglé sur ⇄.
- Le réducteur de bruit Dolby n'affecte pas l'enregistrement.

1 **Appuyer sur la touche TAPE.**

2 **Insérer la cassette originale dans la platine 1 et la cassette à enregistrer dans la platine 2.**
Insérer chaque cassette avec la face à lire ou à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil.

3 **Appuyer une ou deux fois sur la touche SYNC DUB pour démarrer l'enregistrement.**
① **Pour enregistrer à vitesse normale,** appuyer une fois sur la touche de manière que N-DUB soit affiché
② **Pour enregistrer à grande vitesse,** appuyer deux fois sur la touche de meniere que H-DUB soit affiché

① ②

Les cassettes sont rebobinées jusqu'au début de leurs faces avent, puis l'enregistrement démarre.

Pour arrêter la duplication
Appuyer sur la touche ■

Sélection du réducteur de bruit Dolby lors de la lecture de la cassette dupliquée
Appuyer sur le touche DOLBY NR pour mettre le réducteur de bruit Dolby en ou hors service, en fonction de la cassette originale.

REMARQUE

- Si l'ergot de securité d'une face ou l'autre de la cassette est absent, l'enregistrement ne démarre pas.
- Si l'amorce de la cassette à enregistrer est plus longue que celle de la cassette originale, l'enregistrement sur la face arrière risque de s'arrêter en cours. Le cas échéant, dupliquer chaque face manuellement comme décrit à la partie "DUPLICATION MANUELLE D'UNE CASSETTE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE ET CALCUL DU TEMPS

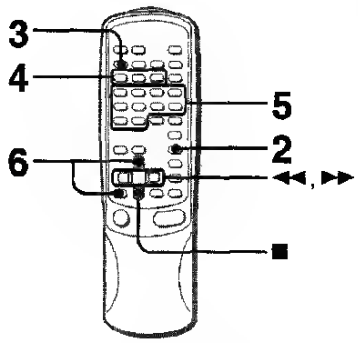

La fonction montage et calcul du temps permet d'enregistrer à partir de disques compacts sans se préoccuper de la durée de la cassette et des durées des plages. Quend on met un disque compact en place, l'appereil calcule eutomatiquement les durées des pleges. Si nécessaire, l'ordre des plages est changé de manière qu'aucune plage ne soit tronquée.
(AI: Intelligence Artificielle)

REMARQUE

L'enregistrement avec montage et calcul du temps ne démarrera pas à un point situé eu milieu d'une face. La cassette doit être enregistrée à pertir du début d'une de ses faces

Des étapes 3 à 6, utiliser la télécommande.

1 **Insérer la cassette dans la platine 2 puis appuyer eur le touche DOLBY NR pour mettre le réducteur de brult Dolby en ou hors service.**
Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier onentée vers l'extérieur de l'appareil.

2 **Appuyer sur la touche CD et mettre le(s) disque(s) en place.**

3 **Appuyer une fois sur la touche EDIT/CHECK.**
"EDIT" s'allume et "AI" clignote sur l'attichage.

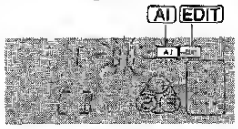

A chaque pression eur la touche, l'effichege chenge comme suit.

→ AI EDIT ⟶ PRGM EDIT ⟶

4 **Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY pour sélectionner un disque.**

5 **A l'aide des touches numériques, spécifier la durée de la cassette.**
On peut spécifier une durée de 10 à 99 minutes
Exemple: Quand on utilise une cassette de 60 minutes, eppuyer sur les touches 6 et 0.
En quelques secondes, le micro-ordinateur détermine quellee pleges seront enregistrées sur chaque face de le cassette.
• La durée de la cessette peut aussi être spécifiée à l'eide des touches ◄◄ et ►►

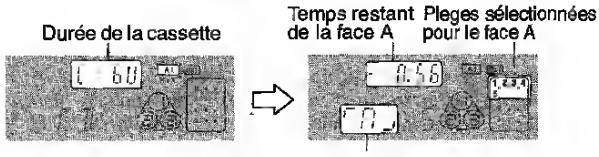

Face A de la cessette (face evant)

6 **Appuyer d'abord sur la touche ●/O REC/REC MUTE puis appuyer sur la touche ◄► dans les deux secondes qui suivent pour démarrer l'enregistrement.**
Le cessette est rebobinée jusqu'au début de la fece event, l'amorce est lue pendant dix secondes, puis l'enregistrement démerre. Une fois que l'enregistrement sur la fece event (fece A) est terminé, l'enregistrement sur la face arrière (fece B) démarre

Pour arrêter l'enregistrement
Appuyer sur la touche ■. L'enregistrement de la cessette et la lecture du disque compact s'errêtent simultanément.

Pour effacer le programme du montage
Appuyer deux fois sur la touche ■ CLEAR de manière que "EDIT" dispereisse de l'affichege.

Pour contrôler l'ordre des numéros des plages programmées
Avant l'enregistrement, appuyer sur la touche EDIT/CHECK pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur la touche ◄◄ ou ►► à plusieurs reprises.

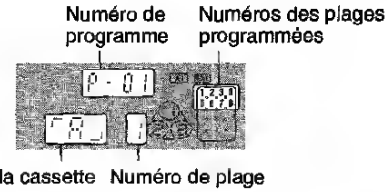

Pour ajouter des plages d'autres disques au programme du montage
S'il reste du temps sur le cassette eprès l'étape 5, on peut ajouter des pleges des eutres disques situés dans le compartiment.
1 Appuyer sur la touche EDIT/CHECK pour sélectionner la fece A ou B.
2 Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY pour sélectionner un disque.
3 Sélectionner les pleges à l'aide des touches numériques.
AI s'éteint et PRGM se met à clignoter sur l'effichage.
Une plage dont la durée de lecture est supérieure eu temps restant ne peut pas étre programmée.
4 Pour ajouter d'autres plages, répéter les étapes 2 et 3.

Durée des cassettes et temps du montage
La durée d'une cassette est généreiement supérieure à celle indiquée sur l'étiquette. Cet eppareil peut programmer des plages pour utiliser le temps en excès. Quand la durée totale d'enregistrement est légèrement supérieura à la durée spécifiée pour la cassette après le montage, l'affichage indique le temps en excès (sans signe moins) au lieu du temps restant (avec le signe moins).

REMARQUE

• Si l'ergot de sécurité d'une face ou l'autre de la cassette est absent, l'enregistrement ne se fait pas.
• La fonction montage et calcul du temps ne peut pas être utilisée evec les disques contenant 31 plages ou plus.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE PROGRAMME

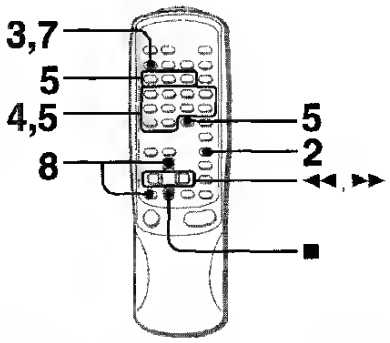

La fonction montage programmé permet d'enregistrer à partir de disques compacts tout en contrôlant le temps restant sur chaque face de la cassette au fur et à mesure de la programmation des pieges.

REMARQUE

L'enregistrement avec montage programmé ne démarrera pas à un point situé au milieu d'une face. La cassette doit être enregistrée à partir du début d'une de ses faces

Des étapes 3 à 8, utiliser la télécommande.

1 **Insérer la cassette dans la platine 2 puis appuyer sur la touche DOLBY NR pour mettre le réducteur de bruit Dolby en ou hors service.**
Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil.

2 **Appuyer sur la touche CD et mettre le(s) disque(s) en place.**

3 **Appuyer deux fois sur la touche EDIT/CHECK.**
"EDIT" s'allume et "PRGM" clignote sur l'affichage.

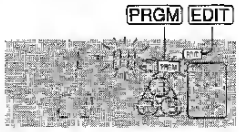

4 **A l'aide des touches numériques, spécifier la durée de la cassette.**
On peut spécifier une durée de 10 à 99 minutes
Exemple: Quand on utilise une cassette de 60 minutes, appuyer sur les touches 6 et 0.

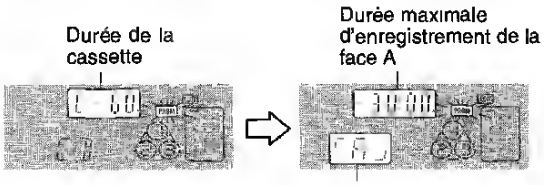

5 **Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY pour sélectionner un disque, puis programmer une plage à l'aide des touches numériques.**
Exemple: pour sélectionner la dixième plage du disque 2, appuyer sur le touche DISC DIRECT PLAY 2 puis sur les touches numériques +10 et 0.

6 **Répéter l'étape 5 pour le reste des plages de la face A.**
Une plege dont la durée de lecture est supérieure au temps restant ne peut pas être programmée

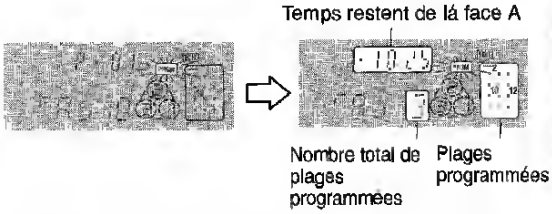

7 **Appuyer sur la touche EDIT/CHECK pour sélectionner la face B, puis programmer les plages pour cette face.**
Après s'être assuré que B est affiché, répéter l'étape 5.

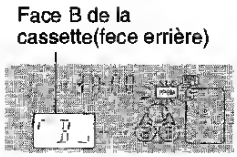

8 **Appuyer sur la touche ●/O REC/REC MUTE puis appuyer sur la touche ◄► dans les deux secondes qui suivent pour démarrer l'enregistrement.**
La cassette est rebobinée jusqu'au début de le tace evant, l'emorce est lue pendant dix secondes, puis l'enregistrement démarre. Une fois que l'enregistrement sur la face avant (A) est terminé, l'enregistrement sur la face arrière (B) démarre.

Pour arrêter l'enregistrement
Appuyer sur la touche ■. L'enregistrement de la cassette et la lecture du disque compact s'arrêtent simultanément.

Pour contrôler l'ordre des numéros des plages programmées
Avant l'enregistrement, appuyer sur le touche EDIT/CHECK pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur la touche ◄◄ ou ►► à plusieurs reprises.

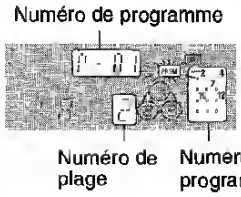

Pour changer le programme de chaque face
Appuyer sur la touche EDIT/CHECK pour sélectionner le face A ou B, puis appuyer sur la touche ■ CLEAR pour effacer le programme de la face sélectionnée. Ensuite, reprogrammer des pleges.

Pour effacer le programme du montage
Appuyer deux fois sur le touche ■ de manière que "EDIT" disparaisse de l'affichege

REMARQUE

Si l'ergot de sécurité d'une face ou l'autre de la cassette est absent, l'enregistrement ne se fait pes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MIXAGE AVEC MICROPHONE

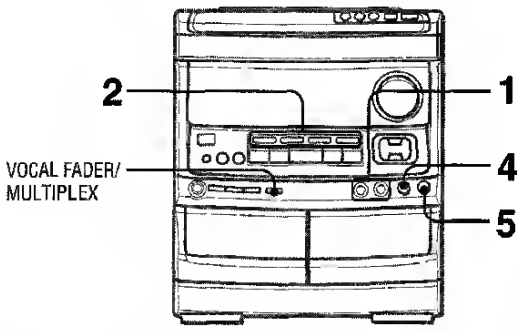

Pour chanter avec accompagnement par une source musicale, on peut brancher deux microphones (pas fournis) à cet appareil. Utiliser des microphones à mini-fiches (3,5 mm ø).

Avant de brancher un microphone
Régler la commande MIC MIXING sur MIN.

***1* Brancher les microphones aux prises MIC 1 et MIC 2.**

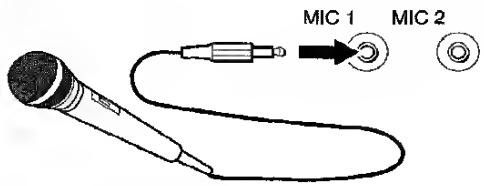

***2* Appuyer sur une des touches de fonction pour sélectionner la source à mixer, et mettre cette source en marche.**

***3* Régler le volume et la tonalité de la source.**

***4* Régler le volume de microphone avec la commande MIC MIXING.**
Le volume des deux microphones est réglé en même temps.

***5* Régler l'écho avec la commande DIGITAL ECHO.**

Pour enregistrer le son de microphone mixé avec la source sonore
Suivre la procédure d'enregistrement à partir de la source (voir page 13).
La touche SYNC DUB ne peut pas être utilisée pour l'enregistrement de mixage.

Quand on n'utilise pas les microphones
Régler les commandes MIC MIXING et DIGITAL ECHO sur MIN et debrancher les microphones des prises MIC.

REMARQUE

- Quand un microphone connecté est utilisé, le mode SURROUND est automatiquement mis hors service.
- Si un microphone est placé trop près d'une enceinte, un bruit de hurlement risque de se produire. Le cas échéant, éloigner le microphone de l'enceinte ou baisser le niveau sonore à l'aide de la commande MIC MIXING.
- Si le son d'un microphone est extrêmement fort, il peut être déformé. Le cas échéant, tourner la commende MIC MIXING vers MIN.

Microphones recommandés
L'utilisation de microphones de type unidirectionnel est recommandée pour éviter le hurlement. Pour plus de détails, contacter le distributeur Aiwa local.

FONCTIONS VOCAL FADER/MULTIPLEX

Cet appareil permet l'emploi de disques ou de cassettes comme sources Karaoke.

Appuyer sur la touche VOCAL FADER/MULTIPLEX à plusieurs reprisas pour sélectionner la fonction Vocal Fader ou Multiplex.
Utiliser la fonction Vocal Fader pour des disques ou cassettes ordinaires.
Utiliser le fonction Multiplex pour des disques ou cassettes multi audio.
A chaque pression sur la touche VOCAL FADER/MULTIPLEX, une de ces fonctions est sélectionnée de manière cyclique.

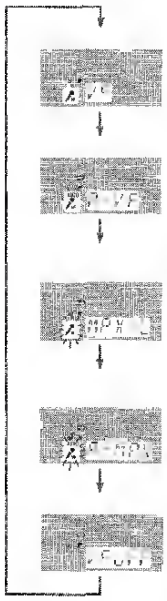

Vocal Fader
Le partie vocale devient plus douce que l'accompagnement.

Auto Vocal Fader *1
Le partie vocale devient plus douce uniquement pendant qu'il y a une entrée audio par un microphone.

Multiplex*2
Le son du canal gauche (ou droit) est audible par les deux enceintes et le son du canal droit (ou gauche) est atténué.

Auto Multiplex *1
Le son du canal gauche (ou droit) est audible par les deux enceintes et le son du canal droit (ou gauche) est etténué uniquement pendant qu'il y a une entrée audio par un microphone.

Annulation

***1 Pour changer le réglage du retard de la fonction Auto Vocal Fader ou Auto Multiplex**
Quand la fonction Auto Vocal Fader ou Auto Multiplex est sélectionnée, "A-VF" ou "A-MPX" est affiché pendant trois secondes puis l'affichage passe au nom de la fonction sélectionnée. Une fois que le nom de la fonction sélectionnée est affiché, tenir la touche VOCAL FADER/MULTIPLEX enfoncée jusqu'à ce que le réglage du retard souhaité, SLOW ou FAST, soit sélectionné.

SLOW
L'atténuation de la partie vocale initiale repasse au niveau normal s'il n'y a pas d'entrée audio par un microphone dans les deux secondes.

FAST
L'atténuation de la partie vocale initiale repasse au niveau normal s'il n'y a pas d'entrée audio par un microphone dans la demi-seconde.

Quand l'alimentation est coupée, le réglage des fonctions Auto Vocal Fader et Auto Multiplex repasse à SLOW.

***2 Pour changer le canal atténué de la fonction Multiplex**
Quand Multiplex est sélectionné, "MPX-L" est affiché pendant trois secondes puis l'affichage passe au nom de la fonction sélectionnée. Une fois que le nom de la fonction sélectionnée est affiché, tenir la touche VOCAL FADER/MULTIPLEX enfoncée jusqu'à ce que le canal à sortir par les deux enceintes, MPX-L ou MPX-R, soit sélectionné.

MPX-L
Le son du canal gauche est audible par les deux enceintes et le son du canal droit est atténué.

MPX-R
Le son du canal droit est audible par les deux enceintes et le son du canal gauche est atténué.

Quand l'alimentation est coupée, le réglage de la fonction Multiplex repasse à MPX-L.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

Quand on utilise la télécommande
Appuyer sur la touche KARAOKE.

REMARQUE

- Les fonctions VOCAL FADER risquent de ne pas fonctionner correctement avec les disques compacts ou cassettes suivants
  - Disques ou cassettes a enregistrement mono
  - Disques ou cassettes enregistrés avec de forts échos
  - Disques ou cessettes avec le partie vocale enregistrée sur la droite ou la gauche du spectre sonore
- Quand la fonction VOCAL FADER est en service, le son est sorti en monophonie.

PROGRAMMES DE KARAOKE

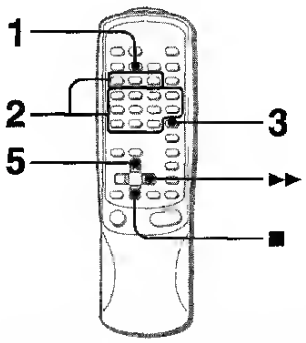

Avant ou pendant la lecture de disque compact, on peut réserver jusqu'à quinze plages à lire après la plage courante. Chaque réservation est effacée quend sa lecture est terminée.

Utiliser le télécommande.

***1* Appuyer <u>une fois</u> sur la touche PRGM.**

***2* Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY pour sélectionner un disque, puis sélectionner une plage à l'aide des touches numériques.**

***3* Appuyer sur la touche KARAOKE ENTER.**



Numéro de disque réservé — Numéro de plage réservée

***4* Répéter les étapes 2 et 3 pour réserver d'autres plages.**

***5* Appuyer sur la touche ◀▶ pour démarrer la lecture.**

Une fois qu'une plage est lue, elle est effacée du programme. On peut réserver une autre plage à la place de celle effacée.

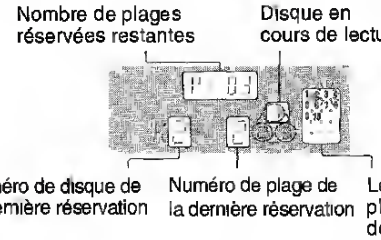
Nombre de plages réservées restantes
Disque en cours de lecture
Numéro de disque de la dernière réservation
Numéro de plage de la dernière réservation
Le numéro de la plage en cours de lecture clignote

Pour ajouter une réservation pendant la lecture
Répéter les étapes 2 et 3.

Pour contrôler les plages réaervées
Appuyer sur la touche EDIT/CHECK à plusieurs reprises. A chaque pression sur cette touche, un numéro de disque et un numero de plage sont affichés dans l'ordre réservé.

Pour arrêter la lecture
Appuyer sur le touche ■. Pour redémerrer le lecture, eppuyer sur la touche ◀▶.

Pour sauter une plage
Appuyer sur la touche ▶▶. La plage sautée est effacée du programme.

Pour effacer toutes les réservations
Appuyer sur le touche ▶▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que "K-" soit affiché.

Pour annuler les programmes de Karaoke, appuyer une fois de plus sur cette touche. L'affichage repasse à celui de la lecture de disque compact.

REMARQUE

- Si le numéro de plage réservé n'existe pas sur le disque sélectionné, l'appareil arrête la lecture et l'effichage clignote. Dans ce cas, eppuyer sur la touche ▶▶ pour sauter l'erreur. Ensuite, appuyer sur la touche ◀▶ pour démarrer la lecture à le plege réservée suivante.
- Si on appuie plusieurs fois sur la touche PRGM à l'étape 1, PRGM est affiché et l'appareil passe au mode lecture programmée de disque compact (voir page 10). Pour annuler la lecture progremmée, appuyer sur la touche ■ CLEAR.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DE LA MINUTERIE

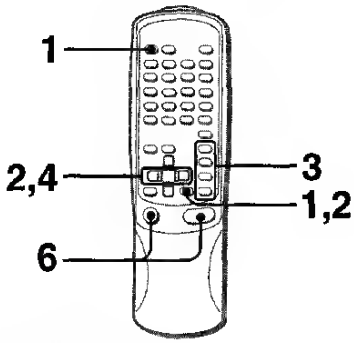

Avec la minuterie intégrée, l'epperell peut étre mis sous tension cheque jour à l'heure spécifiée.

Préparation
S'assurer que l'horloge est réglée correctement. (Voir page 5.)

Utiliser la télécommande.

1 **Appuyer une fois sur la touche TIMER de la télécommande pour afficher ◴, puis appuyer sur la touche ❚❚ SET dans les quatre secondes qui suivent.**
◴ est effiché et les heures clignotent.

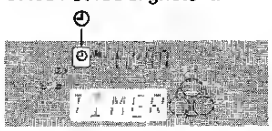

REMARQUE
Si on n'appuie pes sur la touche ❚❚ SET dens les quetre secondes, une eutre opéretion peut démerrer.

2 **Spécifier les heures en appuyant sur la touche ⏮ DOWN ou ⏭ UP, puis appuyer sur la touche ❚❚ SET pour les régler. Procéder de la même manière pour spécifier et régler les minutes.**

Une fois que l'heure est spécifiée, TIMER et un nom de source clignotent alternativement sur l'affichage pendant quatre secondes.

3 **Pendant ces quatre secondes, appuyer sur une des touches de fonction pour sélectionner une source.**
"TIMER" et le nom de la source sélectionnée clignotent elternetivement pendant quatre secondes. A ce moment, la touche de fonction sélectionnée ne s'allume pas.
- Si cette étape n'est pas terminée en quatre secondes, recommencer à partir de l'étepe 1.
- Si on eppuie sur la touche TUNER, la gamme ne peut pas être sélectionnée à cette étape.

4 **Dans les quatre secondes qui suivent, appuyer sur la touche ⏮ DOWN ou ⏭ UP pour sélectionner la durée de la mise sous tension par la minuterie.**



La durée de la mise sous tension par la minuterie peut être réglée entre 10 et 240 minutes par pas de 10 minutes.
- Si cette étape n'est pas terminée en quatre secondes, recommencer à partir de l'étape 1.

5 **Préparer la source.**
Pour écouter un disque compact, mettre le disque à lire en premier en piece dens le pleteau 1.
Pour écouter une cassette, le mettre en place dans le platine 1 ou 2.
Pour écouter la redio, l'eccorder sur une stetion.

6 **Après avoir réglé le volume et la tonalité, appuyer sur la touche POWER pour mettre l'appareil hors tension.**
◴ reste sur l'affichage une fois que l'alimentation est coupée (mode ettente de minuterie).



Quand l'heure de la mise sous tension par la minuterie est atteinte, l'appareil est mis sous tension et le lecture commence sur la source sélectionnée.

Pour contrôler l'heure et la source spécifiées
Appuyer sur la touche TIMER de la télécommande. L'heure de la mise sous tension par le minuterie et le nom de la source sélectionnée sont affichés pendant quetre secondes. La durée de la mise sous tension per le minuterie n'est pas affichée.

ENREGISTREMENT COMMANDE PAR LA MINUTERIE

L'enregistrement commendé per le minutérie est applicable uniquement eux sources TUNER et VIDEO/AUX (evec une minuterie externe).

Appuyer deux fois sur la touche TIMER de la télécommande de manière que ◴ REC apparaisse sur l'affichage, puis appuyer sur la touche ❚❚ SET dans les quatre secondes qui suivent.
Répéter les étepes indiquées ci-dessus à partir de l'étape 2 et, apres l'étape 5, insérer la cassette à enregistrer dans la platine 2.

Pour annuler provisoirement le mode attente de minuterie
Appuyer sur la touche TIMER de la télécommande de manière que ◴ ou ◴ REC disparaisse de l'affichage.
Pour réteblir le mode attente de minuterie, appuyer de nouveau sur la touche pour afficher ◴ ou ◴ REC.

Utilisation de l'appareil une fois que la minuterie est réglés
On peut utiliser l'eppareil normalement après avoir réglé la minuterie.
Avent de couper l'alimentetion, répéter l'étape 5 pour préparer la source, et régler le volume et la tonalité.

REMARQUE
- La lecture et l'enregistrement commendés per le minuterie ne se feront pas si l'appareil n'est pas mis hors tension.
- L'appareil connecte ne peut pas être mis sous et hors tension par la minuterie intégrée de cet appareil. Utiliser une minuterie externe.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET

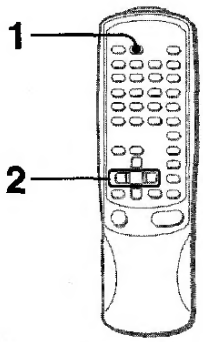

La minuterie d'arrêt permet de mettre l'appareil hors tension automatiquement au bout d'un temps spécifié.

Utiliser le télécommende.

1 **Appuyer sur la touche SLEEP.**

2 **Dans les quatre secondes qui suivent, appuyer sur la touche ◄◄ ou ►► pour spécifier le temps jusqu'à la mise hors tension.**
A cheque pression sur la touche, le temps change entre 10 et 240 minutes par pas de 10 minutes.

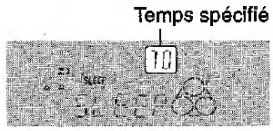

Pour contrôler le temps restant jusqu'à la mise hors tension
Appuyer une fois sur la touche SLEEP. Le temps restant est affiché pendant quatre secondes.

Pour annuler la minuteris d'arrêt
Appuyer deux fois sur la touche SLEEP de manière que "SLEEP" disparaisse de l'affichage.

CONNEXION D'UN APPAREIL OPTIONNEL

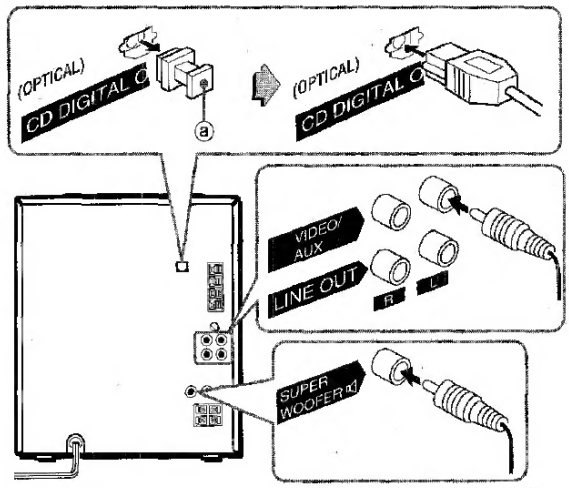

Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi de l'appareil connecté.

- Les cordons de raccordement ne sont pas fournis. Se procurer les cordons nécessaires.
- Pour les appareils optionnels disponibles, consulter le distributeur Aiwa local.

PRISES VIDEO/AUX

Cet eppareil peut recevoir des signaux sonores analogiques par ces prises.
Utiliser un câble à fiches phono RCA pour connecter un appareil audio (tourne-disque, lecteur de disque laser, magnétoscope, téléviseur, etc.).
Connecter le fiche rouge è la prise R et la fiche blanche à la prise L.

Pour connecter un tourne-disque
Utiliser un tourne-disque Aiwa muni d'un amplificateur à égaliseur intégré.

PRISES LINE OUT

Cet appareil peut sortir les signeux sonores analogiques par ces prises.
Utiliser un câble è fiches phono RCA pour connecter un eppareil eudio muni de prises LINE IN (entrée analogique).

PRISE CD DIGITAL OUT (OPTICAL)

Cet appareil peut sortir les signaux sonores numériques de disque compact par cette prise. Utiliser un câble optique pour connecter un eppareil audio numérique (emplificeteur numérique, pletine DAT, enregistreur de minidisques, etc.).
Enlever le capuchon antipoussière ⓐ de la prise CD DIGITAL OUT (OPTICAL). Ensuite, connecter la fiche d'un câble optique à cette prise.

Quand la prise CD DIGITAL OUT (OPTICAL) n'est pas utilisée
Mettre en place le cepuchon antipoussière fourni.

PRISE SUPER WOOFER

Connecter un caisson de graves alimenté optionnel muni d'un amplificateur intégré à cette prise.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ECOUTE DE SOURCES EXTERNES

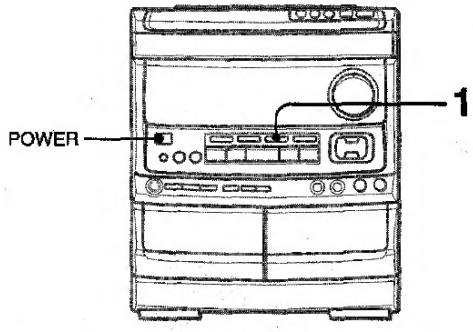

Pour utiliser l'appareil connecté eux prises VIDEO/AUX, procéder de la manière suivante.

1 Appuyer sur la touche VIDEO/AUX.
VIDEO epperaît sur l'effichege.

2 Mettre l'appareil connecté en marche.

Pour changer le nom de source sur l'affichage
Quand on appuie sur la touche VIDEO/AUX, VIDEO est affiché initielement. On peut remplacer ce nom par AUX ou TV.
L'eppareil étant sous tension, appuyer sur la touche POWER tout en appuyant sur la touche VIDEO/AUX.
Répéter cette procédure pour sélectionner un des noms.

Pour régler le niveau sonore de la source externe
Si le niveau sonore de le source exteme est beaucoup plus élevé ou beaucoup plus faible que celui des autres sources, le régler de la manière suivante.
1 Appuyer sur la touche VIDEO/AUX et mettre l'appareil en marche.
2 Tourner la commande VIDEO/AUX INPUT LEVEL, située sur le panneau arrière, jusqu'à ce que le niveau sonore soit le même que celui des autres sources.

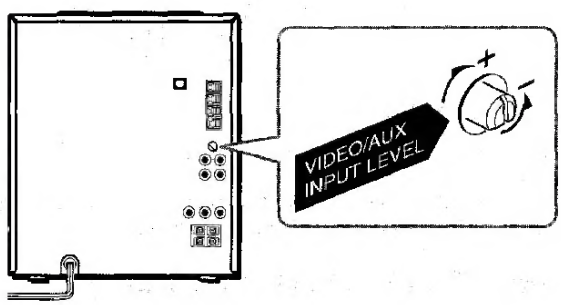

REMARQUE
Ne pas connecter un apperell eux bornes LINE OUT et eux bornes VIDEO/AUX simultanément. Cela générerait des parasites et provoquerait une penne.

SOINS ET ENTRETIEN

Un entretien et des soins réguliers de l'eppareil et des disques et cassettes sont nécessaires pour assurer un fonctionnement optimel.

Nettoyage du coffret
Utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente douce. Afin de ne pas altérer le fini de l'appareil, ne pas utiliser de solvants forts, tels que de l'elcool, de la benzine ou du diluent.

Nettoyage des têtes et des chemins de bande
Toutes les dix heures d'utilisation, nettoyer les têtes et les chemins de bande avec une cessette de nettoyege ou un coton-tige imbibé d'un liquide de nettoyage ou d'alcool dénaturé. (Des kits de nettoyage sont disponibles dans le commerce.)
Lors du nettoyage avec un coton-tige, essuyer la tête d'enregistrement/de lecture, la tête d'effacement (platine 2 seulement), les cebestens et les galets presseurs.

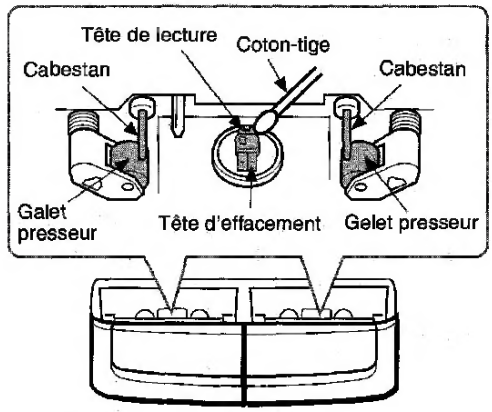

Après le nettoyege des têtes et des chemins de bande avec une cassette de nettoyage à liquide ou avec un coton-tige imbibé, attendre que les parties nettoyées soient complètement sèches avant de mettre des cassettes en place.

Pour démagnétiser les têtes
A la longue, les têtes peuvent devenir magnétisées. Ceci peut restreindre la plage de sortie des cassettes enregistrées et augmenter le bruit. A l'aide d'un dispositif de démagnétisation disponible dans le commerce, démegnétiser les têtes toutes les 20 à 30 heures d'utilisation.

Soin des disques
- Si un disque est sale, l'essuyer du centre vers l'extérieur avec un chiffon de nettoyage.

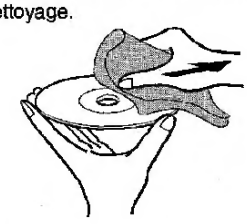

- Après le lecture d'un disque, le ranger dans son étui. Ne pes laisser le disque dans un endroit chaud ou humide.

Soin des cassettes
- Après l'utilisation, ranger les cassettes dans leurs boîtes.
- Ne pas laisser les cassettes près d'un aimant, d'un moteur électrique, d'un téléviseur ou de toute autre source de champ megnétique. Cela diminuerait la qualité sonore et provoquerait du souffle.
- Ne pas exposer les cassettes au soleil ni les laisser dans un véhicule garé eu soleil.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATIONS

Appareil principal CX-NV9000

Partie tuner FM

Plage d'accord	87,5 MHz à 108 MHz
Sensibilité utile (IHF)	13,2 dBf
Bornes d'antenne	75 ohms (asymétrique)

Partie tuner AM

Plage d'accord	530 kHz à 1710 kHz (pas de 10 kHz) 531 kHz à 1602 kHz (pas de 9 kHz)
Sensibilité utile	350 µV/m
Antenne	Antenne cadre

Partie amplificateur

Puisaance de sortie	120 watts par canal, min., RMS sous 6 ohms, de 50 Hz à 20 kHz, avec pas plus de 1% de Distorsion Harmonique Totale
Distorsion harmonique totale	0,1% (75 W, 1 kHz, 6 ohms, AUDIO DIN)
Entréas	VIDEO/AUX: 200 mV (réglable) MIC 1, MIC 2: 1,3 mV (10 kΩ)
Sorties	LINE OUT: 200 mV SUPER WOOFER: 2,7 V SPEAKERS: accepte des enceintes de 6 ohms ou plus SURROUND SPEAKERS: accepte des enceintes de 16 ohms ou plus PHONES (prise stéréo): accepte un casque de 32 ohms ou plus

Partie magnétocassette

Format de piste	4 pistes, 2 canaux stéréo
Réponse en fréquence	Bande CrO_2: 50 Hz – 16000 Hz Bande normale: 50 Hz – 15000 Hz
Rapport signal/bruit	60 dB (Réducteur de bruit Dolby B en service, bande CrO_2, niveau de crête)
Système d'enregistrement	Polarisation CA
Têtes	1 tête de lecture (platine 1) 1 tête d'enregistrement/lecture/effacement (platine 2)

Partie lecteur de disques compacts

Laser	Laser à semi-conducteurs (λ = 780 nm)
Conversion N/A	1 bit, double
Rapport signal/bruit	90 dB (1 kHz, 0 dB)
Distoraion harmonique	0,03% (1 kHz, 0 dB)
Pleurage et scintillement	En deçà du seuil mesurable

ENCEINTES ACOUSTIQUES SX-NAV900

Type de caisaon	3 voies, bass-reflex (Type à blindage magnétique)
Haut-parleurs	Haut-parleur de grave: cône 140 mm Haut-parleur d'aigu: cône 60 mm Super-tweeter: céramique 20 mm
Impédance	6 ohms
Niveau de pression acoustique de sortie	87 dB/W/m
Dimensions (L × H × P)	235 × 302 × 250 mm
Poids	3,5 kg

Généralités

Alimentation électrique	Secteur 120 V, 60 Hz
Consommation électrique	120 W
Dimensions de l'appareil principal (L × H × P)	260 × 308 × 344 mm
Poids de l'appareil principal	8,9 kg

Les spécifications et l'aspect extérieur peuvent être modifiés sans préavis en vue d'amélioration du produit.

BBE SYSTEM
L'expression "BBE" et le symbole "BBE" sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.
Sous licence de BBE Sound, Inc.

REDUCTEUR DE BRUIT DOLBY
Réduction de bruit Dolby fabriquée sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
DOLBY et le symbole double-D ◻◻ sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DROITS D'AUTEUR
Prière de vérifier les lois sur la propriété artistique relatives à l'enregistrement de disques, de la radio ou de cassettes dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EN CAS DE PROBLEME

Si l'appareil ne fonctionne pas comme décrit dans ce mode d'emploi, contrôler le guide suivant.

GENERALITES

Il n'y a pas de son.

- Le cordon secteur est-il branché correctement?
- N'y a-t-il pas une mauvaise connexion? (→ page 3)
- Il y a peut-être un court-circuit dans les bornes d'enceinte.
  → Débrancher le cordon secteur puis corrigar les connaxions d'enceinte.
- Une touche de fonction incorrecte n'est-elle pas an service?

Le son ne sort que par une enceinte.

- L'autre enceinte n'est-elle pas déconnectée?

Le son sorti n'est pas stéréo.

- La fonction Karaoke n'est-elle pas en service? (→ page 17)

Un affichage ou un fonctionnement erroné se produit.

→ Réinitialiser l'appareil comme indiqué ci-dessous.

PARTIE TUNER

Il y a des charges statiques constantes en forme d'onde.

- L'antenne ast-elle raccordée correctement? (→ page 3)
- Le signal n'est-il pas faible?
  → Connecter une antenne extérlaure.

La réception présente des parasites ou le son présente de la distorsion.

- Le système ne capte-t-il pas des bruits extérieurs ou des ondes réfléchies?
  → Changer l'orientation de l'antenne.
  → Eloigner l'appareil d'autres apparails électriquas.

PARTIE MAGNETOCASSETTE

La bande ne défile pas.

- La platine 2 n'est-elle pas en mode pause? (→ page 11)

Le son est déséquilibré ou trop faible.

- La tête de lecture n'est-elle pas sale? (→ page 21)

L'enregiatrement est impossible.

- Un ergot de sécurité de la cassette n'ast-il pas absent? (→ page 12)
- La tête d'anregistrement n'est-elle pas sale? (→ paga 21)

L'effacement est impossible.

- La tête d'affacement n'est-elle pas sale? (→ page 21)
- Une cassette au métal n'est-elle pas utilisée?

Il n'y a pas de sons aigus.

- Une cassetta enregistrée sans réducteur da bruit Dolby n'est-elle pas lue avec le système réducteur de bruit Dolby en service? (→ page 11)
- La tête d'anregistrement/da lecture n'est-elle pas sale? (→ page 21)

PARTIE LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

La lecture ne fonctionne pas.

- La disqua est-il corractemant mis en place? (→ page 9)
- Le disque n'est-il pas sala? (→ page 21)
- N'y a-t-il pas de la condensation sur la lentille?
  → Attendre environ une heure puis essayer de nouveau.

NOMENCLATURE

Pour les principales instructions concernant chaque partie de l'appareil principal ou de la télécommande, se reporter aux pagas indiquées.

(Ordre alphabétique)

Parties	Pages
BBE	6
CD	9
CD EDIT/CHECK (EDIT/CHECK)	9, 15, 16
■ CLEAR	8, 9, 11
CLOCK	5
DEMO	5
DIGITAL ECHO	17
◀▶ DIRECTION/PRESET	8, 9, 11
DISC CHANGE	9
DISC DIRECT PLAY	9
DOLBY NR	12
◀◀, I◀◀ DOWN	7, 9, 11
EDIT/CHECK (CD EDIT/CHECK)	9, 15, 16
SURROUND	7
GEQ	6
KARAOKE (VOCAL FADER/MULTIPLEX)	17
KARAOKE ENTER	18
MIC 1, MIC 2	17
MIC MIXING	17
⏏ OPEN/CLOSE	9
PHONES	6
POWER	5
PRGM	10
RANDOM	10
● (●/○) REC/REC MUTE	13
REPEAT/MONO TUNER	7, 10
REV MODE (DECK 2)	11
▮▮ SET	8, 9
SLEEP	20
SYNC DUB NORMAL/HIGH	14
TAPE/DECK 1/2	11, 13
T-BASS	6
TIMER	19
TUNER/BAND	7
▶▶I, ▶▶ UP	7, 9, 11
VIDEO/AUX	21
VOCAL FADER/MULTIPLEX (KARAOKE)	17
VOLUME	6
0-9, +10	10

Pour réinitialiser

Si une anomalie apparaît sur la fanêtra d'affichage ou dans le magnétocassette, réinitialiser l'appareil de la manière suivante.

1 Appuyer sur la touche POWER pour couper l'alimentation.
2 Appuyer sur la touche POWER tout en appuyant sur la touche ■ CLEAR pour remettre l'appareil sous tension. Toutes les données mémorisées après l'achat sont effacées.

Si à l'étape 1 l'alimentation ne peut pas êtra coupée du fait d'une anomalie, réinitialiser en débranchant le cordon secteur puis affectuer l'étapa 2.

For Assistance And Information

Call Toll Free 1-800-BUY-AIWA (United States and Puerto Rico)

Printed in Malaysia

AIWA CO.,LTD.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine